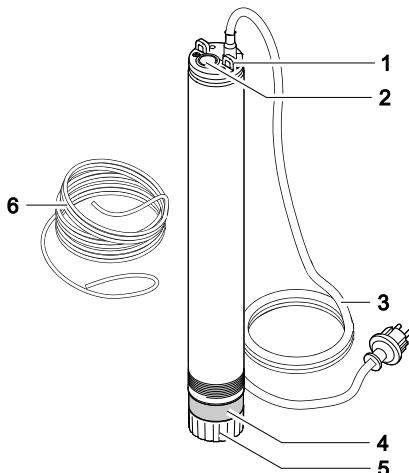




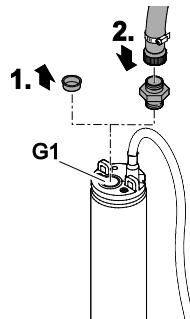
ProMax Pressure Well 3000/18 | 6500/10

DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instructiuni de folosintă
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书

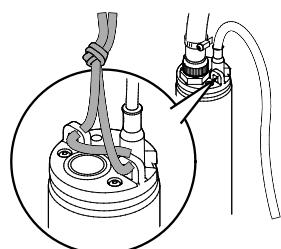


A

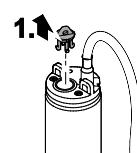
POX0088

B

POX0023

C

POX0024

D

POX0095

⚠️ **WARNUNG**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.
- Gerät nur anschließen, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.

- Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag sind möglich! Bevor Sie ins Wasser greifen, alle elektrischen Geräte im Wasser vom Stromnetz trennen.
- Gerät nur betreiben, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten.
- Eine beschädigte Netzan schlussleitung sofort durch OASE, einen autorisierten Kundendienst oder eine qualifizierte Elektrofachkraft er setzen lassen, um Gefahren durch Stromschlag zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Elektrischer Anschluss

- Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein (spritzwassergeschützt).
- Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit schützen.
- Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose anschließen.

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

Sicherer Betrieb

- Bei defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Bei defekter elektrischer Leitung darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Gerät nicht an der elektrischen Leitung tragen oder ziehen.
- Leitungen geschützt vor Beschädigungen verlegen und darauf achten, dass niemand darüber fallen kann.
- Niemals technische Änderungen am Gerät vornehmen.
- Nur die Arbeiten am Gerät durchführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenn sich Probleme nicht beheben lassen, eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall den Hersteller kontaktieren.
- Nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät verwenden.

Warnhinweise in dieser Anleitung

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind durch Signalworte klassifiziert, die das Ausmaß der Gefährdung anzeigen.



W A R N U N G

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
- Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



H I N W E I S

Informationen, die zum besseren Verständnis oder der Vorbeugung möglicher Sach- oder Umweltschäden dienen.

Verweise in dieser Anleitung

- A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.
- Verweis auf ein anderes Kapitel.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Übersicht

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Befestigungsösen für Seil
2	Anschluss Druckseite, G1
3	Netzanschlussleitung
4	Sieb Saugseite
5	Pumpenfuß
6	Befestigungsseil, 20 m

Zubehör

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) steuert die Pumpe bei Wasserentnahme. Die Pumpe wird automatisch ein- und ausgeschaltet.

ÜBER DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG

Willkommen bei OASE Living Water. Mit dem Kauf des Produkts **ProMax Pressure Well** haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

ProMax Pressure Well, "Gerät" genannt, darf ausschließlich wie folgt verwendet werden:

- Fördern von klarem Wasser oder Regenwasser.
- Bewässern und Gießen.
- Wasserentnahme aus Regentonnen oder Zisternen.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten. (→ Technische Daten)

Möglicher Fehlgebrauch

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nicht geeignet für Salzwasser.
- Nicht geeignet für Trinkwasser.
- Nicht im Langzeitbetrieb (z. B. Dauerumwälzbetrieb im Teich) verwenden.
- Nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwenden.
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.
- Nicht an die Trinkwasserversorgung anschließen.

AUFSTELLEN UND ANSCHLIEßen

Druckschlauch anschließen

Die Förderleistung ist optimal bei einem Schlauchinnendurchmesser von 25 mm (1").

So gehen Sie vor:

- B

1. Schutzkappe abziehen.

2. Druckschlauch und Adapter mit dem Anschluss Druckseite verbinden.
– Empfehlung: Schnellkupplung verwenden.

Pumpe in Bohrbrunnen oder Schacht aufstellen

- C

- Befestigungsseil mit doppeltem Knoten an den Ösen befestigen und die Pumpe in den Bohrbrunnen oder Schacht herablassen.
- Die Pumpe mit einem Abstand von mindestens 1,5 m zum Grund mit dem Befestigungsseil fixieren.
– Dadurch wird das Ansaugen von Schmutzpartikeln vermieden.
- Das Sieb der Saugseite muss mindestens 150 mm unter dem Wasserspiegel liegen.
- Nicht an der Netzanschlussleitung tragen.
- Ab 5 m Bohrbrunnen- oder Schachttiefe die Netzanschlussleitung im Abstand von 5 m am Befestigungsseil fixieren (Zugentlastung).

BETRIEB

Die Pumpe hat keine integrierte Ein- und Ausschaltvorrichtung. Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, läuft die Pumpe an.

Automatischer Betrieb

Durch den Einsatz von OASE ProMax Garden Automatic Switch ist ein automatischer Betrieb möglich. Beim Öffnen der angeschlossenen Verbrauchseinrichtung (Wasserentnahme) schaltet die Pumpe ein, nach dem Schließen schaltet die Pumpe aus.

Pumpe in Betrieb nehmen



WARNING

Gefährliche elektrische Spannung!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Die Pumpe im Wasser erst mit dem Stromnetz verbinden, wenn keine Personen im Wasser sind oder ins Wasser greifen.
- Vor dem Betreten des Wassers oder dem Hineinfassen die Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.
- Netzstecker in die Steckdose stecken.
 - Die Pumpe beginnt zu fördern.



HINWEIS

Enthält das Wasser viel aufgewirbelten Sand (z. B. bei neuen Brunnen), die Pumpe ca. 1 Stunde mit vollem Durchlauf ununterbrochen laufen lassen, um das sandhaltige Wasser abzupumpen. Andernfalls kann das Rückschlagventil durch absinkenden Sand in der Druckleitung blockieren.

Pumpe außer Betrieb nehmen

- Netzstecker ziehen.
 - Nach dem Ausschalten kann das Restwasser im Schlauch zurückfließen und durch die Ansaugöffnung der Pumpe austreten.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

Vor Beginn der Arbeiten:

- Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät vor dem Einschalten sichern.
- Vor dem Betreten des Wassers oder dem Hineinfassen die Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.

Nach Abschluss der Arbeiten:

- Alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme wieder herstellen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	Stromversorgung unterbrochen	Sicherung und elektrische Steckverbindungen prüfen
Pumpe schaltet nach kurzer Laufzeit ab	Überlastschutz hat die Pumpe wegen Überhitzung abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none">• Ansaugöffnung reinigen• Pumpe abkühlen lassen
	Brunnen ist trocken	Warten bis der Brunnen ausreichend Wasser hat
Pumpe läuft, fördert aber nicht oder fördert ungenügend	Druckschlauch verschlossen	<ul style="list-style-type: none">• Druckschlauch knickfrei verlegen• Auslauf prüfen und ggf. reinigen
	Ansaugöffnung verstopft	<ul style="list-style-type: none">• Ansaugöffnung reinigen
	Luft im Druckschlauch	<ul style="list-style-type: none">• Druckschlauch entlüften
	Falls vorhanden: Rückschlagklappe im Druckschlauch falsch eingebaut oder verstopft	<ul style="list-style-type: none">• Rückschlagklappe richtig einbauen• Rückschlagklappe reinigen
	Sand blockiert das Rückschlagventil	<ul style="list-style-type: none">• Rückschlagventil reinigen (→ Rückschlagventil reinigen)• Wenn die Pumpe trotzdem nicht anläuft, OASE kontaktieren
	Laufrad defekt oder verschlissen	OASE kontaktieren <ul style="list-style-type: none">• Das Laufrad darf nur vom Oase-Service ersetzt werden
	Laufrad ist durch Sand blockiert	<ul style="list-style-type: none">• Rückschlagventil reinigen (→ Rückschlagventil reinigen)• Die Pumpe mit sandfreiem Wasser spülen

Störung	Ursache	Abhilfe
		<p>bis aller Sand restlos ausgespült ist. Wenn die Pumpe trotzdem nicht anläuft, OASE kontaktieren</p> <p>-Das Laufrad darf nur vom Oase-Service ersetzt werden</p>

REINIGUNG UND WARTUNG



WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung!
Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung von allen Geräten im Wasser abschalten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.



HINWEIS

Empfehlung zur regelmäßigen Reinigung:

- Das Gerät nach Bedarf, aber mindestens 2 x jährlich, reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Lösungen verwenden, da sie das Gehäuse beschädigen oder die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.
- Empfohlene Reinigungsmittel bei hartnäckigen Verkalkungen:
 - Pumpenreiniger PumpClean von OASE.
 - Essig- und chlorfreien Haushaltsreiniger.
- Nach dem Reinigen alle Teile mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Rückschlagventil reinigen

Sand kann das Rückschlagventil der Pumpe blockieren, so dass dieses nicht richtig schließt. Das Rückschlagventil muss gereinigt werden.

Voraussetzung:

- Druckschlauch und Adapter sind demontiert.

So gehen Sie vor:

D

1. Rückschlagventil vorsichtig mit einer Zange herausziehen.
2. Rückschlagventil mit klarem Wasser gründlich reinigen.
3. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
4. Vor dem Aufstellen die Pumpe einige Minuten klares Wasser fördern lassen (z. B. in einer Wanne), um eventuelle Sandrückstände restlos zu entfernen.
 (→ Aufstellen und Anschließen)

VERSCHLEISSTEILE

Folgende Komponenten sind Verschleißteile und dürfen nur vom OASE-Service ersetzt werden:

- Laufeinheit

LAGERN/ÜBERWINTERN

Das Gerät ist nicht frostsicher. Bei frostsicherer Aufstellung muss das Gerät bei Minustemperaturen nicht deinstalliert werden. Andernfalls muss das Gerät bei zu erwartendem Frost deinstalliert und eingelagert werden.

So lagern Sie das Gerät richtig:

- Gerät so weit wie möglich entleeren, eine gründliche Reinigung durchführen und auf Schäden überprüfen.
- Sämtliche Schläuche, Rohrleitungen und Anschlüsse soweit wie möglich entleeren.
- Gerät gründlich reinigen, auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen.
- Gerät trocken und frostfrei lagern.
- Offene Steckverbindungen vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.

ERSATZTEILE

Mit Originalteilen von OASE bleibt das Gerät sicher und arbeitet weiterhin zuverlässig. Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteile finden Sie auf unserer Internetseite.

ENTSORGUNG



HINWEIS

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem entsorgen.



www.oase-livingwater.com/ersatzteile-di

TECHNISCHE DATEN

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Bemessungsspannung	V AC		220-240	
Bemessungsfrequenz	Hz		50	
Bemessungsleistung	W	900		1400
Schutzart	–		IPX8	
Anschluss Druckstutzen	–		G1	
Fördermenge	maximal	l/h	3000	6500
Förderhöhe	maximal	m	70	
Tauchtiefe	maximal	m	20	
Zulässige Menge Sand im zu fördernden Wasser	maximal	g/m³	150	
Netzanschlussleitung	Länge	m	30	
Abmessungen	Durchmesser	mm	74	98
	Höhe	mm	1085	778
Gewicht	kg	12,85	11,2	

Translation of the original Operating Instructions

⚠ WARNING

- This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they understand the hazards involved.
- Do not allow children to play with the unit.
- Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.
- Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.
- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply correspond. The unit data is to be found on the unit type plate, on the packaging or in this manual.
- Possible death or severe injury from electrocution! Before reaching into the water,

disconnect all electrical units in the water from the mains.

- Only operate the unit if no persons are in the water.
- If a power connection cable is damaged, have it immediately replaced by OASE, an authorised customer service or a qualified electrician to prevent electric shock.

SAFETY INFORMATION

Electrical connection

- Extension cables and power distributors (e.g. outlet strips) must be suitable for outdoor use (splash-proof).
- Protect the plug connection from moisture.
- Only connect the unit to a correctly fitted socket.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Safe operation

- Never operate the unit if the housing is defective!
- Never operate the unit if an electrical cable is defective!
- Never carry or pull the unit by the electrical cable.
- Route cables such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.
- Never carry out technical changes to the unit.
- Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, if in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.

INFORMATION ABOUT THIS OPERATING MANUAL

Welcome to OASE Living Water. You made a good choice with the purchase of this product **ProMax Pressure Well**.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

Warnings used in these instructions

The warning information is categorised by signal words, which indicate the extent of the hazard.



WARNING

- Indicates a possibly hazardous situation.
- Non-observance may lead to death or serious injuries.



NOTE

Information for the purpose of clarification or for preventing possible damage to assets or to the environment.

Cross-references used in these instructions

- A Reference to a figure, e.g. Fig. A.
→ Reference to another section.

PRODUCT DESCRIPTION

Overview

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Fastening lugs for the rope
2		Connection, pressure side G1
3		Power connection cable
4		Screen, suction side
5		Pump base
6		Fixing rope, 20 m

Accessories

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) controls the pump during water withdrawal. The pump is switched on and off automatically.

Intended use

ProMax Pressure Well, referred to as "unit", may only be used as specified in the following:

- For pumping clear water or rain water.
- For irrigating and watering.
- For pumping the water out of water butts/rain barrels or cisterns.
- Operate in accordance with instructions. (→ Technical data)

Possible incorrect use

The following restrictions apply to the unit:

- Not suitable for salt water.
- Not suitable for drinking water.
- Do not use for long-term operation (e.g. continuous recirculation of the water in a pond).
- Do not use for commercial or industrial purposes.
- Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.
- Do not connect to the drinking water supply.

INSTALLATION AND CONNECTION

Connecting the pressure hose

An optimum flow rate is achieved with a hose inside diameter of 25 mm (1").

How to proceed:

B

1. Remove the protection cap.
2. Connect the pressure hose and adapter to the connection on the pressure side.
 - Recommendation: Use a quick-release coupling.

Installing the pump in a bored well or shaft

C

- Attach the fixing rope with a double knot to the lugs and lower the pump into the bored well or shaft.
- Use the fixing rope to fix the pump at a height of at least 1.5 m above the bottom of the well or shaft.
 - This prevents it from drawing in dirt particles.
- Ensure that the screen on the suction side is at least 150 mm below the surface of the water.
- Do not carry the pump by its power connection cable.
- From a well or shaft depth of 5 m, fix the power connection cable to the fixing rope at a distance of 5 m from the pump (strain relief).

OPERATION

The pump has no integrated switching on and off device. As soon as the pump is connected to the power supply, the pump starts up.

Automatic mode

The use of OASE ProMax Garden Automatic Switch allows automatic operation. When the connected appliance (water withdrawal) is opened, the pump switches on; when it is closed, the pump is switched off.

Starting up the pump

WARNING

Dangerous electrical voltage!

Death or severe injury from electrocution.

- Only connect the pump to the power supply when there are no persons in or reaching into the water.
- Before stepping into or reaching into the water, switch off all units located in the water.
- Insert the power plug into the socket.
 - The pump starts pumping.



NOTE

If the water contains a large quantity of suspended sand (e.g. in the case of a new well), allow the pump to run at full flow rate for approx. 1 hour without interruption in order to pump out the water containing the sand. Otherwise the non-return valve could become blocked by sand being deposited in the pressure line.

Taking the pump out of operation

- Disconnect the power plug.
 - When the pump is switched off, residual water in the hose may flow back and out of the pump intake.

REMEDY OF FAULTS

WARNING

Dangerous electrical voltage!

Death or severe injury from electrocution.

Prior to starting work:

- Switch off the unit, disconnect the power plug and secure the unit from being switched on again.
 - Before stepping into or reaching into the water, switch off all units located in the water.
- On completion of the work:
- Restore all the prerequisites for start-up.

Malfunction	Cause	Remedy
Pump does not start.	Power supply interrupted	Check the fuse and electrical plug connections.
Pump switches off after a short running period.	Overload protection has switched the pump off due to overheating. The well has run dry.	<ul style="list-style-type: none">• Clean the intake• Allow the pump to cool down. Wait until there is sufficient water in the well.
The pump is running but is not delivering, or the delivered quantity is insufficient	Pressure hose blocked Intake blocked Air in the pressure hose If applicable: Non-return valve incorrectly fitted in the pressure hose or clogged The non-return valve is blocked with sand.	<ul style="list-style-type: none">• Route the pressure hose without kinks.• Check the outlet and clean if necessary <ul style="list-style-type: none">• Clean the intake <ul style="list-style-type: none">• Expel the air from the pressure hose. <ul style="list-style-type: none">• Correctly fit the non-return valve.• Clean the non-return valve. <ul style="list-style-type: none">• Clean the non-return valve. (→ Cleaning the non-return valve)• If the pump still does not start up, contact OASE.
	Impeller defective or worn The impeller is clogged with sand.	Contact OASE. <ul style="list-style-type: none">• The impeller may only be replaced by the OASE Service. <ul style="list-style-type: none">• Clean the non-return valve. (→ Cleaning the non-return valve)• Flush the pump with sand-free water until all

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Malfunction	Cause	Remedy
		<p>the sand has been completely flushed out. If the pump still does not start up, contact OASE.</p> <p>– The impeller may only be replaced by the OASE Service.</p>

MAINTENANCE AND CLEANING



WARNING

Dangerous electrical voltage!

Death or severe injury from electrocution.

- Before reaching into the water, switch off the mains voltage of all units in the water.
- Isolate the unit (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.



NOTE

Recommendation on regular cleaning:

- Clean the unit as required but at least twice per year.
- Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions as they could attack the housing or impair the function of the unit.
- Recommended cleaning agent for removing stubborn limescale deposits:
 - Pump cleaning agent PumpClean from OASE.
 - Vinegar- and chlorine-free household cleaning agent.
- After cleaning, thoroughly rinse all parts in clean water.

Cleaning the non-return valve

Sand can block the non-return valve of the pump so that it cannot close properly. The non-return valve has to be cleaned.

Prerequisite:

- The pressure hose and adapter have been dismantled.

How to proceed:

D

1. Carefully pull out the non-return valve with pliers.
2. Thoroughly clean the non-return valve with clean water.
3. Reassemble in the reverse order.
4. Prior to installing, allow the pump to convey clear water for a few minutes (e.g. in a basin) to completely remove any sand residue. (→ Installation and connection)

WEAR PARTS

The following components are wear parts and may only be replaced by the OASE Service.

- Impeller unit

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

STORAGE/OVERWINTERING

The unit is not frost proof. If the unit is installed in a frost-protected place, it does not need to be removed in case of minus temperatures. If the unit is not installed in a frost-protected place, it must be removed and stored if minus temperatures are expected.

How to correctly store the unit:

- Drain the unit as far as possible, clean thoroughly and check for damage.
- Empty all hoses, pipes and connections as far as possible.
- Thoroughly clean the unit, check it for damage and replace any damaged parts.
- Store the unit in a dry and frost-free place.
- Protect open plug connections from moisture and dirt.

SPARE PARTS

The use of original parts from OASE ensures continued safe and reliable operation of the unit.

Please visit our website for spare parts drawings and spare parts.

DISPOSAL



NOTE

Do not dispose of this unit with domestic waste.

- Render the unit unusable beforehand by cutting the cables and dispose of the unit via the return system provided for this purpose.



www.oase-livingwater.com/spareparts-di

TECHNICAL DATA

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Rated voltage	V AC		220-240	
Rated frequency	Hz		50	
Rated power	W	900	1400	
Protection type	–		IPX8	
Connection, pressure socket	–		G1	
Flow rate	Max.	l/h	3000	6500
Head height	Max.	m	70	
Immersion depth	Max.	m	20	
Permissible quantity of sand in the water to be pumped	Max.	g/m³	150	
Power connection cable	Length	m	30	
Dimensions	Diameter	mm	74	98
	Height	mm	1085	778
Weight	kg	12,85	11,2	

Traduction de la notice d'emploi originale

⚠ AVERTISSEMENT

- Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne familiarisée concernée sur le bon emploi de ce matériel.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.
- Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.
- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.

tique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.

- Il existe un risque d'électrocution pouvant entraîner la mort ou des blessures graves ! Avant tout contact avec l'eau, couper l'alimentation de tous les appareils électriques se trouvant dans l'eau.
- Utiliser l'appareil uniquement lorsque personne ne se trouve dans l'eau.
- Faire remplacer immédiatement un câble d'alimentation électrique endommagé, par OASE, un service d'assistance agréé, ou par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Raccordement électrique

- Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (p. ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Exploitation sécurisée

- Ne pas utiliser l'appareil avec un boîtier défectueux.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil si le câble électrique est défectueux.
- Ne pas porter ou tirer l'appareil par les câbles électriques.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.

EN CE QUI CONCERNE CETTE NOTICE D'EMPLOI

Bienvenue chez OASE Living Water. Avec l'acquisition du produit, **ProMax Pressure Well** vous avez fait le bon choix.

Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

Avertissements dans cette notice d'emploi

Dans cette notice, les avertissements sont classés par mots de signalisation qui indiquent l'ampleur du risque.

AVERTISSEMENT

- signale une situation éventuellement dangereuse.
- Le non-respect risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

REMARQUE

Informations permettant d'assurer une meilleure compréhension et d'éviter des dommages matériels ou environnementaux.

Références dans cette notice d'emploi

- A Renvoi à l'illustration, p. ex. Figure A.
→ Renvoi à un autre chapitre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vue d'ensemble

<input type="checkbox"/>	A ProMax Pressure Well
1	Anneaux de fixation pour câble
2	Raccord côté refoulement, G1
3	Câble d'alimentation électrique.
4	Tamis côté aspiration
5	Pied de la pompe
6	Câble de fixation, 20 m

Accessoires

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) Commande la pompe lors du prélèvement d'eau. La pompe est activée et désactivée automatiquement.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Utilisation conforme à la finalité

ProMax Pressure Well, appelé par la suite «appareil», doit être utilisé exclusivement comme suit :

- Refoulement d'eau claire ou d'eau de pluie.
- Irrigation et arrosage.
- Prise d'eau dans des tonneaux de pluie ou des citernes.
- Exploitation dans le respect des données techniques. (→ Caractéristiques techniques)

Éventuelle utilisation incorrecte

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- Non compatible à l'eau salée.
- Non approprié pour l'eau potable.
- A ne pas utiliser pour une exploitation à long terme (p. ex. fonctionnement de circulation permanent dans une pièce d'eau).
- Ne pas utiliser à des fins commerciales ou industrielles.
- Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflammables ou explosifs.
- A ne pas raccorder à l'alimentation en eau potable.

MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT

Branchemen du tuyau de refoulement

Le refoulement est optimal pour un tuyau avec un diamètre intérieur de 25 mm (1").

Voici comment procéder :

B

1. Enlever le capuchon.

2. Brancher le tuyau de refoulement et l'adaptateur au raccord côté refoulement.

– Conseil : utiliser un coupleur rapide.

Installer la pompe dans un forage ou un puits

C

• Fixer un câble de fixation à double nœud sur l'anneau et faire descendre la pompe dans le forage ou le puits.

• A une distance de 1,5 m du fond, fixer la pompe au moyen du câble de fixation.
– Cette méthode permet d'éviter l'aspiration de particules de salissures.

• Le tamis du côté aspiration doit se trouver au moins à 150 mm en-dessous du niveau de l'eau.

• Ne pas porter l'appareil par le câble d'alimentation électrique.

• A partir d'une profondeur de forage ou de puits de 5 m, fixer le câble d'alimentation électrique au câble de fixation à une distance de 5 m (fixation anti-traction).

EXPLOITATION

La pompe n'a pas de dispositif d'activation et de désactivation intégré. Dès que l'alimentation électrique est établie, la pompe se met en marche.

Mode automatique

Le mode automatique est possible grâce à l'utilisation d'OASE ProMax Garden Automatic Switch. L'ouverture du dispositif utilisateur (prélèvement d'eau) entraîne la mise en marche de la pompe, sa fermeture commande l'arrêt de la pompe.

Mettre la pompe en marche

AVERTISSEMENT

Tension électrique dangereuse !

Mort ou blessures graves par choc électrique.

- Ne raccorder la pompe qui se trouve dans l'eau au réseau électrique que lorsque plus personne ne se trouve dans l'eau ou ni met les mains.
 - Avant d'entrer dans l'eau ou avant d'y mettre les mains, toujours couper la tension de réseau de tous les appareils se trouvant dans l'eau.
- Brancher la fiche secteur dans la prise.
– La pompe commence à refouler.



REMARQUE

Si l'eau contient une grande quantité de sable tourbillonnant (par ex. lors de l'installation de nouveaux puits), faire fonctionner la pompe à plein régime sans interruption pendant env. 1 heure pour pomper l'eau chargée de sable. Sinon, le clapet anti-retour peut se bloquer à cause du sable qui descend dans la conduite de refoulement.

Mettre la pompe à l'arrêt

- Débrancher la prise secteur.
– Après la mise hors circuit, de l'eau résiduelle risque d'être refoulée dans le tuyau et de s'écouler par l'orifice d'aspiration de la pompe.

DEPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Tension électrique dangereuse !

Mort ou blessures graves par choc électrique.

Avant d'entamer les travaux :

- Couper l'appareil, tirer la prise et protéger l'appareil contre toute remise en circuit.
- Avant d'entrer dans l'eau ou avant d'y mettre les mains, toujours couper la tension de réseau de tous les appareils se trouvant dans l'eau.

Après l'achèvement des travaux :

- rétablir tous les prérequis de mise en circuit.

Défaut	Cause	Remède
La pompe ne démarre pas	Alimentation en courant coupée	Contrôler le fusible et les raccords à fiches électriques
La pompe s'arrête après une courte période de marche	Le dispositif de sécurité contre les surcharges a arrêté la pompe pour cause de surchauffe	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer l'orifice d'aspiration• Laisser refroidir la pompe
	Le puits est sec	Attendre que suffisamment d'eau soit dans le puits
La pompe fonctionne, mais ne refoule pas ou le débit de la pompe est insuffisant	Tuyau de refoulement fermé	<ul style="list-style-type: none">• Poser le tuyau de refoulement sans le plier• Contrôler le conduit d'écoulement et, si besoin, le nettoyer
	Orifice d'aspiration bouché	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer l'orifice d'aspiration
	Présence d'air dans le tuyau de refoulement	<ul style="list-style-type: none">• Purger le tuyau de refoulement
	Si faisant partie de l'équipement : Clapet anti-retour du tuyau de refoulement incorrectement monté ou bouché	<ul style="list-style-type: none">• Correctement monter le clapet anti-retour• Nettoyer le clapet anti-retour
	Le sable bloque le clapet anti-retour	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer le clapet anti-retour (→ Nettoyer le clapet anti-retour)• Si, malgré cela, la pompe ne fonctionne pas, contacter OASE
	Turbine défectueuse ou usée	Contacter OASE

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Défaut	Cause	Remède
	Du sable bloque la turbine.	<ul style="list-style-type: none"> Le remplacement de la turbine est exclusivement réservé au SAV Oase Nettoyer le clapet anti-retour (→ Nettoyer le clapet anti-retour) Nettoyer la pompe à l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de sable soient sortis. Si, malgré cela, la pompe ne fonctionne pas, contacter OASE Le remplacement de la turbine est exclusivement réservé au SAV Oase

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT

Tension électrique dangereuse !

Mort ou blessures graves par choc électrique.

- Avant de mettre les mains dans l'eau, couper la tension de réseau de tous les appareils se trouvant dans l'eau.
- Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur l'appareil.

– Nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.

– Détergents ménagers exempts de vinaigre et de chlore.

- Après le nettoyage, rincer méticuleusement toutes les pièces à l'eau claire.



REMARQUE

Recommandations pour un nettoyage régulier :

- Nettoyer l'appareil en fonction du besoin, néanmoins 2 fois par an au moins.
- N'utiliser ni des produits de nettoyage agressifs, ni des solutions chimiques qui risqueraient d'attaquer le corps ou d'entraver le fonctionnement de l'appareil.
- Produits de nettoyage recommandés en cas d'entartrages tenaces :

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Nettoyer le clapet anti-retour

Le sable peut bloquer le clapet anti-retour de la pompe de sorte qu'il ne se ferme plus correctement. Il faut nettoyer le clapet anti-retour.

Prérequis :

- Le tuyau de refoulement et l'adaptateur sont démontés.

Voici comment procéder :

D

1. Retirer prudemment le clapet anti-retour à l'aide d'une pince.
2. Rincer minutieusement le clapet anti-retour à l'eau claire.
3. Remonter en ordre inverse.
4. Avant d'installer la pompe, laisser couler de l'eau claire pendant quelques minutes (p. ex. dans une cuvette) pour éliminer complètement d'éventuels dépôts de sable. (→ Mise en place et raccordement)

PIECES D'USURE

Ci-après, les composants qui sont des pièces d'usure et dont le remplacement est exclusivement réservé au SAV Oase :

- Unité de fonctionnement

STOCKAGE / ENTREPOSAGE POUR L'HIVER

L'appareil n'est pas résistant au gel. Il n'est pas nécessaire de désinstaller l'appareil lorsque l'installation est existante au gel. S'il en est autrement, absolument désinstaller et entreposer l'appareil à l'annonce du gel.

Ci-après, la méthode optimale pour entreposer l'appareil :

- Vidanger l'appareil autant qu'il est possible de le faire, procéder à un nettoyage soigneux et vérifier l'absence de dommages.
- Vider l'ensemble des tuyaux, conduites et raccordements autant que possible.
- Nettoyer méticuleusement l'appareil, l'inspecter pour déceler toute présence éventuelle de dommages, absolument remplacer toute pièce endommagée.
- Stocker la pompe au sec et à l'abri du gel.
- Protéger les fiches ouvertes contre l'humidité et les salissures.

RECYCLAGE



REMARQUE

Il est interdit de mettre cet appareil au rebut en l'évacuant vers la gestion des ordures ménagères.

- Rendre l'appareil inutilisable en coupant le câble et le mettre au rebut en utilisant le système de retour prévu à cet effet.

PIECES DE RECHANGE

L'appareil continue de fonctionner de manière fiable et sécurisée avec des pièces originales d'OASE.

Vous trouverez nos pièces de rechange et leurs schémas sur notre site internet.



www.oase-livingwater.com/piecesdetachees-di

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Tension assignée	V AC		220-240	
Fréquence de réseau	Hz		50	
Puissance de réseau	W	900		1400
Indice de protection	–		IPX8	
Raccord buse d'aspiration	–		G1	
Débit de la pompe	maximal	l/h	3000	6500
Hauteur de refoulement	maximal	m	70	
Profondeur d'immersion	maximal	m	20	
Quantité autorisée de sable dans l'eau à refouler	maximal	g/m³	150	
Câble d'alimentation électrique.	Longueur	m	30	
Dimensions	Diamètre	mm	74	98
	Hauteur	mm	1085	778
Poids		kg	12,85	11,2

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.
- Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.
- Apparaat alleen aansluiten als de elektrische specificaties van het apparaat en de voeding overeenstemmen. De specificaties staan op het typeplaatje van het apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding vermeld.

- Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel is mogelijk door elektrische schokken! Voordat u het water aanraakt, sluit eerst alle elektrische apparaten in het water af van het stroomnet.
- Apparaat alleen toepassen wanneer er zich geen personen in het water ophouden.
- Een beschadigde netaansluitkabel direct door OASE, een geautoriseerde servicedienst of een gekwalificeerde elektrotechnicus laten vervangen om gevaar door elektrocutie te vermijden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Elektrische aansluiting

- Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenhuis geschikt zijn (spatwaterbestendig).
- Stekkerverbindingen tegen vocht beschermen.
- Apparaat alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerde wandcontactdoos aansluiten.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Veilig gebruik

- Als de behuizing defect is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Bij defecte elektrische kabel mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Apparaat niet aan het elektrische snoer dragen of trekken.
- Snoeren beschermd tegen beschadigingen aanleggen en erop letten dat niemand erover kan struikelen.
- Het apparaat nooit aan technische modificaties onderwerpen.
- Alleen werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren die in deze handleiding beschreven staan. Als problemen zich niet laten verhelpen contact opnemen met een klantenservice of in geval van twijfel met de fabrikant.
- Alleen originele vervangingsonderdelen en -toebehoren voor het apparaat toepassen.

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product **ProMax Pressure Well** heeft u een goede keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onderhavige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.

Waarschuwingen in deze handleiding

De waarschuwingen in deze handleiding zijn met signaalwoorden gemarkeerd, die de mate van gevaar aangeven.



WAARSCHUWING

- Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie.
- Bij niet aanhouden van de instructie kan dodelijk of ernstig lichamelijk letsel het gevolg zijn.



OPMERKING

Informatie, die voor een beter begrip of preventie van mogelijke materiële of milieuschade is bedoeld.

Verwijzingen in deze handleiding

- A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld afbeelding A.
- Verwijst naar een ander hoofdstuk.

PRODUCTBESCHRIJVING

Overzicht

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Bevestigingsogen voor kabel
2	Aansluiting drukzijde, G1
3	Netaansluitsnoer
4	Zeef zuigzijde
5	Pompvoet
6	Bevestigingskabel 20 m

Toebehoren

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) stuurt de pomp aan bij waterafname. De pomp wordt automatisch in- en uitgeschakeld.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Beoogd gebruik

ProMax Pressure Well, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:

- Transporteren van schoon water of regenwater.
- Irrigeren en besproeien.
- Waterafname uit regentonnen of stortbakken.
- Gebruik onder naleving van de technische gegevens. (→ Technische gegevens)

Mogelijk verkeerd gebruik

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Niet geschikt voor zoutwater.
- Niet geschikt voor drinkwater.
- Niet toepassen voor continu bedrijf (bijvoorbeeld continu circuleren in een vijver).
- Niet gebruiken voor commerciële of industriële doeleinden.
- Niet gebruiken in combinatie met chemicijlen, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.
- Niet aansluiten op de drinkwatervoorziening.

PLAATSEN EN AANSLUITEN

Drukslang aansluiten

De capaciteit is optimaal bij een slangbinendiameter van 25 mm (1").

Zo gaat u te werk:

- B

- 1. Beschermkap verwijderen.

- 2. Drukslang en adapter met de aansluiting drukzijde verbinden.

- Advies: Snelkoppeling gebruiken.

Pomp in boorbron of schacht opstellen

- C

- Bevestigingskabel met dubbele knoop aan de ogen bevestigen en de pomp in de boorbron of de schacht neerlaten.

- De pomp op een afstand van minimaal 1,5 m tot de bodem met de bevestigingskabel vastzetten.

- Daardoor wordt het aanzuigen van vuildeeltjes voorkomen.

- De zeef aan de zuigzijde moet minimaal 150 mm onder het wateroppervlak liggen.

- Niet aan de netaansluitkabel dragen.

- Vanaf 5 m boorbron- of schachtdiepte de netaansluitkabel op een afstand van 5 m aan de bevestigingskabel vastmaken (trekontlasting).

WERKING

De pomp heeft geen ingebouwde voorziening voor in- en uitschakelen. Zodra de stroomvoorziening tot stand gebracht is, start de pomp.

Automatisch bedrijf

Door het gebruik van OASE ProMax Garden Automatic Switch is een automatische bediening mogelijk. Bij het openen van de aangesloten verbruiksinrichting (waterafname) schakelt de pomp in, na het sluiten schakelt de pomp uit.

Pomp in gebruik nemen



WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning!

Ernstig letsel of zelfs overlijden, door elektrische schokken.

- Verbind de pomp in het water pas met het spanningsnet, wanneer geen personen meer in het water staan of daarin grijpen.
- Voor het betreden van het water of daarin grijpen de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.
- Plaats de netstekker in de contactdoos.
 - De pomp begint te pompen.



OPMERKING

Bevat het water veel omgewoeld zand (bijv. bij nieuwe fontein), de pomp ononderbroken ca. 1 uur met maximaal debiet laten lopen om het zandhoudende water weg te pompen. Anders kan de terugslagklep door dalend zand in de drukleiding geblokkeerd raken.

Pomp buiten gebruik nemen

- Trek de netstekker uit de contactdoos.
 - Na het uitschakelen kan het restwater in de slang terugstromen en door de aanzuigopening van de pomp naar buiten komen.

STORING VERHELPEN

WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning!

Ernstig letsel of zelfs overlijden, door elektrische schokken.

Voor aanvang van de werkzaamheden:

- Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat deze niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.
- Voor het betreden van het water of daarin grijpen de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.

Na afronden van de werkzaamheden:

- Waarborg dat weer aan alle voorwaarden voor de inbedrijfstelling wordt voldaan.

Storing	Orzaak	Oplossing
Pomp start niet	Voeding onderbroken	Zekering en elektrische stekkerverbindingen controleren
Pomp schakelt na korte looptijd uit	Overbelastingsbeveiliging heeft de pomp vanwege oververhitting uitgeschaakt	<ul style="list-style-type: none">• Aanzuigopening reinigen• Pomp laten afkoelen
	Bron is droog	Wacht tot de bron voldoende water heeft
Pomp draait, maar transportspeert niet of onvoldoende	Drukslang gesloten	<ul style="list-style-type: none">• Drukslang installeren zonder knikken• Uitlaat controleren en eventueel reinigen
	Aanzuigopening verstopt	<ul style="list-style-type: none">• Aanzuigopening reinigen
	Lucht in drukslang	<ul style="list-style-type: none">• Drukslang ontluchten
	Indien aanwezig: Terugslagklep in drukslang verkeerd ingebouwd of verstopt	<ul style="list-style-type: none">• Terugslagklep correct installeren• Schoonmaken van de terugslagklep
	Zand blokkeert de terugslagklep	<ul style="list-style-type: none">• Terugslagklep schoonmaken (→ Terugslagklep schoonmaken)• Als de pomp toch niet start, dan contact opnemen met OASE
	Schoopenrad defect of versleten	<p>Neem contact op met OASE</p> <ul style="list-style-type: none">• Het schoopenrad mag uitsluitend door Oase-

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Storing	Oorzaak	Oplossing
	Schoopenrad is door zand geblokkeerd	<p>service worden vervangen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terugslagklep schoonmaken (→ Terugslagklep schoonmaken) • De pomp spoelen met zandvrij water tot al het zand volledig weggespoeld is. Als de pomp toch niet start, dan contact opnemen met OASE – Het schoopenrad mag uitsluitend door Oase-service worden vervangen

REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning!
Ernstig letsel of zelfs overlijden, door elektrische schokken.

- Voordat u in het water grijpt, de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.
- De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.



OPMERKING

Aanbeveling voor regelmatige reiniging:
• Het apparaat indien nodig, maar minstens 2 x per jaar reinigen.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat daardoor de behuizing of de werking kan worden aangetast.
- Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekke kalkaanslag:
 - Pompreeiniger PumpClean van OASE.
 - Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger.
- Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen.

Terugslagklep schoonmaken

Door zand kan de terugslagklep van de pomp geblokkeerd raken, zodat deze niet goed sluit. De terugslagklep moet worden gereinigd.

Voorwaarde:

- Drukslang en adapter zijn gedemonterd.

Zo gaat u te werk:

- D

1. Terugslagklep voorzichtig met een tang uittrekken.
2. Terugslagklep grondig reinigen met schoon water.
3. In omgekeerde volgorde weer monteren.
4. Voor het opstellen de pomp enkele minuten schoon water laten pompen (bijv. in een bak), om eventuele resten van zand te verwijderen. (→ Plaatsen en aansluiten)

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

SLIJTAGEDELEN

De volgende componenten zijn slijtageonderdelen en mogen alleen door de OASE-service worden vervangen:

- Rotor

OPSLAG/OVERWINTEREN

Het apparaat is niet vorstbestendig. Bij een vorstveilige opstelling hoeft het apparaat niet gedemonteerd te worden. Anders moet het apparaat bij verwachte vorst gedemonteerd en opgeslagen worden.

Zo stelt u het apparaat correct op:

- Maak het apparaat zo goed mogelijk leeg, reinig het grondig en controleer of het beschadigd is.

RESERVEONDERDELEN

Met originele onderdelen van OASE blijft het apparaat veilig en werkt het weer betrouwbaar.

Onderdelentekeningen en reserveonderdelen vindt u op onze website.

- Maak alle slangen, buizen en aansluitingen zo goed mogelijk leeg.
- Apparaat grondig reinigen, op beschadigingen controleren, beschadigde onderdelen vervangen.
- Sla het apparaat droog en vorstvrij op.
- Open connectoren beschermen tegen vocht en vuil.

AFVOER VAN HET AFGEDANKTE APPARAAT



OPMERKING

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren!

- Apparaat door afknippen van de netvoedingskabel onbruikbaar maken en via het daarvoor bedoelde innamesysteem afvoeren.



www.oase-livingwater.com/onderdelen-di

TECHNISCHE GEGEVENS

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Nominale spanning	V~		220-240	
Nominale frequentie	Hz		50	
Nominaal vermogen	W	900	1400	
Beschermingsgraad	–		IPX8	
Aansluiting persaansluitingen	–		G1	
Pompcapaciteit	maximaal	l/h	3000	6500
Pomphoogte	maximaal	m	70	
Dompeldiepte	maximaal	m	20	
Toegestane hoeveelheid zand in het te pompen water	maximaal	g/m³	150	
Netaansluitsnoer	Lengte	m	30	
Afmetingen	Diameter	mm	74	98
	Hoogte	mm	1085	778
Massa	kg	12,85	11,2	

Traducción de las instrucciones de uso originales

⚠ ADVERTENCIA

- Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y conocimientos necesarios, cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del equipo y los posibles peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el equipo.
- Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.
- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.

- Existe peligro de muerte o lesiones graves por choque eléctrico. Separe todos los equipos eléctricos que se encuentran en el agua de la red de corriente antes de tocar el agua.
- Opere el equipo sólo cuando no se encuentren personas en el agua.
- Encargue de inmediato a OASE, un servicio postventa autorizado o un electricista cualificado la sustitución de la línea de conexión de red dañada para evitar evitar peligros por electrocución.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Conexión eléctrica

- Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).
- Proteja las conexiones de enchufe contra humedad.
- Conecte el equipo sólo a un tomacorriente instalado conforme a lo prescrito.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Funcionamiento seguro

- Está prohibido operar el equipo si la caja está defectuosa.
- Está prohibido operar el equipo si la línea eléctrica está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible eliminar determinados problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee para el equipo sólo piezas de recambio y accesorios originales.

SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

Bienvenido a OASE Living Water. La compra del producto **ProMax Pressure Well** es una buena decisión.

Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo.

Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

Indicaciones de advertencia en estas instrucciones

Las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones están clasificadas mediante palabras de advertencia que muestran la dimensión del peligro.



ADVERTENCIA

- Denomina una situación posiblemente peligrosa.
- En caso de incumplimiento, la consecuencia puede ser la muerte o una lesión muy grave.



INDICACIÓN

Informaciones que sirven para una mejor comprensión o la prevención de posibles daños materiales o medioambientales.

Referencias en estas instrucciones

- A Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A.
→ Referencia a otro capítulo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vista sumaria

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Orejetas de fijación para el cable
2	Conexión lado de presión, G1
3	Línea de conexión de red
4	Criba lado de aspiración
5	Pie de la bomba
6	Cable de fijación, 20 m

Accesorios

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) activa la bomba a la toma de agua. La bomba se conecta y desconecta automáticamente.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Uso conforme a lo prescrito

ProMax Pressure Well, denominado "equipo", se puede utilizar sólo de la forma siguiente:

- Transporte de agua clara o agua de lluvia.
- Rociado y regado.
- Toma de agua de tanques de agua de lluvia o cisternas.
- Operación observando los datos técnicos. (→ Datos técnicos)

Possible uso erróneo

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- No apropiado para agua salada.
- No apropiado para agua potable.
- No emplear para el servicio de larga duración (p. ej. servicio de circulación continua en el estanque).
- No emplee el equipo para fines industriales.
- No emplee el equipo en combinación con productos químicos, alimentos y sustancias fácilmente inflamables o explosivas.
- No conecte el equipo a la línea de alimentación de agua potable.

EMPLAZAMIENTO Y CONEXIÓN

Conexión de la manguera de presión

La capacidad de transporte es óptima en caso de un diámetro interior de la manguera de 25 mm (1").

Proceda de la forma siguiente:

B

1. Quite la tapa de protección.

2. Conecte la manguera de presión y el adaptador con la conexión en el lado de presión.

– Recomendación: Emplee el acoplamiento rápido.

Emplazamiento de la bomba en pozos perforados o pozos

C

- Fije el cable de fijación con un nudo doble en las argollas y baje la bomba al pozo perforado o pozo.
- Fije la bomba a una distancia mínima de 1,5 m al fondo con el cable de fijación.
– De esta forma se evita la aspiración de partículas de suciedad.
- La criba del lado de aspiración tiene que estar como mínimo 150 mm por debajo del nivel de agua.
- No transporte la bomba agarrando la línea de conexión de red.
- A partir de una profundidad del pozo perforado o pozo de 5 m se tiene que fijar la línea de conexión de red a una distancia de 5 m en el cable de fijación (descarga de tracción).

FUNCIONAMIENTO

La bomba no tiene un dispositivo de conexión y desconexión integrado. La bomba arranca cuando está establecida la alimentación de corriente.

Funcionamiento automático

Mediante el empleo de OASE ProMax Garden Automatic Switch es posible un funcionamiento automático. A la abertura del equipo de consumo conectado (toma de agua), la bomba se conecta y al cierre se desconecta la bomba.

Puesta en marcha de la bomba

ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

La muerte o lesiones graves por choque eléctrico.

- Conecte la bomba en el agua sólo con la red de corriente cuando no haya ninguna persona en el agua o ninguna persona toque en el agua.
 - Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de entrar en el agua o tocar el agua.
-
- Enchufe la clavija de red en el tomacorriente.
 - La bomba comienza a transportar.



INDICACIÓN

Si el agua contiene mucha arena en suspensión (p. ej. en el caso de fuentes nuevas) deje que la bomba marche ininterrumpidamente aprox. 1 hora con pleno paso para sacar el agua con arena. De lo contrario se puede bloquear la válvula de retención por la bajada de la arena en la tubería de presión.

Puesta fuera de servicio de la bomba

- Saque la clavija de la red.
 - Después de la desconexión, el agua residual en la manguera puede retornar y salir por el orificio de aspiración de la bomba.

ELIMINACIÓN DE FALLOS

⚠ ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

La muerte o lesiones graves por choque eléctrico.

Antes de comenzar con los trabajos:

- Desconecte el equipo, saque la clavija de la red y asegure el equipo contra una conexión.
- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de entrar en el agua o tocar el agua.

Después de terminar los trabajos:

- Restablezca todas las condiciones para la puesta en marcha.

Fallo	Causa	Acción correctora
La bomba no arranca	Alimentación de corriente interrumpida	Comprobar el fusible y las conexiones de enchufe eléctricas
La bomba se desconecta después de un corto tiempo de funcionamiento	La protección contra sobrecarga desconectó la bomba por sobrecaleamiento.	<ul style="list-style-type: none">• Limpiar el orificio de aspiración• Dejar enfriar la bomba
	El pozo está seco	Esperar hasta que el pozo tenga suficiente agua
La bomba marcha, pero no transporta o transporta insuficientemente	Manguera de presión cerrada	<ul style="list-style-type: none">• Tender la manguera de presión sin dobleces• Comprobar la salida y limpiar si fuera necesario
	Orificio de aspiración obstruido	<ul style="list-style-type: none">• Limpiar el orificio de aspiración
	Aire en la manguera de presión	<ul style="list-style-type: none">• Desairear la manguera de presión
	En caso de existir: La clapeta de retención en la manguera de presión está montada de forma errónea o está obstruida.	<ul style="list-style-type: none">• Montar correctamente la clapeta de retención.• Limpiar la clapeta de retención
	La arena bloquea la válvula de retención.	<ul style="list-style-type: none">• Limpiar la válvula de retención(→ Limpieza de la válvula de retención)• Póngase en contacto con OASE si la bomba no arranca a pesar de esto.
	Rueda de rodadura defectuosa o desgastada	Póngase en contacto con OASE.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Fallo	Causa	Acción correctora
	La rueda de rodadura está bloqueada por la arena.	<ul style="list-style-type: none"> Sólo el personal de servicio de Oase puede sustituir la rueda de rodadura. Limpiar la válvula de retención(→ Limpieza de la válvula de retención) Enjuagar la bomba con agua exenta de arena hasta que se haya eliminado completamente la arena. Póngase en contacto con OASE si la bomba no arranca a pesar de esto. Sólo el personal de servicio de Oase puede sustituir la rueda de rodadura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

La muerte o lesiones graves por choque eléctrico.

- Antes de tocar el agua, desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua.
- Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.



INDICACIÓN

Recomendación para la limpieza regular:

- Limpie el equipo según necesidad, pero como mínimo 2 veces al año.
- No emplee productos de limpieza o soluciones químicas agresivas, porque se puede dañar la caja o mermar el funcionamiento del equipo.
- Productos de limpieza recomendados en caso de calcificaciones persistentes:
 - Producto de limpieza para bombas PumpClean de OASE.

– Productos de limpieza domésticos sin vinagre y cloro.

- Después de la limpieza enjuague minuciosamente todas las piezas con agua clara.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Limpieza de la válvula de retención

La arena puede bloquear la válvula de retención de la bomba por lo que la válvula no cierra correctamente. La válvula de retención se tiene que limpiar.

Condición:

- La manguera de presión y el adaptador están desmontados.

Proceda de la forma siguiente:

D

1. Saque cuidadosamente la válvula de retención con una pinza.
2. Limpie minuciosamente la válvula de retención con agua limpia.
3. Monte de nuevo la válvula en secuencia contraria.
4. Antes del emplazamiento deje que la bomba transporte algunos minutos agua clara (p. ej. en una cubeta) para eliminar completamente los posibles residuos de arena. (→ Emplazamiento y conexión)

PIEZAS DE DESGASTE

Los siguientes componentes son piezas de desgaste y sólo se pueden sustituir por el personal de servicio de OASE.

- Unidad de rodadura

ALMACENAMIENTO / CONSERVACIÓN DURANTE EL INVIERNO

El equipo no está protegido contra heladas. El equipo no se necesita desmontar en caso de un emplazamiento en un lugar protegido contra heladas. En otro caso, el equipo se tiene que desmontar y almacenar cuando se esperen heladas.

Almacenamiento correcto del equipo de la forma siguiente:

- Vacíe el equipo en la medida posible, límpielo minuciosamente y compruebe si está dañado.
- Vacíe en la medida posible todas las mangueras, tuberías y conexiones.
- Limpie minuciosamente el equipo, compruebe si presenta daños y sustituya las partes dañadas.
- Almacene el equipo en un lugar seco y protegido contra heladas.
- Proteja las conexiones de enchufe abiertas contra la humedad y la suciedad.

DESECHO



INDICACIÓN

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.

- Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto.

PIEZAS DE RECAMBIO

El equipo se mantiene seguro y trabaja de forma fiable con las piezas originales de OASE.

Consulte los dibujos de piezas de recambio y las piezas de recambio en nuestra página web.



www.oase-livingwater.com/piezasderepuesto-di

DATOS TÉCNICOS

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Tensión de referencia	V AC		220-240	
Frecuencia de referencia	Hz		50	
Potencia de referencia	W	900		1400
Categoría de protección	–		IPX8	
Conexión tubuladura de presión	–		G1	
Caudal	máxima	l/h	3000	6500
Altura de transporte	máxima	m		70
Profundidad de inmersión	máxima	m		20
Cantidad permisible de arena en al agua a transportar	máxima	g/m³		150
Línea de conexión de red	Longitud	m		30
Dimensiones	Diámetro	mm	74	98
	Altura	mm	1085	778
Peso	kg		12,85	11,2

⚠ AVISO

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem que sejam vigiadas por adultos.
- O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor máximo de 30 mA - rated leakage current.
- Antes de conectar o aparelho, controlar que as características eléctricas do aparelho correspondem às da rede eléctrica. As características do aparelho estão indicadas na etiqueta de identificação, sobre a embalagem ou nestas instruções de uso.

- Morte ou graves lesões por electrocussão! Antes de meter a mão na água, desligue a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- Operar o aparelho só quando não estão pessoas na água.
- Fazer um fio de alimentação defeituoso substituir imediatamente por OASE, um Serviço de assistência autorizado ou um electricista qualificado para impedir riscos por choque eléctrico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Conexão eléctrica

- Os fios de extensão e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de várias tomadas) devem ser autorizados para a utilização fora da casa (proteção contra salpicos de água).
- Proteger a ficha contra a penetração de água.
- Conectar o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Operação segura

- Em caso de carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento.
- Com o fio eléctrico defeituoso, o aparelho não pode ser operado.
- Não transportar ou puxar o aparelho pelo cabo eléctrico.
- Instalar os cabos e fios de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Nunca proceda a modificações técnicas do aparelho.
- Fazer só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Recomendamos que se dirija a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilizar exclusivamente peças e acessório originais para o aparelho.

INFORMAÇÃO RELATIVA A ESTAS INSTRUÇÕES DE USO

Bem-vindo a OASE Living Water. Com a aquisição do produto **ProMax Pressure Well** tomou uma boa decisão.

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se com a operação. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções.

Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.

Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instruções de uso.

Avisos usados nestas instruções

As instruções de advertência estão classificadas por palavras-sinal que informam sobre o grau do perigo.



ADVERTÊNCIA

- Refere-se a uma situação eventualmente perigosa.
- A não observação pode provocar a morte ou lesões muito graves.



NOTA

Informações que servem para compreender melhor ou prevenir eventuais danos materiais ou ecológicos.

Notas remissivas usadas nestas instruções

- A Faz referência a uma figura, p. ex., figura A
- Nota remissiva a outro capítulo

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

Descrição geral

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Ilhós de fixação para a corda
2	Conexão lado de pressão, G1
3	Cabo de alimentação eléctrica
4	Crivo lado de aspiração
5	Pé da bomba
6	Corda de fixação, 20 m

Acessório

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) controla a bomba durante a tirada de água. A bomba liga e desliga automaticamente.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Emprego conforme o fim de utilização acordado

ProMax Pressure Well, doravante designado aparelho", só pode ser utilizado conforme descrito abaixo:

- Transportar água limpa ou águas pluviais
- Irrigar e regar.
- Tirada de águas pluviais de depósitos colectores e cisternas.
- Operação, sendo observadas as características técnicas. (→ Dados técnicos)

Uso incorrecto

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- Não pode ser utilizada em água salgada.
- Não pode ser utilizada para água potável.
- Não pode ser utilizada para a operação contínua (p. ex. circulação permanente de água num tanque de jardim).
- Não serve para utilizações industriais.
- Não utilizar em contacto com produtos químicos, géneros alimentícios, combustíveis ou substâncias explosivas.
- Não ligar à rede de água potável.

POSICIONAR E CONECTAR

Conectar o tubo flexível de pressão

A capacidade de transporte é óptima com um diâmetro interior de 25 mm (1") da mangueira.

Proceder conforme descrito abaixo:

- B

1. Tirar a tampa de protecção.
2. Ligar o tubo flexível de pressão e o adaptador com o ponto de conexão do lado de pressão.
 - Recomendação: Utilizar acoplamento rápido.

Colocar a bomba do poço

- C

- Atar mediante nó duplo a corda de fixação aos ilhós e baixar a bomba no poço.
- Fixar, por meio da corda de fixação, a bomba com, pelo menos, 1,5 m de distância ao solo.
 - Assim se pode evitar a aspiração de sujidade.
- O crivo do lado de aspiração deve situar-se pelo menos 150 mm debaixo da superfície de água.
- Não transportar a bomba pelo cabo de alimentação eléctrica.
- A partir de 5 m de profundidade do poço, fixar o cabo de alimentação eléctrica, com a distância de 5 m, à corda de fixação (alívio de tracção).

OPERAÇÃO

A bomba não dispõe de unidade de ligação/desligação. Com o estabelecimento da alimentação eléctrica, a bomba arranca.

Modo automático

A utilização de OASE ProMax Garden Automatic Switch permite uma operação automática. Com a abertura do ponto de consumo (torneira de água), a bomba liga, com o fechamento da torneira, a bomba desliga.

Colocar a bomba em funcionamento



ADVERTÊNCIA

Tensão eléctrica perigosa!

Morte ou graves lesões por electrocussão.

- Antes de conectar a bomba à rede eléctrica, todas as pessoas devem ter abandonado a água e ninguém pode meter a mão na água.
 - Antes de entrar na água ou meter a mão nela, desligar a alimentação eléctrica a todos os aparelhos que se encontram na água.
- Conectar a ficha à tomada.
 - A bomba inicia a sua operação.



NOTA

Quando a água contém muita areia levantada (p. ex., novo poço), fazer a bomba operar por 1 hora sem interrupção e a plena potência para assim tirar toda a água e areia. Contrariamente, a válvula de retenção é susceptível de bloquear por areia depositada, no tubo de pressão.

Colocar a bomba fora de serviço

- Desconectar a ficha eléctrica.
 - Após a desligação, o resto de água pode retornar, na mangueira, e sair da abertura de sucção da bomba.

ELIMINAÇÃO DE FALHAS

ADVERTÊNCIA

Tensão eléctrica perigosa!

Morte ou graves lesões por electrocussão.

Antes do início dos trabalhos:

- Desligar o aparelho, desconectar a ficha eléctrica e proteger o aparelho contra ligação acidental.
- Antes de entrar na água ou meter a mão nela, desligar a alimentação eléctrica a todos os aparelhos que se encontram na água.

Depois dos trabalhos:

- Restabelecer todas as condições para a operação normal.

Avaria/Falha	Causa	Remédio
Bomba não arranca	Alimentação eléctrica está interrompida	Controlar o fusível e os pontos de conexão eléctrica
Bomba desliga após alguns minutos	A protecção contra sobrecarga desligou a bomba após sobreaquecimento	<ul style="list-style-type: none">• Limpar a abertura de sucção• Deixar a bomba arrefecer
	Poço sem água	Esperar até que se tenha acumulada água em suficiência no poço
A bomba opera, mas não transporta água ou não aspira água suficiente	Tubo flexível de pressão está entupido	<ul style="list-style-type: none">• Colocar o tubo flexível de pressão de forma que não fique dobrado• Verificar a abertura de saída e, se preciso, limpar
	Abertura de sucção está entupida	<ul style="list-style-type: none">• Limpar a abertura de sucção
	Presença de ar no tubo flexível de pressão	<ul style="list-style-type: none">• Purgar o tubo flexível de pressão
	Caso exista: Válvula de retenção incorrectamente instalada ou entupida no tubo flexível de pressão	<ul style="list-style-type: none">• Corrigir a montagem da válvula de retenção• Limpar a válvula de retenção
	Areia bloqueia a válvula de retenção.	<ul style="list-style-type: none">• Limpar a válvula de retenção (→ Limpar a válvula de retenção)• Quando a bomba continua a não operar, contactar a OASE
	Rotor defeituoso ou gasto	Contactar a OASE

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Avaria/Falha	Causa	Remédio
	O rotor está bloqueado por areia	<ul style="list-style-type: none"> • O rotor pode ser substituído só por técnicos da OASE • Limpar a válvula de retenção (→ Limpar a válvula de retenção) • Limpar o interior da bomba mediante água limpa até toda a areia tenha saído. Quando a bomba continua a não operar, contactar a OASE – O rotor pode ser substituído só por técnicos da OASE

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ADVERTÊNCIA

Tensão eléctrica perigosa!

Morte ou graves lesões por electrocussão.

- Antes de meter a mão na água, desligar a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentação eléctrica.



NOTA

Recomendação relativa à limpeza regular:

- Limpar o aparelho conforme necessário ou, pelo menos, 2 vezes por ano.
- Não utilizar detergentes agressivos ou solventes químicos, passíveis de destruir a carcaça ou influenciar negativamente o funcionamento.
- Solventes de limpeza adequados para remover aderências calcificadas resistentes:
 - Solvente PumpClean para limpar bombas, fabricante: OASE.

– Detergente doméstico, desprovido de vinagre e cloro.

- Após a limpeza, lavar todas as peças em abundante água limpa.

Limpar a válvula de retenção

A presença de areia é possível de bloquear a válvula de retenção, impedindo o fechamento total. A válvula de retenção deve ser limpa.

Condição prévia:

- O tubo flexível de pressão e o adaptador estão desmontados.

Proceder conforme descrito abaixo:

D

1. Com um alicate, puxar cuidadosamente fora a válvula de retenção.
2. Limpar bem com água limpa a válvula de retenção.
3. Montar os componentes na ordem inversa à desmontagem.
4. Antes de instalar e posicionar a bomba, fazer a mesma operar com água limpa por alguns minutos (p. ex., numa bacia) para afastar totalmente eventuais restos de areia. (→ Posicionar e conectar)

PEÇAS DE DESGASTE

Estes componentes estão sujeitos a desgaste permanente e podem ser substituídos só por técnicos da OASE:

- Rotor

ARMAZENAR/INVERNAR

O aparelho não resiste aos efeitos de geada. Em caso de posicionamento resistente aos efeitos de geada, o aparelho deve ser desinstalado. De contrário, o aparelho deve ser desinstalado e guardado em recinto seguro.

Armazenagem correcta do aparelho:

- Esvaziar tanto quanto possível o aparelho, fazer limpeza cuidadosa e controlar se existem efeitos.
- Esvaziar, tanto quanto possível, as mangueiras, os tubos e os bocais de ligação.
- Limpar bem o aparelho, verificar se há defeitos e substituir as peças defeituosas.
- Guardar o aparelho em recinto seco e à prova de geada.
- Proteger os pontos de conexão eléctrica contra humidade e sujidade.

DESCARTAR O APARELHO USADO



NOTA

O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico.

- Tornar o aparelho inutilizável pela separação dos fios eléctricos e entregar ao sistema de recolha selectiva.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Com peças de reposição originais da OASE, o aparelho permanece seguro e opera perfeitamente.

Os desenhos e mones das peças de reposição podem ser vistos na nossa website.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

DADOS TÉCNICOS

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Rated voltage	V AC		220-240	
Rated frequency	Hz		50	
Rated power	W	900		1400
Tipo de protecção		–	IPX8	
Ponto de conexão bocal de pressão		–	G1	
Caudal	máximo	l/h	3000	6500
Altura de elevação	máximo	m		70
Profundidade de imersão	máximo	m		20
Quantidade permitida de areia na água	máximo	g/m³		150
Cabo de alimentação eléctrica	Comprimento	m		30
Dimensões	Diâmetro	mm	74	98
	Altura	mm	1085	778
Peso	kg		12,85	11,2

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

AVVISO

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i pericoli che ne possono derivare.
- Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini senza opportuna supervisione.
- L'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di taratura di max. 30 mA.
- Collegare l'apparecchio solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica coincidono. I dati sono riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.

- Morte o gravi lesioni causate dalle scosse elettriche! Prima di mettere le mani nell'acqua, staccare dalla rete tutti gli apparecchi elettrici ivi presenti.
- Far funzionare l'apparecchio solo se non ci sono persone in acqua.
- Per evitare i pericoli dovuti alle scosse elettriche, far sostituire una linea di allacciamento alla rete dall'azienda OASE, da un servizio assistenza autorizzato oppure da un elettricista specializzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Allacciamento elettrico

- I cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per l'impiego all'aperto (protetti contro gli spruzzi d'acqua).
- Proteggere i connettori dall'infiltrazione di umidità.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Funzionamento sicuro

- L'apparecchio non deve venire usato in caso di scatola difettosa.
- Se il cavo elettrico è difettoso, l'apparecchio non deve essere fatto funzionare.
- Non trasportare né tirare l'apparecchio per il cavo elettrico.
- Posare i cavi in modo che siano protetti contro i danni e assicurarsi che nessuno possa cadervi sopra.
- Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Eseguire sull'apparecchio solo le operazioni descritte in queste istruzioni. In caso di mancata risoluzione dei problemi, rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore.
- Impiegare per l'apparecchio solo parti di ricambio ed accessori originali.

Indicazioni di pericolo utilizzate in queste istruzioni

Le avvertenze contenute in queste istruzioni sono contrassegnate da parole segnaletiche che indicano l'entità del rischio.

AVVISO

- Definisce una situazione possibilmente pericolosa.
- In caso di inosservanza ne possono conseguire la morte o serie lesioni.

NOTA

Informazioni destinate ad una migliore comprensione o alla prevenzione di possibili danni materiali o all'ambiente.

Riferimenti utilizzati in queste istruzioni

- A Riferimento ad un'illustrazione, ad es. illustrazione A.
→ Rimando ad un altro capitolo.

SULLE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO

Benvenuti all'OASE Living Water. Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto **ProMax Pressure Well**.

Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con l'apparecchio. Eseguire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni.

Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio.

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprietà.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prospetto

<input type="checkbox"/>	A ProMax Pressure Well
1	Anelli di fissaggio per fune
2	Attacco lato di mandata, G1
3	Cavo di alimentazione elettrica
4	Vaglio lato aspirazione
5	Piede della pompa
6	Fune di fissaggio, 20 m

Accessori

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) controlla la pompa al momento del prelievo dell'acqua. La pompa viene avviata e spenta automaticamente.

Impiego ammesso

Il ProMax Pressure Well, chiamato "apparecchio", può essere utilizzato solo nel modo seguente:

- Convogliamento di acqua limpida o di acqua piovana.
- Irrorazione ed annaffiatura
- Prelievo di acqua da recipienti o cisterne di acqua piovana.
- Funzionamento in conformità alle caratteristiche tecniche. (→ Dati tecnici)

Possibili errori d'uso

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Non idoneo all'acqua salata.
- Non idoneo per acqua potabile.
- Non usare in funzionamento continuato (ad es. per il ricircolo di acqua in stagni).
- Non utilizzarlo per scopi commerciali o industriali.
- Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.
- Non allacciare all'impianto di acqua potabile.

INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTO

Collegamento del tubo di mandata

La portata è ottimale con un diametro interno del tubo flessibile di 25 mm (1").

Procedere nel modo seguente:

B

1. Sfilare il cappuccio.

2. Collegare il tubo pneumatico e l'adattatore con l'attacco del lato di mandata.
 - Consiglio: utilizzare un giunto rapido.

Posa della pompa nel pozzo o nel pozetto

C

- Fissare la fune con doppio nodo sugli occhielli e poi calare la pompa nel pozzo artesiano o nel pozetto.
- Fissare la pompa ad una distanza minima di 1,5 m mediante la fune.
 - Ciò permette di evitare l'aspirazione di particelle di sporco.
- Il filtro sul lato di aspirazione deve essere almeno 150 mm sotto la superficie dell'acqua.
- Non trasportare la pompa afferrando il cavo di allacciamento alla rete.
- A partire da una profondità del pozzo artesiano o del pozetto di 5 m, fissare sulla fune il cavo di allacciamento alla rete ad una distanza di 5 m (scarico della trazione).

FUNZIONAMENTO

La pompa dispone di un dispositivo di avviamento/spegnimento. La pompa viene avviata una volta stabilita l'alimentazione elettrica.

Funzionamento automatico

Il funzionamento automatico è possibile utilizzando OASE ProMax Garden Automatic Switch. La pompa viene avviata e spenta rispettivamente aprendo e chiudendo il dispositivo di consumo collegato (prelievo di acqua).

Mettere in funzione la pompa

AVVISO

Tensione elettrica pericolosa!

Pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.

- Collegare la pompa in acqua all'alimentazione di corrente solamente se nessuno si trova in acqua o ha le mani immerse nell'acqua.
- Prima di entrare in acqua o di infilarvi le mani, scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi che si trovano in acqua.
- Innestare la spina elettrica nella presa.
 - La pompa inizia a convogliare.



NOTA

Se l'acqua contiene molta sabbia vorticante (ad es. nei nuovi pozzi artesiani), far funzionare la pompa ininterrottamente per circa 1 ora in modo da espellere l'acqua sabbiosa. In caso contrario la valvola di non ritorno si può bloccare a causa della sabbia in diminuzione nella tubazione di mandata.

Mettere fuori servizio la pompa

- Staccare la spina elettrica.
 - Dopo lo spegnimento è possibile che dell'acqua residua refluisca nel tubo flessibile e che fuoriesca dall'apertura di aspirazione della pompa.

ELIMINAZIONE DI ANOMALIE

AVVISO

Tensione elettrica pericolosa!

Pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.

Prima di iniziare il lavoro:

- Spegnere l'apparecchio, sfilare la spina elettrica e proteggere l'apparecchio da riaccensione accidentale.
- Prima di entrare in acqua o di infilarvi le mani, scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi che si trovano in acqua.

Al termine del lavoro:

- ripristinare tutte le condizioni per la messa in funzione.

Anomalia	Causa	Intervento
La pompa non si avvia	Alimentazione elettrica interrotta	Controllare il fusibile e i collegamenti elettrici a spina.
La pompa si arresta dopo un breve tempo di funzionamento	La protezione da sovraccarico ha spento la pompa per surriscaldamento. Il pozzo è vuoto.	<ul style="list-style-type: none">• Pulire l'apertura di aspirazione.• Lasciare raffreddare la pompa. <ul style="list-style-type: none">Attendere sino a che il pozzo possiede acqua a sufficienza.
La pompa è accesa ma non convoglia o la portata non è sufficiente.	Tubo flessibile di mandata otturato Apertura di aspirazione intasata È presente aria nel tubo flessibile di mandata. Se presente: La valvola di non ritorno nel tubo flessibile di mandata è montata male o intasata. La sabbia blocca la valvola di non ritorno	<ul style="list-style-type: none">• Posare il tubo flessibile di mandata senza piegature• Controllare l'uscita e pulirla <ul style="list-style-type: none">• Pulire l'apertura di aspirazione. <ul style="list-style-type: none">• Sfiatare il tubo flessibile di mandata. <ul style="list-style-type: none">• Montare correttamente la valvola di non ritorno.• Pulire la valvola di ritorno <ul style="list-style-type: none">• Pulire valvola di non ritorno (→ Pulire valvola di non ritorno)• Se nonostante ciò la pompa non si avvia, contattare l'azienda OASE
	Girante difettosa o usurata	Contattare l'azienda OASE

DE
EN
FR
NL
ES
PT

IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Anomalia	Causa	Intervento
	La sabbia blocca la girante.	<ul style="list-style-type: none"> • La girante può essere sostituita solo dal servizio assistenza OASE. • Pulire valvola di non ritorno (→ Pulire valvola di non ritorno) • Lavare la pompa con acqua non sabbiosa finché tutta la sabbia non è risciacquata completamente. Se nonostante ciò la pompa non si avvia, contattare l'azienda OASE – La girante può essere sostituita solo dal servizio assistenza OASE.

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVISO

Tensione elettrica pericolosa!

Pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.

- Prima di mettere le mani nell'acqua, scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi che si trovano in acqua.
- Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.

NOTA

Consiglio per la pulizia periodica:

- Pulire l'apparecchio quando necessario, ma almeno 2 volte all'anno.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o soluzioni chimiche per non corrodere il corpo o compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
- Detergenti consigliati per calcificazioni resistenti:
 - Detergente PumpClean OASE.
 - Detergente per uso domestico senza aceto e cloro.

- Una volta puliti tutti i componenti, risciacquare accuratamente con acqua limpida.

Pulire valvola di non ritorno

La sabbia può bloccare la valvola di non ritorno, così essa non viene chiusa correttamente. Pulire la valvola.

Condizione:

- Tubo pneumatico e adattatore sono smontati.

Procedere nel modo seguente:

D

1. Utilizzando una pinza estrarre cautamente la valvola di non ritorno.
2. Lavare accuratamente la valvola con acqua limpida.
3. Rimontare i componenti seguendo l'ordine inverso.
4. Prima di eseguire l'installazione, alimentare la pompa con acqua limpida per alcuni minuti (ad es. in una vasca) in modo da eliminare completamente eventuali residui di sabbia (→ Installazione e allacciamento).

PEZZI SOGGETTI A USURA

I seguenti componenti sono pezzi di consumo e devono essere sostituiti esclusivamente dal servizio di assistenza OASE:

- Unità rotante

IMMAGAZZINAGGIO/INVERNAGGIO

L'apparecchio non è resistente al gelo. In caso di assenza di gelo, l'apparecchio non deve essere disinstallato. In caso di gelo l'apparecchio deve essere smontato e immagazzinato.

Immagazzinare correttamente l'apparecchio procedendo nel modo seguente:

- Svuotare il più possibile l'apparecchio, eseguire una pulizia accurata e controllare se è danneggiato.
- Svuotare il più possibile tubi flessibili, tubazioni e attacchi.
- Pulire accuratamente l'apparecchio, controllare se sono presenti dei danni, sostituire i componenti danneggiati.
- Immagazzinare l'apparecchio in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.
- Proteggere i collegamenti elettrici aperti contro l'umidità e lo sporco.

SMALTIMENTO



NOTA

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

- Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi e poi smaltrirlo attraverso l'apposito sistema di ritiro.

PARTI DI RICAMBIO

Con ricambi originali OASE l'apparecchio rimane sicuro e funzionerà sempre regolarmente.

Per i disegni dei ricambi e per i ricambi stessi, vedere al nostro sito Internet.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

DATI TECNICI

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Tensione di taratura	V AC		220-240	
Frequenza di dimensionamento	Hz		50	
Potenza di dimensionamento	W	900		1400
Grado di protezione	–		IPX8	
Attacco tubo di mandata	–		G1	
Portata	massima	l/h	3000	6500
Prevalenza	massima	m		70
Profondità d'immersione	massima	m		20
Quantità ammissibile di sabbia nell'acqua da convogliare	massima	g/m³		150
Cavo di alimentazione elettrica	Lunghezza	m		30
Dimensioni	Diametro	mm	74	98
	Altezza	mm	1085	778
Peso	kg	12,85		11,2

Oversættelse af den originale brugsanvisning

⚠ ADVARSEL

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet skal afsikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejlstrøm på maksimalt 30 mA.
- Enheden må kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og strømforsyningen stemmer overens. Enhedens data findes på enhedens typeskilt, på emballagen eller i denne brugsanvisning.
- Der kan opstå død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød! Sluk for strømtilførslen til alle apparater, der befinner

sig i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.

- Apparatet må kun anvendes, når der ikke er personer i vandet.
- En beskadiget nettilslutningsledning skal straks udskiftes af OASE, en autoriseret kundeservice eller en kvalificeret elinstallatør for at undgå farer på grund af stød.

SIKKERHEDSANVISNINGER

EI-tilslutning

- Forlængerledning og strømfordeler (f.eks. strømskinne) skal være egnet til udendørs brug (stænktæt).
- Beskyt stikforbindelser mod fugt.
- Tilslut kun apparatet i en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Sikker drift

- Hvis huset er defekt, må apparatet ikke anvendes.
- Hvis den elektriske ledning er defekt, må apparatet ikke tages i brug.
- Apparatet må ikke bæres eller trækkes i den elektriske ledning.
- Læg kablerne, så de er beskyttet mod skader, og sørge for, at ingen kan snuble over dem.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.
- Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.

OM DENNE BRUGSANVISNING

Velkommen til OASE Living Water. Med dit køb af **ProMax Pressure Well** har du truffet et godt valg.

Inden du bruger apparatet første gang, er det vigtigt, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder på og med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning.

Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, videregiv venligst brugsanvisningen.

Advarsels henvisninger i denne vejledning

Advarslerne i denne vejledning er klassificeret med signalord, der angiver farens omfang.



ADVARSEL

- Betegner en muligvis farlig situation.
- Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.



OBS!

Oplysninger der medvirker til bedre forståelse eller til forebyggelse af mulige materielle skader eller miljøskader.

Henvisninger i denne vejledning

- A Henvisning til en figur, f.eks. figur A.
→ Henvisning til et andet kapitel.

PRODUKTBESKRIVELSE

Oversigt

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Fastgøringsøsken til wire
2	Tilslutning trykside G1
3	Nettilslutningsledning
4	Sigte, sugeside
5	Pumpefod
6	Fastgøringswire, 20 m

Tilbehør

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) styrer pumpen, når vand skal fjernes. Pumpen tændes og slukkes automatisk.

Anvendelse i henhold til bestemmelser

ProMax Pressure Well, kaldet "enheden", må udelukkende anvendes på følgende måde:

- Transport af rent vand eller regnvand.
- Vandning og gødning.
- Vandhentning fra regntønder eller cisterner.
- Drift ved overholdelse af de tekniske data. (→ Tekniske data)

Mulig forkert brug

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- Ikke egnet til saltvand.
- Ikke egnet til drikkevand.
- Må ikke anvendes til kontinuerlig drift (f.eks. kontinuerlig cirkulation i bassinet).
- Må ikke anvendes til erhvervs- eller industrimessige formål.
- Må ikke sættes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let brændbare eller eksplasive stoffer.
- Må ikke sluttet til drikkevandsforsyningen.

OPSTILLING OG TILSLUTNING

Tilslutning af trykslange

Fødeeffekten er optimal ved en indvendig slangediameter på 25 mm (1").

Sådan gør du:

- B

1. Træk beskyttelseshætten af.
2. Tilslut trykslangen og adapteren til tilslutningen på tryksiden.
 - Anbefaling: Anvend lynkobling.

Opstil pumpen i boring eller skakt

- C

- Anbring rebet i øjerne med en dobbeltknude, og sænk pumpen ned i brønden eller skakten.
- Pumpen skal fastgøres med fastgøringswiren i en afstand på mindst 1,5 m til bunden.
 - Derved undgås opsugning af smuds-partikler.
- Sigten på sugesiden skal ligge mindst 150 mm under vandoverfladen.
- Må ikke bæres i nettilslutningsledningen.
- Fra en brønd- eller skaktdybde fra 5 m skal nettilslutningsledningen fastgøres til rebet i en afstand på 5 m (trækaflastning).

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

DRIFT

Pumpen har ingen integreret til- og frakobling. Når strømforsyningen er etableret, starter pumpen op.

Automatisk drift

Ved at bruge en OASE ProMax Garden Automatic Switch er automatisk betjening mulig. Når den tilsluttede forbrugerenhed (vandfjernelse) åbnes, tændes pumpen, efter lukning afbrydes pumpen.

Tag pumpen i drift

⚠ ADVARSEL

Farlig elektrisk spænding!

Død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød.

- Pumpen i vandet må først forbindes med strømnettet, når ingen personer står i vandet eller stikker hånden ned i vandet.
- Netspændingen til alle apparater, der befinner sig i vandet, skal frakobles, inden personer træder ned i eller stikker hånden ned i vandet.

- Anbring netstikket i stikdåsen.
 - Pumpen begynder at pumpe.



BEMÆRK

Hvis vandet indeholder meget ophvirvelt sand (f.eks. med nye brønde), skal pumpen køre kontinuerligt i ca. 1 time med fuld strøm for at pumpe det sandholdige vand ud. Ellers kan kontraventilen blokeres, hvis sandet synker ned i trykledningen.

Tag pumpen ud af drift

- Træk netstikket ud.

- Efter frakoblingen kan restvandet i slangen løbe tilbage og komme ud igennem pumpens indsugningsåbning.

FEJLAFHJÆLPNING

⚠ ADVARSEL

Farlig elektrisk spænding!

Død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød.

Før arbejdet påbegyndes:

- Sluk apparatet, træk netstikket ud, og sorg for, at apparatet ikke kan tændes ved en fejl.
- Netspændingen til alle apparater, der befinner sig i vandet, skal frakobles, inden personer træder ned i eller stikker hånden ned i vandet.

Efter arbejdet er afsluttet:

- Genskab alle forudsætninger for idrifttagning.

Fejl	Årsag	Udbedring
Pumpen starter ikke	Strømforsyning er afbrudt	Kontroller sikring og elektriske stikforbindelser
Pumpen slår fra efter kort tids drift	Overbelastningssikringen har frakoblet pumpen på grund af overophedning	<ul style="list-style-type: none">• Rengør indsugningsåbningen• Lad pumpen køle af
	Brønden er tør	Vent, indtil der er tilstrækkeligt vand i brønden
Pumpen kører, men transporterer ikke eller ikke tilstrækkeligt	Trykslangen er lukket	<ul style="list-style-type: none">• Læg trykslangen uden knæk• Kontroller udløbet, og rengør det om nødvendigt
	Indsugningsåbningen er tilstoppet	<ul style="list-style-type: none">• Rengør indsugningsåbningen
	Luft i trykslangen	<ul style="list-style-type: none">• Udluft trykslangen
	Hvis den forefindes: Kontraventilen i trykslangen forkert monteret eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none">• Monter kontraventilen rigtigt• Rengør kontraventilen
	Sand blokerer kontraventilen	<ul style="list-style-type: none">• Rengør kontraventilen (→ Rengør kontraventilen)• Kontakt OASE, hvis pumpen stadig ikke starter
	Løbehjul defekt eller slidt	Kontakt OASE <ul style="list-style-type: none">• Løbehjulet må kun udskiftes af Oase-service
	Løbehjul er blokeret af sand	<ul style="list-style-type: none">• Rengør kontraventilen (→ Rengør kontraventilen)

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Fejl	Årsag	Udbedring
		<ul style="list-style-type: none"> • Skyl pumpen med sandfrit vand, indtil alt sand er blevet helt skyllet ud. Kontakt OASE, hvis pumpen stadig ikke starter <ul style="list-style-type: none"> – Løbehjulet må kun udskiftes af Oase-service

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL

Farlig elektrisk spænding!

Død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød.

- Sluk for strømtilførslen til alle apparater i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- Sluk for apparatet før du arbejder på det.



OBS!

Anbefaling vedrørende regelmæssig rengøring:

- Rengør enheden efter behov, dog mindst 2 gange om året.
- Brug ingen aggressive rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige huset eller forringe apparatets funktion.
- Anbefalede rengøringsmidler ved genstridige tilkalkninger:
 - Pumperens PumpClean fra OASE.
 - Eddike- og klorfrit husholdningsrengøringsmiddel.
- Skyl alle dele med rent vand efter rengøring.

Rengør kontraventilen

Sand kan blokere pumpens kontraventil, så den ikke lukker ordentligt. Kontraventilen skal rengøres.

Forudsætning:

- Trykslange og adapter er demonterede.
- Sådan gør du:
- D
1. Træk forsigtigt kontraventilen ud med en tang.
 2. Rengør kontraventilen med rent vand.
 3. Sæt delene sammen igen i omvendt rækkefølge.
 4. Lad pumpen pumpe rent vand i nogle minutter (fx i bad), før du sætter den op for at fjerne alle sandrester helt.
(→ Opstilling og tilslutning)

LUKKEDELE

Følgende komponenter er sliddele og må kun udskiftes af OASE-service:

- Pumpehjul

OPBEVARING/OVERVINTRING

Apparatet er ikke frostssikkert. Ved frostssikker opstilling skal apparatet ikke afmonteres. Ellers skal apparatet afmonteres og sættes til opbevaring, hvis der ventes frostvejr.

Sådan opbevares apparatet korrekt:

- Tøm apparatet så godt som muligt, ren্গør det grundigt og kontroller for skader.
- Tøm så vidt muligt alle slanger, rørledninger og tilslutninger.
- Rengør apparatet grundigt, kontrollér for beskadigelser, og udskift beskadagede dele.
- Opbevar apparatet tørt og frostfrit.
- Beskyt åbne stikforbindelser mod fugt og snavs.

RESERVEDELE

Med originale reservedele fra OASE forbliver apparatet sikkert og fortsætter med at arbejde pålideligt.

Reservedelstegninger og reservedele findes på vores hjemmeside.

BORTSKAFFELSE



OBS!

Dette apparat må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

- Apparatet gøres ubrugeligt ved at skære kablet af og bortskaffes via det dertil beregnede genbrugssystem.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

TEKNISKE DATA

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Nominel spænding	V AC		220-240	
Nominel frekvens	Hz		50	
Nominel effekt	W	900	1400	
Beskyttelsesgrad	–		IPX8	
Tilslutning af trykstuds	–		G1	
Pumpemængde	maksimum	l/h	3000	6500
Pumpehøjde	maksimum	m	70	
Neddykningsdybde	maksimum	m	20	
Tilladt mængde sand i vandet, der skal pumpes	maksimum	g/m³	150	
Nettilslutningsledning	Længde	m	30	
Dimensioner	Diameter	mm	74	98
	Højde	mm	1085	778
Dimensioner		kg	12,85	11,2

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

⚠ ADVARSEL

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.
- Apparatet må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.
- Koble apparatet bare til der som de elektriske dataene til apparatet og strømforsyningen stemmer overens. Du finner apparatdataene på typeskiltet på apparatet, på forpakningen og i denne bruksanvisningen.
- Strømstøt kan føre til død eller alvorlige personskader!

Før du berører vannet må alle elektriske apparater som befinner seg i vannet kobles fra strømnettet.

- Apparatet skal kun brukes hvis det ikke oppholder seg personer i vannet.
- En skadet nettilkoblingsledning må straks byttes ut av OASE, en autorisert kundeservice eller en kvalifisert elektriker, får å unngå fare for strømstøt.

SIKKERHETSANVISNINGER

Elektrisk tilkobling

- Skjøteleddninger og strømfordelere (f. eks. stikkontaktlister) må være beregnet for utendørs bruk (beskyttet mot vannsprut).
- Beskytt pluggforbindelser mot fuktighet.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Sikker drift

- Ved defekt hus, skal apparatet ikke brukes.
- Hvis den elektriske ledningen er defekt, må apparatet ikke brukes.
- Ikke bær eller trekk apparatet etter den elektriske ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og pass på at ingen kan snuble i dem.
- Utfør aldri tekniske endringer på apparatet.
- Utfør kun arbeid på apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil eller hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør for apparatet.

Advarsler i denne bruksanvisningen

Advarslene i denne bruksanvisningen er klassifisert med signalord som antyder graden av fare.



ADVARSEL

- Betegner en potensielt farlig situasjon.
- Å ignorere advarselen kan føre til død eller alvorlig personskade.



MERK

Informasjon som skal gi bedre forståelse eller som skal bidra til å forebygge eventuelle materielle skader eller miljøødeleggelser.

Referanser i denne bruksanvisningen

- A Viser til en illustrasjon, f.eks. Illustrasjon A.
→ Viser til et annet kapittel.

OM DENNE BRUKSANVISNINGEN:

Velkommen til Oase Living Water. Med kjøpet av produktet **ProMax Pressure Well** har du gjort et godt valg.

Les denne bruksanvisningen nøyde og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Alt arbeid på og med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen følge med.

PRODUKTBESKRIVELSE

Oversikt

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Festehull for snor
2	Tilkobling trykkside, G1
3	Strømledning
4	Sil på sugesiden
5	Pumpefot
6	Festesnor, 20 m

Tilbehør

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) kontrollerer pumpen når vann fjernes. Pumpen blir automatisk koblet inn og ut.

Tilsiktet bruk

ProMax Pressure Well, kalt "utstyret", må kun brukes på følgende måte:

- Pumping av rent vann eller regnvann.
- Vanning.
- Tømming av regntønner eller sisterner.
- Drift ved overholdelse av tekniske data.
(→ Tekniske data)

Mulig feilbruk

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- Ikke egnet for saltvann.
- Ikke egnet for drikkevann.
- Skal ikke brukes kontinuerlig (f.eks. Som sirkulasjonspumpe).
- Skal ikke brukes for nærings- eller industriformål.
- Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, næringsmidler, lett brennbare eller eksplasive stoffer.
- Skal ikke koble til drikkevannsforsyningen.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Koble til trykkslangen

Pumpeeffekten er optimal ved en innvendig slangediameter på 25 mm (1").

Slik går du frem:

B

1. Trekk av beskyttelseskappen.
2. Koble trykkslangen og adapteren til tilkoblingen på trykksiden.
 - Anbefaling: Bruk hurtigkobling.

Still opp pumpen i borebrønnen eller sjakten

C

- Fest festesnoren med dobbeltnute i øylene, og senk pumpen ned i borebrønnen eller sjakten.
- Fest festesnoren slik at pumpen har en avstand til bunnen på minst 1,5 m.
 - Det forhindrer innsugning av smuss-partikler.
- Silen på sugesiden må ligge minst 150 mm under vannspeilet.
- Pumpen må ikke henge i strømledningen.
- Fra en borebrønn eller sjaktdybde på 5 m må strømledningen festes til festesnoren i en avstand på 5 m (trekkavlastning).

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

DRIFT

Pumpen har ingen integrert PÅ- og AV-bryter. Så snart strømmen kommer på starter pumpen.

Automatisk drift

Ved bruk av OASE ProMax Garden Automatic Switch er en automatisk drift mulig. Ved å åpne den tilkoblede forbrukerenheten (vannfjerning), slås pumpen på og etter stenging slås pumpen av.

Sette pumpen i drift

⚠ ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning!

Død eller alvorlige personskader på grunn av strømstøt.

- Pumpen i vannet må bare kobles til strømnettet når det ikke er mennesker i vannet og ingen griper ned i vannet.
 - Før du berører vannet må strømstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.
- Sett støpslet i stikkontakten.
 - Pumpen begynner å pumpe.



MERK

Hvis vannet inneholder mye oppvirvlet sand (f. eks. ved nye brønner), kjør pumpen kontinuerlig i ca. 1 time med full gjennomstrømning for å pumpe ut det sandholdige vannet. Ellers kan tilbakeslagsventilen bli blokkert på grunn av synkende sand i trykkledningen.

Sette pumpen ut av drift

- Trekk ut kontakten.
 - Etter utkobling kan restvannet strømme tilbake i sluket og ut gjennom innsugningsåpningen på pumpen.

UTBEDREFEIL

ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning!

Død eller alvorlige personskader på grunn av strømstøt.

Før arbeidet tar til:

- Slå av apparatet, trekk ut strømstøpselet og sikre apparatet mot innkobling.
- Før du berører vannet må strømstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

Når arbeidet er avsluttet:

- Gjenopprett alle forutsetninger for drift.

Feil	Årsak	Utbedring
Pumpen starter ikke	Strømtilførselen er brutt	Kontroller sikringen og den elektriske stikkforbindelsen
Pumpen slår seg av etter kort brukstid	Overbelastningssikringen kar slått av pumpen på grunn av overoppheeting Brønnen er tørr	<ul style="list-style-type: none">• Rengjør innsugingsåpningen• La pumpen bli avkjølt <p>Vent til det er nok vann i brønnen</p>
Pumpen går, men pumper ikke eller pumper for dårlig	Trykkslangen er tett Innsugingsåpningen til tilstoppet Luft i trykkslangen Hvis montert: Tilbakeslagsventilen i trykkslangen er feilmontert eller tilstoppet Sand blokkerer tilbakeslagsventilen Løpehjul defekt eller slitt Løpehjulet er blokkert av sand	<ul style="list-style-type: none">• Legg trykkslangen uten knekk• Kontroller avløpet, rengjør det om nødvendig <ul style="list-style-type: none">• Rengjør innsugingsåpningen• Luft ut trykkslangen <ul style="list-style-type: none">• Monter tilbakeslagsventilen riktig• Rengjør tilbakeslagsventilen <ul style="list-style-type: none">• Rengjør tilbakeslagsventilen (→ Rengjør tilbakeslagsventilen)• Hvis pumpen fortsatt ikke starter, kontakt OASE <p>Kontakt OASE</p> <ul style="list-style-type: none">• Løpehjulet skal bare byttes av Oase-teknikere <ul style="list-style-type: none">• Rengjør tilbakeslagsventilen (→ Rengjør tilbakeslagsventilen)

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Feil	Årsak	Utbedring
		<ul style="list-style-type: none"> • Skyll pumpen med sandfritt vann til all sanden er helt skyllet ut. Hvis pumpen fortsatt ikke starter, kontakt OASE – Løpehjulet skal bare byttes av Oase-teknikere

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning!

Død eller alvorlige personskader på grunn av strømstøt.

- Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
- For du starter arbeidet må du skru av nettspenningen.



MERK

Anbefalinger for regelmessig rengjøring:

- Rengjør apparatet ved behov og minst 2 ganger årlig.
 - Du må ikke under noen omstendigheter bruke aggressive rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, da dette kan angripe huset eller svekke apparatets funksjoner.
 - Anbefalt rengjøringsmiddel ved hårdnakkede forkalkninger:
 - Pumperengjøringsmiddel Pump-Clean fra OASE.
 - Eddik- og klorfritt husholdningsrengjøringsmiddel.
 - Skyll av alle deler grundig med klart vann etter rengjøring.

Rengjør tilbakeslagsventilen

Sand kan blokkere pumpens tilbakeslagsventil slik at den ikke lukkes ordentlig. Tilbakeslagsventilen må være rengjort.

Forutsetning:

- Trykkslange og adapter er demontert.

Slik går du frem:

D

1. Trekk forsiktig ut tilbakeslagsventilen med et tang.
2. Rengjør tilbakeslagsventilen grundig med rent vann.
3. Demonter i omvendt rekkefølge.
4. Før oppstilling, la pumpen gå i rent vann i noen minutter (f.eks. i et kar) for å fjerne alle sandrester helt.
(→ Installasjon og tilkobling)

SLITEDELER

Følgende komponenter er slitedeler og må bare byttes av OASE-teknikere:

- Løpehjul

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

LAGRING/OVERVINTRING

Apparatet er ikke frostsikkert. Ved frostsikker oppstilling er det ikke nødvendig å avinstallere apparatet. Ellers må apparatet avinstalleres og oppbevares der som man forventer frost.

Slik oppbevarer du apparatet riktig:

- Tøm apparatet så langt det er mulig, gjennomfør en grundig rengjøring og kontroller for skader.
- Samtlige slanger, rørledninger og tilkoblinger må tømmes så godt det er mulig.
- Rengjør apparatet grundig, kontroller om det er skadet, skift ut ødelagte deler.
- Oppbevar apparatet tørt og frostfritt.
- Beskytt åpne pluggforbindelser mot fuktighet og smuss.

RESERVEDELER

Med originaldeler fra OASE forblir apparatet sikkert og fortsetter å arbeie pålitelig.

Reservedeltegninger og reservedeler finner du på vår internettlelse.

KASSERING



MERK

Dette apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

- Gjør apparatet ubruklig ved å kutte av kablene og kasser det i retursystemet.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

TEKNISKE DATA

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Merkespenning	V AC		220-240	
Nominell frekvens	Hz		50	
Nominell effekt	W	900	1400	
Kapslingsgrad	–		IPX8	
Tilkobling trykkstuss	–		G1	
Kapasitet	maks	l/h	3000	6500
Pumpehøyde	maks	m	70	
Nedsenkingsdybde	maks	m	20	
Tillatt mengde sand i pumpet vann	maks	g/m³	150	
Strømledning	Lengde	m	30	
Dimensjoner	Diameter	mm	74	98
	Høyde	mm	1085	778
Vekt	kg	12,85	11,2	

Översättning av originalbruksanvisningen

⚠️ WARNING

- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt de risker som kan uppstå.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Apparaten ska vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.
- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömförsörjningen. Apparatens data anges på typskylten på apparaten, på förpackningen eller i denna bruksanvisning.
- Risk för dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag. Innan du doppar ned handen i vattnet

måste samtliga elektriska apparater som finns i vattnet skiljas åt från elnätet.

- Använd inte apparaten om personer befinner sig i vattnet.
- En skadad nätkabel ska genast bytas ut av OASE, en behörig kundtjänstverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk för elektriska slag.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Elanslutning

- Förlängningskablar och strömfördelare (t ex grenuttag) ska vara godkända för användning utomhus (droppväder).
- Skydda stickanslutningarna mot fukt.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Säker drift

- Apparaten får inte användas om kåpan är defekt.
- Apparaten får inte användas om elka beln är defekt.
- Bär inte och dra inte apparaten i elka beln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och se till att ingen kan snava över dem.
- Gör aldrig några tekniska ändringar på apparaten.
- Genomför endast sådana arbeten på apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast originalreservdelar och - tillbehör till apparaten.

OM DENNA BRUKSANVISNING

Välkommen till OASE Living Water. Med din nya produkt **ProMax Pressure Well** har du gjort ett bra val.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Alla slags arbeten som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner.

Beakta noga säkerhetsanvisningarna, de är en förutsättning för korrekt och säker användning.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följa med.

Varningsanvisningar i denna bruksanvisning

Varningsanvisningarna i denna bruksanvisning är indelade med signalord som visar omfattningen av faran.



VARNING

- Beskriver en möjligtvis farlig situation.
- Om detta inte beaktas kan detta leda till dödsolyckor eller allvarliga personsador.



ANVISNING

Information som ska ge bättre förståelse eller förebygga ev. sak- eller miljöskador.

Referenser i denna bruksanvisning

- A Referens till en bild, t ex bild A.
→ Referens till ett annat kapitel.

PRODUKTBESKRIVNING

Översikt

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Fästöglor för lina
2	Anslutning på trycksidan, G1
3	Nätkabel
4	Sil på sugsidan
5	Pumpfot
6	Fästlina, 20 m

Tillbehör

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) styr pumpen när vatten tappas av. Pumpen slås på och ifrån automatiskt.

Ändamålsenlig användning

ProMax Pressure Well, som här betecknas som apparat, får endast användas på följande sätt:

- Pumpning av klart vatten eller regnvatten.
- Påfyllning och bevattning.
- Vattenuttag från regnvattentunnor eller cisterner.
- Drift under iakttagande av tekniska data. (→ Tekniska data)

Möjlig felaktig användning

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Inte lämplig för saltvatten.
- Inte lämplig för dricksvatten.
- Får inte användas i långtids drift (t ex för kontinuerlig cirkulation i dammar).
- Använd inte för kommersiella eller industriella ändamål.
- Använd inte kombination med kemikaliер, livsmedel eller lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Får inte anslutas till dricksvattennätet.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Ansluta tryckslangen

Matningsprestandan är optimal när slangenens innerdiameter uppgår till 25 mm (1").

Gör så här:

B

1. Dra av skyddslocket.
2. Anslut tryckslangen och adaptern till anslutningen på trycksidan.
 - Rekommendation: Använd snabbkoppling.

Installera pumpen i borrad brunn eller schakt

C

- Knyt fast fästlinan vid öglorna med dubbelknut och sänk ned pumpen i den borrade brunnen eller schakten.
- Fixera pumpen minst 1,5 m över botten med fästlinan.
 - Därmed kan man undvika att smutspartiklar sugs in.
- Silen på sugsidan ska befina sig minst 150 mm under vattenytan.
- Bär inte apparaten i nätkabeln.
- Om den borrade brunnen resp. schakets djup överstiger 5 m ska nätkabeln fixeras vid fästlinan var 5:e m (dragavlastning).

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

ANVÄNDNING

Pumpen har ingen integrerad till- och frånslagningsanordning. Pumpen startar genast efter att strömförslagen har anslutits.

Automatisk drift

Om en OASE ProMax Garden Automatic Switch används är en automatisk drift möjlig. Om en ansluten förbrukare öppnas (vatten tappas av) kommer pumpen att slås till. Efter att förbrukaren stängs slås pumpen ifrån.

Ta pumpen i drift

⚠️ WARNING

Farlig elektrisk spänning!

Dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.

- När pumpen befinner sig i vattnet får den inte anslutas till elnätet förrän det har säkerställts att inga personer står i vattnet eller griper ned i vattnet.
 - Koppla ifrån strömförslagen till alla apparater i vattnet innan du stiger ned eller griper ned i vattnet.
- Anslut stickkontakten till stickuttaget.
 - Pumpen börjar pumpa.



ANVISNING

Om vattnet innehåller mycket uppvirvlad sand (t ex vid en ny brunn) ska pumpen först köras oavbrutet i ca 1 timme med maximalt flöde så att det sandhaltiga vattnet kan pumpas upp. I annat fall finns det risk för att backventilen blockeras på grund av sand i tryckledningen.

Ta pumpen ur drift

- Dra ut stickkontakten.

- Efter att apparaten har slagits ifrån kan restvattnet i slangens rinna tillbaka och lämna pumpen genom insugningsöppningen.

FELAVHJÄLPNING

VARNING

Farlig elektrisk spänning!

Dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.

Innan arbetet påbörjas:

- Slå ifrån apparaten, dra ut stickkontakten och spärra apparaten så att den inte kan slås på.
- Koppla ifrån strömförsörjningen till alla apparater i vattnet innan du stiger ned eller griper ned i vattnet.

Efter att arbetet har avslutats:

- Återupprätta alla förutsättningar för att ta apparaten i drift.

Störning	Orsak	Åtgärd
Pumpen startar inte	Strömförsörjningen har brutits	Kontrollera säkringen och de elektriska skarvkopplingarna
Pumpen slår ifrån efter kort tids drift	Överlastskyddet har slagit ifrån pumpen pga överhettning	<ul style="list-style-type: none">• Rengör insugningsöppningen• Låt pumpen svalna
	Brunnen är torr	Vänta tills brunnen innehåller tillräcklig mängd vatten
Pumpen kör, men matar inte eller har otillräcklig kapacitet	Tryckslangen är tillräcklig	<ul style="list-style-type: none">• Lägg tryckslangen utan veck• Kontrollera utloppet, rengör vid behov
	Insugningsöppningen är tillräcklig	<ul style="list-style-type: none">• Rengör insugningsöppningen
	Luft i tryckslangen	<ul style="list-style-type: none">• Avlufta tryckslangen
	Om förhanden: Backventilen i tryckslangen har monterats felaktigt eller är tillräcklig	<ul style="list-style-type: none">• Monter i backventilen rätt• Rengör backventilen
	Sand blockerar backventilen	<ul style="list-style-type: none">• Rengör backventilen (→ Rengöra backventilen)• Kontakta OASE om pumpen ändå inte startar
	Pumphjulet är defekt eller slitet	<ul style="list-style-type: none">• Kontakta OASE.• Pumphjulet får endast bytas ut av OASE-service.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Störning	Orsak	Åtgärd
	Pumphjulet är blockerat av sand	<ul style="list-style-type: none"> Rengör backventilen (\rightarrow Rengöra backventilen) Spola igenom pumpen med sandfritt vatten tills all sand har spolats ut. Kontakta OASE om pumpen ändå inte startar – Pumphjulet får endast bytas ut av OASE-service.

RENGÖRING OCH UNDERHÄLL



VARNING

Farlig elektrisk spänning!

Dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.

- Slå ifrån strömförsörjningen till alla apparater i vattnet innan du griper ned i vattnet.
- Slå ifrån nätspänningen innan arbeten utförs på apparaten.



ANVISNING!

Rekommendation för regelbunden rengöring:

- Rengör apparaten vid behov, men minst 2 ggr/år.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller kemiska lösningar då dessa kan angripa apparatens kåpa eller leda till att apparatens funktion försämras.
- Rekommenderade rengöringsmedel vid svåra kalkavlagringar:
 - Pumprengöringsmedel PumpClean från OASE.
 - Ättiks- och klorfritt hushållsreningsmedel.
- Efter rengöringen ska alla delar sköljas av noggrant med klart vatten.

Rengöra backventilen

Sand kan blockera backventilen så att den därefter inte stängs helt. Backventilen måste rengöras.

Förutsättning:

- Tryckslangen och adapttern har demonterats.

Gör så här:

D

- Dra försiktigt ut backventilen med enstång.
- Rengör backventilen noggrant med klart vatten.
- Montera samman i omvänt ordningsföljd.
- Mata klart vatten genom pumpen i ett par minuter innan den installeras (t ex i ett badkar) så att alla ev. sandrester kan spolas ut. (\rightarrow Installation och anslutning)

SLITAGEDELAR

Följande komponenter är slitagedelar och får endast bytas ut av OASE-service:

- Drivenhet

FÖRVARING / LAGRING UNDER VINTERN

Apparaten är inte frosttålig. Vid frostsäker installation behöver apparaten inte avinstallas. I annat fall ska apparaten avinstallas om frost förväntas och där efter läggas undan för förvaring.

Förvara apparaten så här:

- Töm enheten så gott som möjligt, rengör den noggrant och kontrollera om den har skadats.
- Töm samtliga slangar, rörledningar och anslutningar så gott som möjligt.
- Rengör apparaten noggrant, kontrollera om den har skadats och byt ut skadade delar vid behov.
- Förvara apparaten torrt och frostfritt.
- Skydda öppna kontaktdon mot fukt och smuts.

RESERVDELAR

Apparaten arbetar säkert med originaldelar från OASE.

Reservdelsritningar och reservdelar finns på vår intenetsida.

AVFALLSHANTERING



ANVISNING

Den här apparaten får inte kastas i hushållssoporna!

- Gör apparaten obrukbar genom att klippa av kablarna och lämna där efter in den till en återvinningscentral.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

TEKNISKA DATA

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Märkspänning	V AC		220-240	
Märkfrekvens	Hz		50	
Märkeffekt	W	900		1400
Kapslingsklass	–		IPX8	
Anslutning tryckrör	–		G1	
Kapacitet	max.	l/tim	3000	6500
Uppfordringshöjd	max.	m	70	
Dopnings-djup	max.	m	20	
Tillåten mängd sand i vattnet som ska matas	max.	g/m³	150	
Nätkabel	Längd	m	30	
Mått	Diameter	mm	74	98
	Höjd	mm	1085	778
Vikt	kg	12,85	11,2	

Alkuperäisen käyttöohjeen käänös

⚠ VAROITUS

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8 -vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Puhdistus ja käyttäjän suoritama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.
- Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimelisvikavirta on enintään 30 mA.
- Laitteen saa yhdistää vain silloin, kun laitteen ja virransyötön tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat tyypikilvessä laitteessa, pakkauksessa tai tässä käyttöohjeessa.
- Sähköisku voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin! Erota kaikki vedessä olevat

sähkölaitteet sähköverkosta, ennen kuin kosketat vettä.

- Laitetta saa käyttää vain silloin, kun vedessä ei ole ketään ihmisiä.
- Jos verkkoliittäntäjohto on vaurioitunut, tilaa sen vaihto välittömästi OASEltä, valtuutetusta asiakaspalvelusta tai sähköasentajalta. Viallinen johto on sähköiskuriski.

TURVAOHJEET

Sähköliitännä

- Pidennysjohtojen ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulko-käyttöön sopivia (roiskevedeltä suojaatuja).
- Pistoliittännät on suojaattava kosteudelta.
- Laitteen saa yhdistää vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Turvallinen käyttö

- Jos kotelo on viallinen, laitetta ei saa käyttää.
- Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohto on viallinen.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava suojaattuna vaurioitumiselta ja kiinnitetävä huomiota siihen, että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi poistaa, on käännyttää valtuutetun asiakaspalvelupisteen tai epäselvää tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain sille tarkoitettuja alkuperäisvaraosia ja lisävarusteita.

TÄTÄ KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVIA TIETOJA

Tervetuloa OASE Living Water -yritykseen. Tällä ostoksella **ProMax Pressure Well** olette tehnyt hyvän valinnan.

Lukekaa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki tätä laitetta koskevat työt ja työt tällä laiteella saa suorittaa vain kyseessä olevan ohjeen mukaan.

Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita.

Säilyttääkää tämä käyttöohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa käytööhje eteenpäin.

Tämän ohjeen varoitukset

Tämän käyttöohjeen varoitusohjeet on luokiteltu merkkisanojen mukaan, jotka ilmoittavat vaaran vakavuuden.



VAROITUS

- Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta.
- Noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai hyvin vakaviin vammoihin.



O H J E

Tietoja, jotka auttavat ymmärtämään tai ennaltaehkäisemään mahdolliset aineelliset tai ympäristövahingot.

Tämän ohjeen viittaukset

- A Viittaus johonkin kuvaan esim.
Kuva A.
→ Viittaus johonkin toiseen lukuun.

TUOTEKUVAUS

Yleiskatsaus

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Kiinnityssilmukat köytlä varten
2	Painepuolen liitintä, G1
3	Verkkoliitintäjohto
4	Sihti imupuoli
5	Pumppujalusta
6	Kiinnitysköysi, 20 m

Lisätarvikkeet

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) ohjaa pumppua, kun vettä otetaan. Pumppu kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois.

Määräystenmukainen käyttö

ProMax Pressure Well, jota seuraavassa nimitetään "laitteeksi", saa käyttää ainostaan seuraavasti:

- Puhtaan veden tai sadeveden pumpaus.
- Kastelu.
- Vedenotto sadevesitynnyreistä tai säiliöstä.
- Teknisten tietojen käyttö ja noudattaminen. (→ Tekniset tiedot)

Mahdollinen virheellinen käyttö

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Ei sovella merivedelle.
- Ei sovella juomavedelle.
- Ei sovella pitkäaikäskäytöön (esim. lammikon veden jatkuva kierrätyksä).
- Ei ammattimaiseen tai teolliseen käytöön.
- Ei käyttöön kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai räjähtävien aineiden yhteydessä.
- Ei saa yhdistää käyttöveden syöttöön.

PAIKOILLEEN ASETTAMINEN JA YHDISTÄMINEN

Painejoodon yhdistäminen

Pumppausteho on optimaalinen letkun sisähalkaisijan ollessa 25 mm (1").

Toimit näin:

B

1. Irrota suojakorkki.

2. Yhdistä painejohto ja sovitin liitäään painepuolella.

– Suositus: Käytä pikaliitintä.

Pumpun sijoitus porakaivoon tai kiuun

C

- Kiinnitä kiinnitysköysi kaksinkertaisella solmulla rengasniihtiin ja laske pumppu alas porakaivoon tai kiuulun.
- Kiinnitä pumppu kiinnitysköydellä, etäisyys pohjaan vähintään 1,5 m.
 - Näin vältetään likahiukkosten sisäanimeminen.
- Imupuolen sihdin täytyy olla vähintään 150 mm vedenpinnan alapuolella.
- Älä kanna laitetta verkkoliitintäjohdosta.
- Alkaen porakaivon tai kiuun syvyydestä 5 m täytyy verkkoliitintäjohdoista kiinnittää 5 m etäisyydelle kiinnitysköyteen (vedonesto).

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

KÄYTTÖ

Pumpussa ei ole sisäänrakennettua pääle/pois-kytkintä. Kun virtalähde kytkeään, pumpu käynnistyy.

Automaattinen käyttö

OASE ProMax Garden Automatic Switch -laitteella on automaattinen käyttö mahdollista. Kun avaat liitetyn kulutuslaitteen (veden otto), pumpu kytkeytyy pääle, sen suljemisen jälkeen pumpu sammuu.

Suodatinpumpun käyttöönotto

VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite!

Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

- Yhdistä pumpu vedessä verkkovirtaan vasta sen jälkeen, kun vedessä ei ole ihmisiä tai kukaan ei voi koskettaa veteen.
- Ennen veteen menemistä tai veteen koskettamista on kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkojännite kytettävä pois päältä.

- Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
 - Pumpu alkaa pumpata.

OHJE

Jos vesi sisältää runsaasti hiekkaa (esim. uudet kaivot), käytä pumpua jatkuvasti noin 1 tunnin ajan täydellä virtauksella hiekkaa sisältävän veden pumppaamiseksi pois. Muussa tapauksessa takaikuventtiili voi tukkeutua, kun hiekkaa imetyty painejohtoon.

Suodatinpumpun poisto käytöstä

- Vedä verkkopistoke irti.
 - Poiskytkennän jälkeen voi jäämävesi valua takaisin letkuun ja tulla ulos pumpun sisäanimuukosta.

HÄIRIÖIDEN KORJAAMINEN

VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite!

Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Ennen töiden aloittamista:

- Kytke laite pois päältä, irrota verkkopistoke ja varmista laite päälekytkentää vastaan.
- Ennen veteen menemistä tai veteen koskettamista on kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkojännite kytettävä pois päältä.

Töiden lopettamisen jälkeen:

- Palauta kaikki käyttöönnoton edellytykset alkuperäiseen tilaan takaisin.

Häiriö	Syy	Korjaus
Pumppu ei käynnisty	Virransyöttö katkennut	Tarkasta sulake ja sähköpistoliittimet
Pumppu kytkeytyy lyhyen käyntiajan jälkeen pois päältä	Ylikuormitussuoja on kytkeynyt pumpun pois päältä ylikuumenemisen takia	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista sisäänimaukko• Anna pumpun jäähtyä
	Kaivo on kuiva	Odota, kunnes kaivossa on riittävästi vettä
Pumppu käy, mutta ei pumpaa ollenkaan tai ei pumpaa riittävästi	Paineletku suljettu	<ul style="list-style-type: none">• Asenna paineletku ilman taittokohtia• Tarkasta poisto ja puhdista tarvittaessa
	Sisäänimaukko tukkeutunut	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista sisäänimaukko
	Ilmaa paineletkussa	<ul style="list-style-type: none">• Poista paineletkusta ilma
	Jos näitä käytetään: Takaiskuventtiili paineletkussa väärin asennettu tai tukkeutunut	<ul style="list-style-type: none">• Asenna takaiskuventtiili oikein• Puhdista takaiskuventtiili
	Hiekka on tukkinut takaiskuventtiiliin	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista takaiskuventtiiliilin (→ Takaiskuventtiiliin puhdistus)• Jos pumppu ei edelleenkään toimi, ota yhteystä OASE-edustajaan
	Juoksupyörä viallinen tai kulunut	<ul style="list-style-type: none">• Ota yhteystä OASE-edustajaan• Juoksupyörän saa vaihtaa vain Oase-huolto
	Hiekka on jumiuttanut juoksupyörän	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista takaiskuventtiiliilin (→ Takaiskuventtiiliin puhdistus)

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Häiriö	Syy	Korjaus
		<ul style="list-style-type: none"> Huuhtele pumpua hiekattomalla vedellä, kunnes kaikki hiekka on täysin poistunut. Jos pumpu ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä OASE-edustajaan -Juoksupyörän saa vaihtaa vain Oase-huolto

PUHDISTUS JA HUOLTO



VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite!

Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

- Ennen kuin kosketat veteen, kytke kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkojännite pois päältä.
- Kytke verkkojännite pois päältä ennen töitä laitteelle.



OHJE

Suositus säännöllistä puhdistusta varten:

- Laite on puhdistettava tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa.
- Älä käytä mitään syövyttäviä puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia, koska ne voivat vaurioittaa koteloa tai aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriötä.
- Pinttyneisiin kalkkijäämiin suositeltu puhdistusaine:
 - Pumpun puhdistusaine PumpClean, valmistaja OASE.
 - Yleispuhdistusaineet, jotka eivät sisällä etikkaa tai kloria.
- Huuhtele kaikki puhdistetut osat huolellisesti puhtaalla vedellä.

Takaiskuventtiilin puhdistus

Hiekka voi tukkia pumpun takaiskuventtiilin niin, että se ei sulkeudu kunnolla. Takaiskuventtiili on puhdistettava säännöllisesti.

Edellytyksit:

- Painejohto ja sovitin on irrotettu.

Toimit näin:

D

1. Vedä takaiskuventtiiliä varovasti pihdeillä.
2. Puhdista takaiskuventtiili perusteellisesti puhtaalla vedellä.
3. Kokoa laite pääinvastaisessa järjestysessä.
4. Ennen käyttöönottoa anna pumpun pumpata puhdasta vettä muutaman minuutin ajan (esim. altaasta), jotta kaikki hiekkajäämät poistuvat kokonaan.
(→ Paikoilleen asettaminen ja yhdistäminen)

KULUVAT OSAT

Seuraavat komponentit ovat kuluvia osia, ja ne saa vaihtaa vain OASE-huolto:

- Käyntiyksikkö

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

VARASTOINTI/SÄILYTYS TALVEN YLI

Laite ei kestä pakkasta. Jos laite kestää pakkasta, sitä ei tarvitse poistaa. Muussa tapauksessa se on poistettava ja varastoitava, jos pakkasta on odotettavissa.

Näin varastoit laitteen oikein:

- Tyhjennä laite mahdollisimman hyvin, puhdista se perusteellisesti ja tarkasta mahdolliset vauriot.
- Tyhjennä kaikki letkut, putkijohdot ja liitännät niin hyvin kuin mahdollista.
- Puhdista laite huolellisesti, tarkasta onko siinä vaurioita ja vaihda vaurioituneet osat.
- Laite on varastoitava kuivassa ja jäätymiseltä suojaatussa paikassa.
- Suojaa avoimet pistoliittännät kosteudelta ja lialta.

VARAOSAT

OASEn alkuperäisasia käytämällä laite on aina turvallinen ja toimii edelleen luotettavasti.

Varaosapiirroksia ja varaosia löytyy verkkosivustostamme.

HÄVITTÄMINEN



OHJE

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

- Tee laite käyttökelvottomaksi leikkamalla laitteen johto poikki ja toimita se kierrätyskeskukseen.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

TEKNISET TIEDOT

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Nimellisjännite	V AC		220-240	
Nimellistaaajuus	Hz		50	
Nimellisteho	W	900		1400
Kotelointiluokka	–		IPX8	
Liitääntä paineyhde	–		G1	
Pumppausmäärä	enintään	l/h	3000	6500
Pumppauskorkeus	enintään	m		70
Upotussyyvyys	enintään	m		20
Sallittu määrä hiekkaa pumpatavassa vedessä	enintään	g/m³		150
Verkkoliitääntäjohto	Pituus	m		30
Mitat	Halkaisija	mm	74	98
	Korkeus	mm	1085	778
Paino	kg	12,85		11,2

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértekké az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- A készüléket maximum 30 mA névleges áramerősséggű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a

csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.

- Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! Mielőtt vízbe nyúlna, válassza le az elektromos hálózatról a vízben található valamennyi készüléket.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha nem tartózkodnak személyek a vízben.
- Az áramütés veszélyének elkerülésére a sérült hálózati csatlakozó vezetéket az OASE-val, arra feljogosított ügyfélszolgálattal vagy szakképzett villamossági szakemberrel azonnal ki kell cseréltetni.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Elektromos csatlakoztatás

- A hosszabbító vezetékeknek és elosztóknak (pl. elosztósáv) alkalmasságnak kell lenniük szabadban történő használatra (fröccsenő víz elleni védelem).
- Óvja a dugós csatlakozókat a nedvességtől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatra csatlakoztassa.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Biztonságos üzemeltetés

- Sérült ház esetén a készüléket nem szabad használni.
- Sérült elektromos vezeték esetén a készüléket tilos használni.
- A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni.
- A vezetékeket sérülésekkel védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Soha ne hajtson végre műszaki változtatásokat a készüléken.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott probléma nem szüntethető meg, forduljon felhatalmazott ügyfélszolgáláti ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz.
- A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL:

Üdvözöljük az OASE Living Water névében. Ön ezen termék **ProMax Pressure Well** megvásárlásával jó döntést hozott.

Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkel. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármilyen munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adjon oda ezt a használati útmutatót is.

A jelen útmutatóban használt figyelmeztető utasítások

A jelen útmutatóban található figyelmeztetések jelzőszavak segítségével vannak csoportosítva, amelyek jelzik a veszély mértékét.

FIGYELMEZTETÉS

- Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl.
- A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált vagy rendkívül súlyos sérüléseket okozhat.

ÚTMUTATÁS

A jobb megértést vagy a lehetséges anyagi és környezeti károk megelőzésére szolgáló információk.

A jelen útmutatóban használt utalások

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.
→ Hivatkozás egy másik fejezetre.

TERMÉKLEÍRÁS

Áttekintés

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1	Rögzítő szemek kötélhez	
2	Nyomóoldali csatlakozó, G1	
3	Hálózati csatlakozó vezeték	
4	Szívóoldali szűrő	
5	Szivattyú-lábazat	
6	20 m-es rögzítő kötél	

Tartozékok

- Az OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) vezérli a szivattyút vízelvétel esetén. A szivattyú automatikusan be- és kikapcsol.

Rendeltetésszerű használat

ProMax Pressure Well, a továbbiakban: „készülék”, kizárolag csak a következőképpen használható:

- Tiszta víz vagy esővíz szállítása.
- Vízzel történő ellátás és öntözés.
- Víz vételezése esővíz tárolókból vagy ciszternákból.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett. (→ Műszaki adatok)

Lehetséges nem megfelelő használat

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Sós vízhez nem alkalmas.
- Ivóvízhez nem alkalmas.
- A készülék nem való tartós üzemelésre (pl. tartós keringtető üzemelés töbön).
- Nem szabad kisipari- vagy ipari célokra használni.
- Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerrel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.
- Nem szabad ivóvíz-ellátásra csatlakoztatni.

FELÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

A nyomótömlő csatlakoztatása

A szállítási teljesítmény 25 mm-es (1") belső tömlő átmérőnél optimális.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

B

1. Húzza le a védősapkát.

2. Kösse össze a nyomótömlőt és az adaptert a nyomóoldali csatlakozóval.

– Javaslat: Használjon gyorscsatlakozót.

A szivattyú felállítása fúrt kutakban vagy aknában

C

• Dupla csomóval erősítse a rögzítő kötél a fülekhez, és engedje le a szivattyút a fúrt kútból vagy aknából.

• A szivattyút a kút/akna aljától legalább 1,5 m-es távolságban rögzítse a rögzítő kötéllel.

– Így elkerülhető a szennyrészecskék felszívása.

• A szívóoldali szűrőnek legalább 150 mm-rel a vízsztint alatt kell lennie.

• A készüléket tilos a hálózati csatlakozó vezetéknél fogva hordozni.

• Ha a fúrt kút vagy az akna mélysége nagyobb 5 m-nél, akkor a hálózati csatlakozó vezetéket 5 m-es távolságban a rögzítő kötélezhez kell erősíteni (húzásmentesítés céljából).

ÜZEM

A szivattyú nem rendelkezik beépített be- és kikapcsoló egységgel. Amikor az áramszolgáltatás helyreáll, a szivattyú folytatja működését.

Automata üzemmód

Az OASE ProMax Garden Automatic Switch használatával automatikus működés lehetséges. A csatlakoztatott fogyasztó-berendezés (vízelvétel) ki-nyitásakor a szivattyú bekapcsol, elzárása után pedig kikapcsol.

Helyezze üzembe a szivattyút



FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes elektromos feszültség!

Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések.

- A vízben lévő szivattyút csak akkor csatlakoztassa villamos hálózatra, ha nincsenek személyek a vízben vagy nem nyúlnak a vízbe.
- A vízbe lépés vagy vízbe nyúlás előtt a vízben lévő valamennyi eszközt feszültségmenteseníteni kell.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozdugaszat az aljzathoz.
 - A szivattyú azonnal szállítani kezd.



MEGJEGYZÉS

Amennyiben a víz sok felkavart homokot tartalmaz (pl. az új fűrású kutaknál), hagyja működni a szivattyút teljes átfolyással legalább 1 óráig megszakítás nélkül, hogy a homokos víz távozhasson. Ellenkező esetben a nyomóvezetékben leülepedő homok gátolja a visszacsapó szelep működését.

Helyezze üzemen kívül a szivattyút

- Húzza ki a hálózati csatlakozdugaszat.
 - Kikapcsolás után a maradék víz visszafolyhat a tömlőben és kifolyhat a szívónyíláson keresztül.

HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes elektromos feszültség!

Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések.

A munkálatok megkezdése előtt:

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, és biztosítsa a készüléket bekapcsolás ellen.
- A vízbe lépés vagy vízbe nyúlás előtt a vízben lévő valamennyi eszközt feszültségmentesíteni kell.

A munkálatok befejezése után:

- Állítsa helyre az üzembe helyezés feltételeit.

Hiba	Ok	Megoldás
A szivattyú nem indul el.	Az áramellátás megszakítva.	Ellenőrizze a biztosítékot és az elektromos dugaszos csatlakozásokat.
A szivattyú rövid működés után lekapcsol.	A túlterhelés elleni védelem túlmelegedés miatt lekapcsolta a szivattyút.	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa ki a szívónyílást.• Hagya lehűlni a szivattyút.
	A kút száraz.	Várjon, hogy a kút elegetően vízzel rendelkezzen.
A szivattyú üzemel, azonban nem szállít, vagy elégetlen a szállított mennyiség.	A nyomótömlő elzáródott.	<ul style="list-style-type: none">• A nyomótömlőt megtörésekkel mentesen vezesse el.• Ellenőrizze, és adott esetben tisztítsa ki a kifolyót.
	A szívónyílás eldugult.	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa ki a szívónyílást.
	Levegő van a nyomótömlőben.	<ul style="list-style-type: none">• Légtelenítse a nyomótömlöt.
	Ha van: A visszacsapó szelep a nyomótömlőben nem megfelelően van beszerelve vagy eldugult.	<ul style="list-style-type: none">• Szerelje be megfelelően a visszacsapó szelepet.• Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet.
	Homok gátolja a visszacsapó szelep működését.	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet (→ Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet)• Ha a szivattyú továbbra sem működik, lépjön kapcsolatba az OASE Ügyfélszolgálatával.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Hiba	Ok	Megoldás
	<p>A járókerék meghibásodott vagy elkopott.</p> <p>A szivattyú járókereke homok miatt megakadt.</p>	<p>Vegye fel a kapcsolatot az OASE ügyfélszolgálatával.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A járókereket csak az OASE szerviz cserélheti ki. • Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet (→ Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet) • A szivattyút homokmentes, tiszta vízzel kell öblíteni mindenkor, amíg az összes homok nem távozik. Ha a szivattyú továbbra sem működik, lépjön kapcsolatba az OASE ügyfélszolgálatával. – A járókereket csak az OASE szerviz cserélheti ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes elektromos feszültség!

Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések.

- Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmennítse az összes vízben lévő készüléket.
- A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.



ÚTMUTATÁS

A rendszeres tisztításra vonatkozó ajánlás:

- A készüléket szükség szerint, de legalább évente 2 × tisztítsa meg.
- Agresszív tisztítószerek vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy

károsan befolyásolhatják a készülék működését.

- Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
 - OASE PumpClean szivattyútisztító.
 - Ecet- és klórmentes háztartási tisztító.
- A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet

A homok akadályozhatja a szivattyú visszacsapó szelepének működését, így előfordulhat, hogy az nem záródik rendesen. A visszacsapó szelepet rendszeresen tisztítani kell.

Feltétel:

- A nyomóvezeték és az adapter leszerelve.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

D

1. Húzza ki óvatosan egy fogóval a visszacsapó szelepet.
2. Tisztítsa ki alaposan tiszta vízzel a visszacsapó szelepet.
3. Az összeszerelést fordított sorrendben végezze el.
4. Az esetleges homokmaradék eltávolításához felállítás előtt járassa tiszta vízzel a szivattyút (vezesse pl. egy kádba). (→ Felállítás és csatlakoztatás)

KOPÓALKATRÉSZEK

A következő komponensek kopóalkatrészek, és azokat csak az OASE szerviz cserélheti:

- Járóegység

TÁROLÁS/TELELÉS

A készülék nem fagyálló. Fagybiztos felállítás esetén a készüléket nem kell leszerelni. Ellenkező esetben a készüléket várható fagy esetén le kell szerelni és megfelelően el kell tárolni.

Így tárolja helyesen a készüléket:

- Ürítse ki a készüléket amennyire csak lehet, végezzen alapos tisztítást és ellenőrizze a készülék sérüléseit.
- Az összes tömlőt, csővezetéket és csatlakozást amennyire csak lehet, ki kell úríteni.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket, ellenőrizze az épségét, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- A szivattyút szárazon, fagymentes helyen kell tárolni.
- A nyitott dugaszos csatlakozásokat óvni kell a nedvességtől és a szennyeződéstől.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

MEGSEMMISÍTÉS



ÚTMUTATÁS

A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani.

- A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná kell tenni, és az arra előirányzott visszavételi rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani.

PÓTALKATRÉSZEK

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos marad és továbbra is megbízhatóan működik.

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket interneutes oldalunkon talál.



www.oase-livingwater.com/alkatreszek-di

MŰSZAKI ADATOK

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Méretezési feszültség	V AC		220-240	
Méretezési frekvencia	Hz		50	
Méretezési teljesítmény	W	900		1400
Védezettségi fokozat	–		IPX8	
Nyomócsunk csatlakozó	–		G1	
Szállított mennyiség	maximum	l/ó	3000	6500
Szállítási magasság	maximum	m	70	
Merülési mélység	maximum	m	20	
Homok megengedett mennyisége a szállítandó vízben	maximum	g/m³	150	
Hálózati csatlakozó vezeték	Hossz	m	30	
Méretek	Átmérő	mm	74	98
	Magasság	mm	1085	778
Súly	kg	12,85	11,2	

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach.
- Dzieciom zabrania się zabawy z tym urządzeniem.
- Czyszczenie ani czynności serwisowe użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym, ze znamionowym prądem upływowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.
- Urządzenie podłączyć tylko wtedy, gdy parametry elektryczne urządzenia i zasilania

energią są zgodne. Dane urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu; na opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.

- Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem są możliwe! Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć od sieci wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wodzie.
- Urządzenie użytkować tylko wtedy, gdy nikt nie przebywa w wodzie.
- Wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy niezwłocznie zlecić firmie OASE, autoryzowanemu punktowi serwisowemu bądź wykwalifikowanemu elektrykowi, żeby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Przyłącze elektryczne

- Przedłużacze przewodów i rozdzielacze prądu (np. listwy z gniazdami) muszą być przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).
- Chronić złącza wtykowe przed wilgocią.
- Urządzenie podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Bezpieczna eksploatacja

- Eksploracja urządzenia z uszkodzoną obudową jest zabroniona.
- W przypadku uszkodzonego przewodu elektrycznego nie wolno użytkować urządzenia.
- Nie przenosić ani ciągnąć urządzenia chwytając za przewód elektryczny.
- Przewody należy układać w sposób chroniący przed uszkodzeniami i tak, żeby nie stanowiły niebezpieczeństwa potknięcia się.
- Nie dokonywać żadnych przeróbek technicznych urządzenia.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie, to należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

Witamy w OASE Living Water. Kupując **ProMax Pressure Well**, dokonali Państwo dobrego wyboru.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się zasadą działania urządzenia. Wszystkie prace dotyczące tego urządzenia mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji.

Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścielowi należy przekazać również instrukcję użytkowania.

Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji są klasifikowane przez hasła ostrzegawcze, które określają wielkość zagrożenia.

OSTRZEŻENIE

- Określa możliwą niebezpieczną sytuację.
- W razie lekceważenia może dojść do wypadku z ciężkimi lub śmiertelnymi obrażeniami.

WSKAZÓWKA

Informacje przyczyniające się do lepszego zrozumienia i do zapobiegania możliwym szkodom materialnym lub w środowisku naturalnym.

Odrośniki w niniejszej instrukcji

- A Odrośnik do rysunku, np. rysunek A.
→ Odrośnik do innego rozdziału.

OPIS PRODUKTU

Przegląd

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Oczko do zaczepienia linki
2	Przyłącze - strona ciśnienia, G1
3	Sieciowy przewód podłączeniowy
4	Sito strona ssania
5	Podstawka pompy
6	Linka do zawieszenia, 20 m

Wyposażenie dodatkowe

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) steruje pracą pompy przy pobieraniu wody. Pompa jest automatycznie włączana i wyłączana.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

ProMax Pressure Well, zwany dalej "Urządzeniem", może być używany wyłącznie w następujący sposób:

- Pompowanie czystej wody lub wody deszczowej.
- Nawadnianie i podlewanie.
- Pobieranie wody ze zbiorników deszczówki lub cystern.
- Eksplotacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi. (→ Dane techniczne)

Możliwe błędne użytkowanie

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- Nie nadaje się do słonej wody.
- Nie nadaje się do wody pitnej.
- Nie użytkować w trybie pracy ciągły (np. do ciągłej cyrkulacji wody w stawie).
- Nie nadaje się do celów rzemieślniczych ani przemysłowych.
- Nie użytkować połączeniu z chemikaliami, artykułami spożywczymi, substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Nie podłączać do instalacji z wodą pitną.

USTAWIENIE I PODŁĄCZENIE

Podłączenie węża ciśnieniowego

Wydajność tłoczenia jest optymalna przy średnicy wewnętrznej węża 25 mm (1").

Należy postępować w sposób następujący:

B

1. Ściągnąć kołpak ochronny.
2. Połączyć przewód ciśnieniowy i adapter z przyłączem na stronie ciśnienia.
 - Zalecenie: Zastosować szybkozłączce.

Ustawienie pompy w studni wierconej lub wykopie

C

- Linkę zamocować do uchwytu podwójnym węzłem i spuścić pompę do studzienki lub wykopu.
- Pompę zawiesić na lince w odstępie co najmniej 1,5 m od dna.
 - W ten sposób zapobiec można zasypaniu większych cząstek zabrudzeń.
- Sito na stronie ssania musi znajdować się co najmniej 150 mm pod lustrem wody.
- Nie przenosić pompy za przewód sieciowy.
- W przypadku studni wierconych i wykopów o głębokości większej niż 5 m należy przymocować przewód sieciowy do linki do zawieszenia w odstępie 5 m (bezpieczeństwo przed wyrwaniem).

EKSPLOATACJA

Pompa nie posiada żadnego zintegrowanego włącznika ani wyłącznika. Natomiast po podłączeniu pompy do zasilania prądowego następuje jej uruchomienie.

Tryb automatyczny

Dzięki zastosowaniu OASE ProMax Garden Automatic Switch możliwa jest eksploatacja w trybie automatycznym. Przy otwieraniu podłączonego odbiornika (pobór wody) włącza się pompa, natomiast po zamknięciu wyłącza się pompa.

Uruchomienie pompy

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie elektryczne!
**Śmierć lub ciężkie obrażenia przez po-
rażenie prądem.**

- Pompu zanurzoną w wodzie podłączyć do sieci prądowej dopiero wtedy, gdy nikt już nie przebywa w wodzie ani nie wkłada rąk do wody.
- Przed wejściem do wody lub włożeniem rąk do wody odłączyć napięcie sieciowe wszystkich urządzeń znajdujących się w wodzie.
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
 - Pompa zaczyna pracować.



WSKAZÓWKA

Jeżeli woda zawiera dużo wzburzonych cząsteczek piasku (np. w nowych studniach), to włączyć pompę nieprzerwanie przez około 1 godzinę z pełną wydajno-
ścią, żeby wypompować zanieczysz-
czoną wodę. W przeciwnym razie może
nastąpić zablokowanie zaworu przeci-
zwrotnego przez osadzający się piasek w
przewodzie ciśnieniowym.

Wyłączenie pompy

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
 - Po wyłączeniu może spływać z po-
wrotem reszta wody znajdująca się w
wężu i wypływać przez otwór ssania
pompy.

USUWANIE USTEREK

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie elektryczne!

Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem.

Przed przystąpieniem do pracy:

- Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć urządzenie przed ponownym włączeniem.
 - Przed wejściem do wody lub włożeniem rąk do wody odłączyć napięcie sieciowe wszystkich urządzeń znajdujących się w wodzie.
- Po zakończeniu pracy:
- Zapewnić, żeby były znów spełnione wszystkie warunki do uruchomienia.

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Pompa nie uruchamia się	Przerwane zasilanie prądowe	Sprawdzić bezpiecznik i elektryczne połączenia wtykowe
Pompa wyłącza się po krótkim czasie pracy	Zabezpieczenie przeciążeniowe wyłączyło pompę z powodu przegrzania	<ul style="list-style-type: none">• Oczyścić otwór ssania• Poczekać, aż pompa ulegnie ochłodzeniu
	Brak wody w studni	Poczekać, aż dostatecznie studnia napełni się
Pompa pracuje, ale nie tłoczy lub wydajność tłoczenia jest niedostateczna	Wąż ciśnieniowy niedrożny	<ul style="list-style-type: none">• Wąż ciśnieniowy ułożyć bez załamań• Sprawdzić wylot i w razie potrzeby oczyścić
	Zatkany otwór ssania	<ul style="list-style-type: none">• Oczyścić otwór ssania
	Powietrze w wężu ciśnieniowym	<ul style="list-style-type: none">• Odpowietrzyć wąż ciśnieniowy
	O ile występuje: Błędnie zainstalowany lub zatkany zawór przeciwwzrotny w wężu ciśnieniowym	<ul style="list-style-type: none">• Prawidłowo zainstalować zawór przeciwwzrotny• Oczyścić zawór
	Piasek blokuje zawór przeciwwzrotny	<ul style="list-style-type: none">• Wyczyścić zawór przeciwwzrotny (→ Czyszczenie zaworu przeciwwzrotnego)• Jeżeli pompa nadal nie zaczyna pracować, to skontaktować się z firmą OASE
	Wadliwy lub zużyty wirnik	<ul style="list-style-type: none">• Skontaktować się z OASE• Wymiana wirnika jest dozwolona tylko w punkcie serwisowym OASE.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
	Wirnik pompy zablokowany przez piasek	<ul style="list-style-type: none">• Wyczyścić zawór przeciwwrotny• Wypłukać pompę wodą bez piasku, aż do całkowitego wypłukania resztek piasku. Jeżeli pompa nadal nie zaczyna pracować, to skontaktować się z firmą OASE<ul style="list-style-type: none">– Wymiana wirnika jest dozwolona tylko w punkcie serwisowym OASE.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie elektryczne!
Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem.

- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć napięcie sieciowe wszystkich znajdujących się w wodzie urządzeń.
- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie sieciowe.

– Środek czyszczący dla gospodarstwa domowego nie zawierający octu ani chloru.

- Po oczyszczeniu starannie spłukać wszystkie części czystą wodą.



WSKAZÓWKA

Zalecenia dotyczące regularnego czyszczenia:

- Urządzenie czyścić nie tylko w razie potrzeby, lecz co najmniej 2 razy w roku.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub wywołać zakłócenie działania urządzenia.
- W przypadku trudnych do usunięcia osadów wapna zaleca się stosowanie następujących środków czyszczących:
 - Środek czyszczący PumpClean marki OASE.

Czyszczenie zaworu przeciwwrotnego

Piasek może spowodować zablokowanie zaworu przeciwwrotnego pompy, uniemożliwiając jego prawidłowe zamykanie. Zawór przeciwwrotny należy wyczyścić.

Warunek:

- Przewód ciśnieniowy i adapter są zdemontowane.

Należy postępować w sposób następujący:

D

1. Zawór przeciwwrotny ostrożnie wyjąć szczypcami.
2. Zawór przeciwwrotny gruntownie wypłukać czystą wodą.
3. Złożyć wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności.
4. Po ustawnieniu pompy przez kilka minut pompować czystą wodę (np. w wannie), żeby całkowicie usunąć ewentualne pozostałości piasku. (→ Ustawnienie i podłączenie)

CZĘŚCI ULEGAJĄCE ZUŻYCIU

Niżej wymienione podzespoły to części ulegające zużyciu i ich wymiana jest dozwolona tylko serwisowi OASE:

- Jednostka wirnikowa

MAGAZYNOWANIE / PRZECHOWYWANIE W OKRESIE ZIMOWYM

Urządzenie nie jest odporne na działanie mrozu. W przypadku ustawienia urządzenia w miejscu nie zagrożonym mrozem, urządzenie nie musi zostać zdemontowane. W przeciwnym razie urządzenie musi zostać wymontowane najpóźniej przed zapowiadany mrozem i przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Prawidłowe przechowywanie urządzenia:

- Opróżnić urządzenie na tyle, na ile jest to możliwe, przeprowadzić gruntowne czyszczenie i skontrolować je pod względem uszkodzeń.
- Wszystkie węże, rurociągi i przyłącza opróżnić na tyle, na ile jest to możliwe.
- Gruntownie oczyścić urządzenie, skontrolować stan pod względem uszkodzeń, wymienić wadliwe części.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym i nienarażonym na działanie mrozu.
- Otwarte połączenia wtykowe chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

USUWANIE ODPADÓW



WSKAZÓWKA

Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne.

- Urządzenie uczynić nienadającym się do użytku poprzez odcięcie kabla zasilającego i oddać do utylizacji tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Dzięki oryginalnym częściom zamiennym OASE urządzenie pozostaje bezpieczne i będzie nadal niezawodnie działać.

Rysunki i wykazy części zamiennych znajdują się na naszej stronie internetowej.



www.oase-livingwater.com/czescizamienne-di

DANE TECHNICZNE

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Napięcie znamionowe	V AC		220-240	
Częstotliwość znamionowa	Hz		50	
Moc znamionowa	W	900		1400
Stopień ochrony	–		IPX8	
Przyłącze króciec ciśnieniowy	–		G1	
Wydajność tłoczenia	maksymalnie	l/h	3000	6500
Wysokość tłoczenia	maksymalnie	m	70	
Głębokość zanurzenia	maksymalnie	m	20	
Dopuszczalna ilość piasku w pompowanej wodzie	maksymalnie	g/m³	150	
Sieciowy przewód podłączeniowy	Długość	m	30	
Wymiary	Średnica	mm	74	98
	Wysokość	mm	1085	778
Masa		kg	12,85	11,2

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s jmenovitým poruchovým proudem maximálně 30 mA.
- Přístroj zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s údaji elektrického napájení. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu.
- Může dojít ke smrti nebo těžkým zraněním elektrickým

proudem! Dříve, než sáhnete do vody, odpojte všechny elektrické přístroje, které jsou ve vodě, od elektrická sítě.

- Přístroj provozujte pouze tehdy, pokud se vodě nezdržují žádné osoby.
- Poškozený kabel síťového připojení je nutné okamžitě nechat vyměnit společností OASE, autorizovaným zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby se předešlo nebezpečím zásahem elektrickým proudem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Elektrická přípojka

- Prodlužovací vedení a elektrický rozvaděč (např. zásuvkový systém) musí být určeny k užití ve venkovním prostředí (odstíkující voda).
- Chraňte konektorové spoje před vlhkostí.
- Připojujte přístroj pouze ke správně instalované zásuvce.

Bezpečný provoz

- V případě poškození krytu nesmíte přístroj používat.
- Při vadném vedení nesmí být přístroj provozován.
- Nepřenášejte přístroj za elektrické vodiče ani jej za ně netahejte.
- Vodiče instalujte tak, aby byly chráněné před poškozením a pamatujte, že o ně nesmí nikdo zakopnout.
- Nikdy neprovádějte technické změny na zařízení.
- Provádějte na přístroji pouze takové práce, které jsou popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Pro přístroj používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

O TOMTO NÁVODU K OBSLUZE

Vítejte u OASE Living Water. Koupě tohoto výrobku **ProMax Pressure Well** byla dobrou volbou.

Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte návod k použití a dobře se s vaším novým zařízením seznamte. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Tento návod k použití pečlivě uschovějte. Při změni vlastníka předejte i návod k použití.

Výstražná upozornění v tomto návodu

Varovné pokyny v tomto návodě jsou klasifikovány pomocí signálních slov, které označují míru nebezpečí.

VAROVÁNÍ

- Označuje možnou nebezpečnou situaci.
- Při nedodržení můžou být důsledkem smrt nebo těžká zranění.

UPOZORNĚNÍ

Informace, které slouží pro lepší pochopení nebo předcházení možným materiálním škodám nebo škodám na životním prostředí.

Upozornění v tomto návodu

- A Odkaz na jeden z obrázků., např. obrázek A.
→ Odkaz k jiné kapitole.

POPIS VÝROBKU

Přehled

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Upevňovací oko pro lano
2		Přípojka na výtlačné straně, G1
3		Napájecí kabel
4		Síťová strana nasávání
5		Patka čerpadla
6		Upevňovací lano, 20 m

Příslušenství

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) řídí čerpadlo při odběru vody. Čerpadlo se zapíná a vypíná automaticky.

Použití v souladu s určeným účelem

ProMax Pressure Well, dále jen „přístroj“, se smí používat výhradně podle níže uvedených pokynů:

- Čerpání čisté vody nebo dešťové vody.
- Zavlažování a zalévání.
- Odběr vody z nádrží na dešťovou vodu nebo z cisteren.
- Provoz při dodržení technických údajů.
 (→ Technické údaje)

Možné chybné použití

Pro přístroj platí následující omezení:

- Není vhodné pro slanou vodu.
- Nevhodné pro pitnou vodu.
- Nepoužívat v dlouhodobém provozu (např. trvalý cirkulační provoz v jezírku).
- Nepoužívat pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nepoužívat ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce zápalnými nebo výbušnými látkami.
- Nenapojujte na domácí zásobování pitnou vodou.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Připojte tlakovou hadici

Čerpací výkon je optimální při vnitřním průměru hadice 25 mm (1").

Postupujte následovně:

B

1. Sejměte ochranný klobouček.

2. Tlakovou hadici a adaptér spojte s přípojkou na straně tlaku.

– Doporučení: Použijte rychloupínák.

Čerpadlo postavte do vrtané studny nebo do šachty

C

- Upevňovací lano připevněte dvojitým uzlem k okům a spusťte čerpadlo do vrtné studny nebo šachty.
- Čerpadlo upevněte pomocí upevňovacího lana minimálně ve vzdálenosti 1,5 m od dna.
 – Zabráněte tím nasátí nečistot.
- Sító strany nasávání se musí nacházet minimálně 150 mm pod hladinou.
- Nenoste za přípojně vedení.
- Od hloubky vrtné studny nebo šachty 5°m upevněte přípojně vedení v odstupu 5°m k upevňovacímu lanu (odlehčení tahu).

PROVOZ

Čerpadlo nemá žádné zapínací a vypínací zařízení. Jakmile se připojí napájení, čerpadlo se rozběhne.

Automatický provoz

Použitím OASE ProMax Garden Automatic Switch je možný automatický provoz. Při otevření připojeného spotřebiče (odběr vody) se zapne čerpadlo, po zavření se čerpadlo vypne.

Uvedení čerpadla do provozu

VAROVÁNÍ

Nebezpečné elektrické napětí!
Smrt nebo těžká zranění elektrickým proudem.

- Čerpadlo ve vodě zapojte do elektrické sítě, až když nikdo nestojí ve vodě, ani do ní nesahá.
- Před vstupem nebo před sáhnutím do vody vždy odpojte všechny přístroje nacházející se ve vodě od síťového napětí.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
 - Čerpadlo začne čerpat.



UPOZORNĚNÍ

Pokud voda obsahuje hodně zvřízeného písku (např. u nových studní), nechte čerpadlo běžet cca 1 hodinu naplně bez přerušení, abyste odčerpali vodu obsahující písek. V opačném případě může zpětný ventil zablokovat klesající písek v tlakovém potrubí.

Uvedení čerpadla mimo provoz

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Po vypnutí je možné nechat vytéct zbytkovou vodu z hadice a z nasávacího otvoru čerpadla.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

VAROVÁNÍ

Nebezpečné elektrické napětí!

Smrt nebo těžká zranění elektrickým proudem.

Před začátkem prací:

- Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku a přístroj zajistěte proti zapnutí.
- Před vstupem nebo před sáhnutím do vody vždy odpojte všechny přístroje nacházející se ve vodě od síťového napětí.

Po ukončení prací:

- Zabezpečte všechny předpoklady pro obětovné uvedení do provozu.

Porucha	Příčina	Náprava
Čerpadlo se nerozbíhá	Napájení proudem je přerušeno	Zkontrolujte pojistky a elektrické zástrčky
Čerpadlo se po krátké době chodu vypne	Jištění před přetížením čerpadlo vypnulo kvůli přehřátí	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte nasávací otvor• Nechte čerpadlo ochladit
	Studna je suchá	Počkejte, až bude studna obsahovat dostatek vody
Čerpadlo běží ale nečerpá nebo čerpá nedostatečně	Tlaková hadice ucpaná	<ul style="list-style-type: none">• Veďte tlakovou hadici bez zalomení• Zkontrolujte výtok a případně jej vyčistěte
	Nasávací otvor je ucpaný	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte nasávací otvor
	Vzduch v tlakové hadici	<ul style="list-style-type: none">• Odvzdušněte tlakovou hadici
	Pokud je nainstalováno: Zpětná klapka v tlakové hadici je chybně namontovaná nebo je ucpaná	<ul style="list-style-type: none">• Namontujte správně zpětnou klapku• Čištění zpětné klapky
	Písek blokuje zpětný ventil	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte zpětný ventil (→ Vyčištění zpětného ventilu)• Když se čerpadlo přesto nerozběhne, kontaktujte OASE
	Oběhové kolo je defektní nebo opotřebované	Kontaktujte OASE <ul style="list-style-type: none">• Oběžné kolo smí měnit pouze servis Oase
	Oběžné kolo čerpadla je blokované pískem	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistěte zpětný ventil (→ Vyčištění zpětného ventilu)• Proplachujte čerpadlo tak dlouho vodou bez

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Porucha	Příčina	Náprava
		písku, až se beze zbytku vypláchně veškerý písek. Když se čerpadlo přesto nerozběhne, kontaktujte OASE – Oběžné kolo smí měnit pouze servis Oase

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Nebezpečné elektrické napětí!

Smrt nebo těžká zranění elektrickým proudem.

- Dříve než budete sahat do vody, odpojte všechny přístroje nacházející se ve vodě od sítového napětí.
- Než začnete pracovat se zařízením, vypojte sítová napětí.

UPOZORNĚNÍ

Doporučení k pravidelnému čištění:

- Přístroj čistěte podle potřeby, minimálně však 2 x ročně.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani chemická ředitla, neboť by mohly poškodit plášť, nebo negativně ovlivnit funkce přístroje.
- Doporučené čisticí prostředky při obtížně odstranitelném zvápenatění:
 - Čistič čerpadel PumpClean od OASE.
 - Domácí čističe bez obsahu octa a chlóru.
- Po čištění důkladně opláchněte všechny díly čistou vodou.

Vyčištění zpětného ventilu

Písek může zablokovat zpětný ventil čerpadla, takže se nezavírá správně. Zpětný ventil je nutné vyčistit.

Předpoklad:

- Tlaková hadice a adaptér jsou demontovány.

Postupujte následovně:

D

1. Opatrně vytáhněte zpětný ventil pomocí kleští.

2. Zpětný ventil důkladně vypláchněte čistou vodou.

3. Smontování proveděte v opačném pořadí.

4. Před instalací nechejte čerpadlo čerpat několik minut čistou vodu (např. ve vaně), aby se zcela odstranily případné zbytky písku. (→ Instalace a připojení)

SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBENIU

Následující komponenty jsou součásti, které podléhají opotřebení a které smí vyměnit pouze servis OASE:

- Rotor

ULOŽENÍ/ZAZIMOVÁNÍ

Přístroj není mrazuvzdorný. Při instalaci v místě kde nemrzne není nutné přístroj odinstalovat. V opačném případě je nutné přístroj při očekávaném mrazu odinstalovat a uskladnit.

Správné uskladnění přístroje:

- Vypustte přístroj, jak jen je to možné, a provedte důkladné čištění a zkонтrolujte, zda nevykazuje škody.
- Veškeré hadice, potrubí a přípojky vyprázdněte tak dlouho, jak jen je to možné.
- Přístroj důkladně vyčistěte, zkonzrolujte, zda není poškozený a poškozené části vyměňte.
- Přístroj osušte a uskladněte chráněný před mrazem.
- Chraňte otevřené přípojky před vlhkostí a znečištěním.

NÁHRADNÍ DÍLY

S originálními díly OASE zůstane zařízení bezpečné a bude nadále spolehlivě fungovat.

Výkresy náhradních dílů a náhradní díly naleznete na naší internetové stránce.

LIKVIDACE



UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem.

- Přístroj znehodnotit odříznutím kabelu a zabránit dalšímu použití. Zlikvidovat vhodným systémem zpětného odběru.



www.oase-livingwater.com/nahradnidily-di

TECHNICKÉ ÚDAJE

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Jmenovité napětí	V AC		220-240	
Jmenovitá frekvence	Hz		50	
Jmenovitý výkon	W	900		1400
Druh ochrany	–		IPX8	
Přípojka tlakového hrdla	–		G1	
Čerpané množství	maximální	l/h	3000	6500
Dopravní výška	maximální	m	70	
Hloubka ponoření	maximální	m	20	
Přípustné množství písku ve vodě určené k čerpání	maximálně	g/m ³	150	
Napájecí kabel	Délka	m	30	
Rozměry	Průměr	mm	74	98
	Výška	mm	1085	778
Hmotnost	kg	12,85	11,2	

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

⚠ VÝSTRAHA

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a jeho napájania. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Smrť alebo ľažké zranenia spôsobené zásahom elek-

trického prúdu! Skôr než si ahnete do vody, odpojte od siete všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vode.

- Prístroj prevádzkujte len vtedy, ak sa vo vode nezdržíavajú osoby.
- Poškodený sieťový prívod nechajte bezodkladne opraviť firmou OASE, autorizovaným servisom alebo kvalifikovaným elektrikárom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prípojka elektrickej energie

- Predĺžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku (chránené pred striekajúcou vodou).
- Zástrčkové spoje chráňte pred vlhkosťou.
- Pripojte prístroj len na zásuvku inštalovanú podľa predpisov.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Bezpečná prevádzka

- V prípade poškodenia krytu sa prístroj nesmie prevádzkovať.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybným elektrickým vedením.
- Prístroj nenezte a neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú opísané v tomto návode. Ak nie je možné problémy odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností výrobcu.
- Pre prístroj používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

O TOMTO NÁVODE NA POUŽÍVANIE

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou **ProMax Pressure Well** ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byť vykonávané len podľa priloženého návodu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

Informácie o nebezpečenstve v tomto návode

Výstražné pokyny v tomto návode sú klasifikované signálnymi slovami, ktoré indikujú mieru ohrozenia.

VÝSTRAHA

- Označuje možné nebezpečné situáciu.
- V prípade nerešpektovania môže mať za následok smrť alebo najťažšie poranenia.

UPOZORNENIE

Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozumenie alebo na predchádzanie možným vecným škodám alebo poškodeniu životného prostredia.

Odkazy v tomto návode

- A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A.
→ Odkaz na inú kapitolu.

POPIS VÝROBKU

Prehľad

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Upevňovacie oká pre lano
2		Prípojka na strane výtlaku, G1
3		Prívodné sieťové vedenie
4		Sito na strane nasávania
5		Pätká čerpadla
6		Upevňovacie lano, 20 m

Príslušenstvo

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) riadi čerpadlo pri odbere vody. Čerpadlo sa automaticky zapne a vypne.

Použitie v súlade s určeným účelom

ProMax Pressure Well, ďalej nazývaný „prístroj“, sa smie používať iba nasledovne:

- Čerpanie čistej vody alebo dažďovej vody.
- Zavlažovanie a polievanie.
- Odber vody z nádrží na dažďovú vodu alebo cisterien.
- Prevádzka pri dodržaní technických údajov. (→ Technické údaje)

Možné nesprávne použitie

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- Nevhodné pre slanú vodu.
- Nevhodné pre pitnú vodu.
- Nepoužívajte v dlhodobej prevádzke (napr. trvalá cirkulačná prevádzka v jazierku).
- Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely.
- Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.
- Nepripájajte na potrubie s pitnou vodou.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Pripojenie tlakovej hadice

Čerpací výkon je optimálny pri vnútornom priemere hadice 25 mm (1").

Postupujte nasledovne:

B

1. Stiahnite ochranné veko.
2. Tlakovú hadicu a adaptér spojte s prípojkou na strane výtlaku.
 - Odporučanie: Použite rýchlospojku.

Inštalácia čerpadla vo vŕtanej studni alebo šachte

C

- Upevňovacie lano s dvojitým uzlom upevnite o oko a čerpadlo spusťte do vŕtanej studne alebo šachty.
- Čerpadlo upevnite upevňovacím lanom vo vzdialosti minimálne 1,5 m od dna.
 - Tým sa predíde nasávaniu čiastočiek nečistôt.
- Sito musí ležať minimálne 150 mm pod hladinou vody.
- Nenoste za prívodný sieťový kábel.
- Vo vŕtaných studniach alebo šachtách s hĺbkou nad 5 m upevnite prívodný sieťový kábel na upevňovacom lane vo vzdialosti 5 m (odľahčenie od ľahu).

PREVÁDZKA

Čerpadlo nemá integrované zapínanie a vypínanie zariadenie. Hneď po obnovení napájania čerpadlo nabehne.

Automatická prevádzka

Použitím OASE ProMax Garden Automatic Switch je možná automatická prevádzka. Pri otvorení pripojeného spotrebiča (odber vody) sa zapne čerpadlo, po zatvorení sa čerpadlo vypne.

Uvedenie čerpadla do prevádzky

VÝSTRAHA

Nebezpečné elektrické napäťie!
Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým prúdom.

- Čerpadlo vo vode pripojte na elektrickú sieť až vtedy, keď vo vode nestoja žiadne osoby ani nesiahajú do vody.
- Pred vstupom do vody alebo siahnutím do nej, vypnite sieťové napätie všetkých prístrojov, ktoré sú vo vode.
- Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
 - Čerpadlo začne čerpať.



UPOZORNENIE

Ak voda obsahuje veľké množstvo zviereného piesku (napr. pri nových stuhach), nechajte čerpadlo cca 1 hodinu neprerušované bežať na plný prietok, aby sa odčerpala piesčitá voda. V opačnom prípade sa môže spätný ventil zablokovať klesajúcim pieskom v tlakovom potrubí.

Vyradenie čerpadla z prevádzky

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
 - Po vypnutí môže zvyšná voda v hadici tiecť späť a vytekať cez nasávací otvor čerpadla.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

ODSTRÁŇTE PORUCHU

VÝSTRAHA

Nebezpečné elektrické napätie!

Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým prúdom.

Pred začiatkom prác:

- Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku a prístroj zaistite proti zapnutiu.
 - Pred vstupom do vody alebo siahnutím do nej, vypnite sieťové napätie všetkých prístrojov, ktoré sú vo vode.
- Po skončení prác:
- Znovu obnovte všetky predpoklady pre uvedenie do prevádzky.

Porucha	Príčina	Náprava
Čerpadlo sa nerozbieha	Prerušte napájanie	Skontrolujte poistku a elektrické zástrčkové spojenia
Čerpadlo sa po krátkom chode vypne	Poistka proti preťaženiu vypala čerpadlo kvôli prehriatiu	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite nasávací otvor• Čerpadlo nechajte vychladnúť
	Studňa je suchá	Počkajte, kým nebude mať studňa dostatok vody
Čerpadlo ide, ale nečerpá alebo čerpá nedostatočne	Zablokovaná tlaková hadica	<ul style="list-style-type: none">• Tlakovú hadicu položte tak, aby nebola založená• Skontrolujte výtok a prípadne ho vyčistite
	Upchatý nasávací otvor	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite nasávací otvor
	Vzduch v tlakovej hadici	<ul style="list-style-type: none">• Odvzdušnite tlakovú hadicu
	Ak je k dispozícii: Nesprávne namontovaná alebo upchatá spätná klapka v tlakovej hadici	<ul style="list-style-type: none">• Spätnú klapku správne namontujte• Čistenie spätnej klapky
	Piesok blokuje spätný ventil	<ul style="list-style-type: none">• Vyčistite spätný ventil (→ Čistenie spätného ventilu)• Ak čerpadlo napriek tomu nenabehne, skontaktujte sa so spoločnosťou OASE
	Chybné alebo opotrebované obehové koleso	<ul style="list-style-type: none">• Skontaktujte sa so spoločnosťou OASE• Obehové koleso môže vymieňať len servis OASE

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Porucha	Príčina	Náprava
	Obehové koleso je zablokované pieskom	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite spätný ventil (→ Čistenie spätného ventiliu) • Vyplachujte čerpadlo vodou bez piesku, kým sa nevypláchne bezo zvyšku všetok piesok. Ak čerpadlo napriek tomu nenabehne, skontaktujte sa so spoľočnosťou OASE – Obehové koleso môže vymieňať len servis OASE

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VÝSTRAHA

Nebezpečné elektrické napätie!

Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým prúdom.

- Skôr ako siahnete do vody, vypnite sieťové napätie všetkých prístrojov vo vode.
- Pred prácami na prístroji vypnite sieťové napätie.

UPOZORNENIE

Odporúčanie pre pravidelné čistenie:

- Prístroj čistite podľa potreby, ale minimálne 2x ročne.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože poškodíte teleso alebo môžete narušiť funkciu prístroja.
- Odporúčané čistiace prostriedky pri silnom usadzovaní vápnika:
 - čistič čerpadiel PumpClean od spoľočnosti OASE.
 - čistiaci prostriedok bez obsahu octu a chlóru.
- Po čistení všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou.

Čistenie spätného ventiliu

Piesok môže zablokovať spätný ventil čerpadla tak, že ventil sa nebude správne zatvárať. Spätný ventil sa musí vyčistiť.

Predpoklad:

- Tlaková hadica a adaptér sú demontované.

Postupujte nasledovne:

- D

1. Opatrne vytiahnite spätný ventil kliešťami.
2. Dôkladne vyčistite spätný ventil čistou vodou.
3. Opäť ho zmontujte v opačnom poradí.
4. Pred inštaláciou čerpadla niekoľko minút čerpajte čistú vodu (napr. vo vani), aby ste úplne odstránili prípadné zvyšky piesku. (→ Inštalácia a pripojenie)

SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBENIU

Nasledujúce komponenty sú opotrebovateľné diely a môžete ich vymieňať len servis OASE:

- Obežná jednotka

ULOŽENIE/PREZIMOVARIE

Prístroj nie je mrazuvzdorný. Pri inštalácii odolnej voči mrazu sa prístroj nemusí deinštalovať. Inak sa musí prístroj pred očakávaným mrazom odinštalovať a uskladniť.

Správne uskladnenie prístroja:

- Vypust'te prístroj do tej miery, ako je len možné, vykonajte dôkladné čistenie a skontrolujte prípadné poškodenie.
- Všetky hadice, potrubia a pripojenia čo možno v najväčšej mieri vyprázdnite.
- Zariadenie dôkladne vyčistite, skontrolujte ohľadom poškodení a poškodené diely vymeňte.
- Prístroj skladujte v suchu a chráňte pred mrazom.
- Otvorené zástrčkové spojenia chráňte pred vlhkosťou a nečistotami.

NÁHRADNÉ DIELY

S originálnymi dielmi od firmy OASE zostane prístroj bezpečný a bude aj naďalej spoľahlivo fungovať.

Výkresy náhradných dielov a náhradné diely možno nájsť na našich internetových stránkach.

LIKVIDÁCIA



UPOZORNENIE

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

- Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

TECHNICKÉ ÚDAJE

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Menovité napätie	V AC		220-240	
Menovitá frekvencia	Hz		50	
Menovitý výkon	W	900		1400
Trieda krytia	–		IPX8	
Prípojka tlakového hrdla	–		G1	
Dopravované množstvo	maximálne	l/h	3000	6500
Dopravná výška	maximálne	m	70	
Hĺbka ponorenia	maximálne	m	20	
Prípustné množstvo piesku vo vode na čerpanie	maximálne	g/m ³	150	
Prívodné sietové vedenie	Dĺžka	m	30	
Rozmery	Priemer	mm	74	98
	Výška	mm	1085	778
Hmotnosť	kg	12,85	11,2	

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

OPOZORILO

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki so brez nadzora.
- Napravo morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.
- Napravo smete priključiti samo, če se električni podatki naprave ujemajo s podatki električnega napajanja. Podatke o napravi najdete na tipski tablici na napravi, na embalaži ali v teh navodilih.
- Možnosti smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi električnega udara! Preden posegate v vodo, odklopite z

omrežja vse naprave, ki se nahajajo v vodi.

- Naprava lahko obratuje le, če v vodi ni ljudi.
- Poškodovan omrežni priključni vod naj nemudoma zamenja podjetje OASE, pooblaščena servisna služba ali strokovno usposobljen električar, s čimer boste preprečili nevarnosti zaradi električnega udara.

VARNOSTNA NAVODILA

Priključitev na električno omrežje

- Podaljšek napeljave in električni delilnik (npr. razdelilniki z več vtičnicami) morata biti primerna za uporabo na prostem (zaščitena pred škropljenjem).
- Vtično povezavo zaščitite pred vlagom.
- Napravo je dovoljeno priključiti le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisimi.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Varna uporaba

- V primeru poškodovanega ohišja naprave ne smete uporabljati.
- Naprave s poškodovanim električnim vodom ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave med nošenjem ne držite ali vlecite za električni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, hkrati pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Na napravi ni dovoljeno izvajati tehničnih sprememb.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Če težav ni mogoče odpraviti, se obrnite na pooblaščeno servisno službo ali v primeru dvoma na proizvajalca.
- Za napravo uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.

INFORMACIJE GLEDE TEH NAVODIL ZA UPORABO

Dobrodošli pri podjetju OASE Living Water. Z nakupom tega izdelka **ProMax Pressure Well** ste dobro izbrali.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priložite napravi tudi navodila za uporabo.

Opozorila v teh navodilih

Opozorila v teh navodilih so razvrščena s signalnimi besedami, ki prikazujejo stopnjo nevarnosti.

OPOZORILO

- Opisuje morebitno nevarno situacijo.
- Pri neupoštevanju lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OPOMB

Informacije, ki so namenjene boljšemu razumevanju ali preprečevanju morebitne materialne ali okoljske škode.

Reference v teh navodilih

- A Sklic na eno sliko, npr. sliki A.
→ Sklic na neko drugo poglavje.

OPIS IZDELKA

Pregled

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Pritrdilna ušesa za vrv
2	Priključek na tlačni strani, G1
3	Priključna napeljava
4	Sito na sesalni strani
5	Podnožje črpalke
6	Pritrdilna vrv, 20 m

Oprema

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) krmili črpalko pri odvzemanju vode. Črpalka se samodejno vklopi in izklopi.

Pravilna uporaba

ProMax Pressure Well, v nadaljevanju imenovano »naprava«, je dovoljeno uporabljati samo na naslednji način:

- Črpanje čiste vode ali deževnice.
- Namakanje in zalivanje.
- Odstranjevanje vode iz sodov za deževnico ali cistern.
- Obratovanje ob upoštevanju tehničnih podatkov. (→ Tehnični podatki)

Morebitna napačna uporaba

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- Ni primerno za slano vodo.
- Ni primerno za pitno vodo.
- Ne uporabljajte dolgotrajno (npr. trajno vnovično kroženje v ribniku).
- Ne uporabljajte za profesionalne ali industrijske namene.
- Ne uporabljajte v povezavi s kemikalijami, živili, lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.
- Ne priključite na oskrbo s pitno vodo.

POSTAVITEV IN PRIKLOP

Priključitev tlačne cevi

Zmogljivost črpanja je optimalna pri notranjem premeru cevi 25 mm (1").

Postopek je naslednji:

- B

1. Snemite zaščitni pokrov.
2. Tlačno cev in prilagodilni element povežite s priključkom na tlačni strani.
 - Priporočilo: uporabite hitro spojko.

Postavitev črpalk v vrtani vodnjak ali jašek

- C

- Pritrdilno vrv z dvojnim vozлом pritrdite na ušesca in spustite črpalko v vrtani vodnjak ali jašek.
- Črpalko pritrdite s pritrdilno vrvjo vsaj 1,5 m od dna.
 - Na ta način je preprečeno vsesavanje delcev umazanije.
- Sito sesalne strani mora biti vsaj 150 mm pod vodno gladino.
- Ne nosite je tako, da jo držite za priključno napeljavo.
- Če je vrtani vodnjak ali jaše globok več kot 5 m, naprej pritrdite priključno napeljavo v razdalji 5 m na pritrdilni vrvi (razbremenitev napetosti).

DELOVANJE

Črpalka nima vgrajene naprave za vklop in izklop. Črpalka se zažene takoj, ko jo priključite na električno napajanje.

Samodejno delovanje

Z uporabo OASE ProMax Garden Automatic Switch je možno samodejno delovanje. Ko odprete priključeno porabniško napravo (odvzem vode), se črpalka vklopi, ko jo zaprete, pa se črpalka izklopi.

Začetek uporabe črpalke

OPOZORILO

Nevarna električna napetost!

Smrt ali hude telesne poškodbe zaradi električnega udara.

- Črpalko v vodi povežite z električnim omrežjem šele, ko ni nobene osebe v vodi oz. ko nobena oseba ne posega v vodo.
- Preden vstopite ali sežete v vodo, izključite omrežno napetost vseh naprav, ki so v vodi.
- Vtič vtaknite v vtičnico.
 - Črpalka začne črpati.



NASVET

Če voda vsebuje veliko dvignjenega peska (npr. pri novih vodnjakih), naj črpalka pribl. 1 uro neprekinjeno deluje s polnim pretokom, da izčrpa peščeno vodo. V nasprotnem primeru lahko poseden pesek v tlačnem vodu blokira protipovratni ventil.

Konec uporabe črpalke

- Izvlecite omrežni vtič.
 - Po izključitvi lahko preostala voda odteče v cev in izstopi iz črpalke prek sesalne odprtine.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

ODPRAVLJANJE MOTENJ

OPOZORILO

Nevarna električna napetost!

Smrt ali hude telesne poškodbe zaradi električnega udara.

Pred začetkom dela:

- Izklopite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice in napravo zavarujte pred vklopom.
- Preden vstopite ali sežete v vodo, izključite omrežno napetost vseh naprav, ki so v vodi.

Po zaključku del:

- Znova vzpostavite vse pogoje za zagon.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Črpalka se ne zažene	Električno napajanje je prekinjeno	Preverite varovalko in električne vtične povezave
Črpalka se po kratkem delovanju izklopi	Zaščita pred preobremenitvijo je izklopila črpalko zaradi pregrevanja	<ul style="list-style-type: none">• Očistite sesalno odprtino• Pustite črpalko, da se ohladi
	Vodnjak je suh	Počakajte, da bo v vodnjaku dovolj vode
Črpalka deluje, toda ne črpa ali pa črpana količina ni zadostna	Tlačna cev je zaprta	<ul style="list-style-type: none">• Tlačno cev položite tako, da ni prepognjena• Preverite iztok in ga po potrebi očistite
	Sesalna odprtina je zamašena	<ul style="list-style-type: none">• Očistite sesalno odprtino
	V tlačni cevi je zrak	<ul style="list-style-type: none">• Odzračite tlačno cev
	Če obstaja: Nepovratna loputa v tlačni cevi je napačno vgrajena ali zamašena	<ul style="list-style-type: none">• Pravilno vgradite nepovratno loputo• Očistite nepovratno loputo
	Pesek blokira protipovratni ventil	<ul style="list-style-type: none">• Očistite protipovratni ventil (→ Čiščenje protipovratnega ventila)• Če se črpalka kljub temu ne zažene, stopite v stik s podjetjem OASE
	Tekalno kolo je okvarjeno ali obrabljeno	<ul style="list-style-type: none">• Stopite v stik s podjetjem OASE• Tekalno kolo sme zamenjati le servis podjetja Oase
	Tekalno kolo je blokirano zaradi peska	<ul style="list-style-type: none">• Očistite protipovratni ventil (→ Čiščenje protipovratnega ventila)

Motnja	Vzrok	Ukrep
		<ul style="list-style-type: none"> • Črpalko izpirajte s čisto vodo, dokler ne v celoti ne odstranite vseh ostankov peska. Če se črpalka kljub temu ne zažene, stopite v stik s podjetjem OASE – Tekalno kolo sme zamenjati le servis podjetja Oase

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



OPOZORILO

Nevarna električna napetost!

Smrt ali hude telesne poškodbe zaradi električnega udara.

- Preden sežete v vodo, odklopite iz omrežne napetosti vse naprave, ki so v vodi.
- Pred deli na napravi napravo odklopite iz omrežne napetosti.



NAPOTEK

Priporočilo za redno čiščenje:

- Napravo čistite po potrebi, vendar vsaj 2-krat letno.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemijskih raztopin, ker lahko poškodujo ohišje ali vplivajo negativno na delovanje naprave.
- Priporočeno čistilno sredstvo pri trdovratnih poapnitvah:
 - Čistilo za črpalko PumpClean družbe OASE.
 - Hišna čistila, ki ne vsebujejo kisa ali klorja.
- Po čiščenju morate vse dele temeljito izprati z vodo.

Čiščenje protipovratnega ventila

Pesek lahko blokira protipovratni ventil črpalke, zato se ta ne more več pravilno zapreti. Protipovratni ventil je treba očistiti.

Predpogoji:

- Tlačna cev in prilagodilni element sta demontirana.

Postopek je naslednji:

D

1. S kleščami previdno izvlecite protipovratni ventil.

2. S čisto vodo temeljito očistite protipovratni ventil.

3. Napravo znova sestavite v obratnem vrstnem redu.

4. Preden namestite črpalko, pustite, da nekaj minut teče čista voda (npr. v kad), da se odstranijo vsi ostanki peska. (→ Postavitev in priklop)

DELI, KI SE OBRABIJO

Naslednji sestavnici deli so obrabljeni deli in jih lahko nadomesti le servis OASE:

- Tekalna enota

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

SKLADIŠČENJE/PREZIMOVANJE

Naprava ni zaščitena proti zmrzovanju. Pri postaviti v zaščito pred zmrzaljo ni treba odstraniti naprave. V nasprotnem primeru je treba napravo ob predvideni zmrzali odstraniti in skladiščiti.

Napravo pravilno skladiščite tako:

- Izpraznite napravo kolikor je mogoče, jo temeljito očistite in preverite, ali ima kakšno okvaro.
- Izpraznite vse gibke cevi, cevovode in priključke, kolikor je mogoče.
- Napravo temeljito očistite in preverite, ali je poškodovana; poškodovane dele zamenjajte.
- Napravo skladiščite na suhem mestu s temperaturo nad lediščem.
- Odprte konektorje zaščitite pred vlago in umazanjem.

NADOMEŠTNI DELI

Z uporabo originalnih delov podjetja OASE je naprava še naprej varna in brezhibno deluje.

Risbe nadomestnih delov in nadomestne dele najdete na naši spletni strani.

ODLAGANJE ODPADKOV



O P O M B A

Te naprave ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

- Onemogočite uporabo naprave tako, da prerežete kable in ga predajte službi za odstranjevanje odpadkov.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

TEHNIČNI PODATKI

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Naznačena napetost	V AC		220-240	
Naznačena frekvenca	Hz		50	
Naznačena moč	W	900		1400
Razred zaščite	–		IPX8	
Prikluček tlačnega nastavka	–		G1	
Količina črpanja	največ	l/h	3000	6500
Višina črpanja	največ	m	70	
Potopna globina	največ	m	20	
Dovoljena količina peska v črpani vodi	največ	g/m³	150	
Priklučna napeljava	Dolžina	m	30	
Dimenzijs	Premer	mm	74	98
	Višina	mm	1085	778
Teža	kg	12,85	11,2	

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

UPOZORENJE

- Djeca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima te s ograničenim iskustvom i znanjem ovaj uređaj smiju upotrebjavati samo uz nadzor ili ako su upućene u njegovu sigurnu uporabu i razumiju opasnosti koje iz nje proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati radove čišćenja i korisničkog održavanja uređaja bez nadzora.
- Uređaj mora biti zaštićen sklopkom na diferencijalnu (preostalu) struju s nazivnom diferencijalnom strujom od maksimalno 30 mA.
- Uređaj priključite samo ako se električni podaci uređaja podudaraju s podacima za napajanje. Podaci uređaja nalaze se na označnoj pločici na uređaju, na pakiranju ili u ovim uputama.
- Može doći do smrti ili teških ozljeda uzrokovanih strujnim udarom! Pritegnite dodirivanja

vode odvojite sve električne uređaje u vodi od strujne mreže.

- Uređaj rabite samo ako se nitko ne nalazi u vodi.
- Oštećeni električni kabel mora odmah zamijeniti tvrtka OASE, njezina ovlaštena servisna služba ili kvalificirani stručnjak kako bi se izbjegle opasnosti od električnog udara.

SIGURNOSNE NAPOMENE

Električni priključak

- Producni kabeli i strujni razdjelnici (npr. adapteri s više utičnica) moraju biti primjerice za vanjsku upotrebu (zaštićeni od prskanja vode).
- Zaštitite utične spojeve od vlage.
- Uređaj priključite samo na propisno montiranu utičnicu.

Siguran rad

- Ako je kućište neispravno, uređaj se ne smije upotrebljavati.
- Uređaj se ne smije rabiti ako je električni kabel neispravan.
- Uređaj nemojte nositi ili povlačiti na električnim vodovima.
- Vodove položite tako da se ne mogu oštetiti i pripazite da nitko preko njih ne može pasti.
- Nemojte nikada provoditi nikakve izmjene na uređaju.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Za uređaj upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

O OVOM PRIRUČNIKU ZA UPORABU

Dobrodošli u OASE Living Water. Kupnjom **ProMax Pressure Well** učinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uređajem. Svi radovi na ovom uređaju i s ovim uređajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Brižno čuvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute.

Upozorenja u ovim uputama

Upozorenja navedena u ovim uputama kategorizirana su prema signalnim riječima kojima se ukazuje na stupanj ugroze.

UPOZORENJE

- Označava moguću opasnu situaciju.
- Posljedice zanemarivanja ove napomene mogu biti smrt ili najteže ozljede.

NAPOMENA

Informacije koje služe za bolje razumijevanje ili izbjegavanje mogućih materijalnih šteta ili onečišćenja okoliša.

Poveznice u ovim uputama

- A Referenca na jednu sliku, primjerice sliku A.
→ Referenca na neko drugo poglavlje.

OPIS PROIZVODA

Pregled

<input type="checkbox"/> A	ProMax Pressure Well
1	Pričvrstne ušice za uže
2	Priklučak na tlačnoj strani, G1
3	Električni kabel
4	Sito na usisnoj strani
5	Postolje crpke
6	Pričvrstno uže, 20 m

Pribor

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) upravlja pumpom prilikom trošenja vode. Puma se automatski uključuje i isključuje.

Namjensko korištenje

ProMax Pressure Well, u dalnjem tekstu „uređaj“, smije se upotrijebiti isključivo na sljedeći način:

- Pumpanje čiste vode ili kišnice.
- Navodnjavanje i zalijevanje.
- Uklanjanje vode iz spremnika za kišnicu ili cisterni.
- Rad uz pridržavanje tehničkih podataka. (→ Tehnički podatci)

Moguća zloporaba

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- Nije prikladno za upotrebu u slanoj vodi.
- Nije prikladno za vodu za piće.
- Ne upotrebljavajte u dugačkim intervalima (npr. dugotrajno cirkuliranje vode u jezeru).
- Ne primjenjujte za profesionalne ili industrijske namjene.
- Ne primjenjujte u svezi s kemikalijama, namircama, lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne priključujte na sustav opskrbe vodom za piće.

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE

Priklučivanje tlačnog crijeva

Učinak pumpanja optimalan je s crijevom unutrašnjeg promjera 25 mm (1").

Postupite na sljedeći način:

B

1. Skinite zaštitnu kapicu.

2. Spojite tlačno crijevo i adapter s priključkom na tlačnoj strani.

– Preporuka: Uporabite brzu spojku.

Postavljanje crpke u bušeni bunar ili okno

C

- Pričvrstite pričvrsno uže na ušice s pomoću dvostrukog čvora i spustite pumpu u bušeni bunar ili okno.
- Fiksirajte pumpu s pomoću pričvrsnog užeta na udaljenosti od najmanje 1,5 m od tla.
 - Time se izbjegava usisavanje čestica prljavštine.
- Sito na usisnoj strani mora biti najmanje 150 mm ispod razine vode.
- Ne nosite držeći za električni kabel.
- Pri dubini bušenog bunara ili okna većoj od 5 m fiksirajte električni kabel na udaljenosti od 5 m od pričvrsnog užeta (vlačno rasterećenje).

RAD

Pumpa nema integriranu napravu za uključivanje i isključivanje. Pumpa se pokreće čim se uspostavi opskrba elektroenergijom.

Automatski način rada

Uredaj OASE ProMax Garden Automatic Switch omogućava automatski način rada. Otvaranjem priključene potrošne naprave (trošenje vode) pumpa se uključuje, a nakon zatvaranja pumpa se isključuje.

Stavljanje pumpe u pogon

UPOZORENJE

Opasan električni napon!

Smrt ili teške ozljede strujnim udarom.

- Crpku u vodi spojite na električnu mrežu tek kada se osobe potpuno niti djelomično ne nalaze u vodi.
- Prije ulaska u vodu ili posezanja u nju, uvijek prekinite napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.
- Utaknite električni utikač u utičnicu.
 - Pumpa počinje pumpati.



NAPOMENA

Ako voda sadržava mnogo uskovitlanog pijeska (npr. u novom bunaru), pustite pumpu da radi cca 1 sat bez prekida s punim protokom kako bi se ispumpala pjeskovita voda. U suprotnom nataloženi pijesak u tlačnom vodu može blokirati protustrujni ventil.

Stavljanje pumpe izvan pogona

- Izvucite električni utikač.
 - Nakon isključivanja preostala se voda može vratiti kroz crijevo i isteći kroz usisni otvor crpke.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

OTKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

UPOZORENJE

Opasan električni napon!

Smrt ili teške ozljede strujnim udarom.

Prije početka rada:

- Isključite uređaj, izvucite utikač uređaja iz utičnice i osigurajte uređaj od uključivanja.
- Prije ulaska u vodu ili posezanja u nju, uvijek prekinite napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.

Po dovršetku radova:

- Ponovno uspostavite sve preduvjete za puštanje u rad.

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
Pumpa se ne pokreće	Prekinuto je električno napajanje	Provjerite osigurač i električne utične spojeve
Pumpa se isključuje nakon kratkog rada	Zaštita od preopterećenja isključila je pumpu zbog pregrijavanja	<ul style="list-style-type: none">• Očistite usisni otvor• Pričekajte da se pumpa ohladi
	Bunar je suh	Pričekajte dok u bunaru ne bude dovoljno vode.
Pumpa radi, ali ne potiskuje ili ne potiskuje dovoljno	Tlačno crijevo je zatvoreno	<ul style="list-style-type: none">• Položite tlačno crijevo bez savijanja• Provjerite i po potrebi očistite odljev
	Usisni otvor je začepljen	<ul style="list-style-type: none">• Očistite usisni otvor
	Zrak u tlačnom crijevu	<ul style="list-style-type: none">• Odzračite tlačno crijevo
	Ako postoji: Povratna zaklopka u tlačnom crijevu pogrešno je montirana ili je začepljena	<ul style="list-style-type: none">• Ispravno montirajte povratnu zaklopku• Očistite povratnu zaklopku
	Pijesak blokira protustrujni ventil	<ul style="list-style-type: none">• Očistite protustrujni ventil (→ Čišćenje protustrujnog ventila)• Ako se pumpa unatoč tome ne pokrene, обратите se tvrtki OASE
	Rotor je neispravan ili istrošen	<p>Obratite se tvrtki OASE</p> <ul style="list-style-type: none">• Rotor smije zamijeniti samo servisna služba tvrtke OASE
	Pijesak blokira rotor	<ul style="list-style-type: none">• Očistite protustrujni ventil (→ Čišćenje protustrujnog ventila)• Isperite pumpu čistom vodom dok se potpuno

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
		ne isperu ostatci pjeska. Ako se pumpa unatoč tome ne pokrene, обратите se tvrtki OASE –Rotor smije zamijeniti samo servisna služba tvrtke OASE

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE

Opasan električni napon!

Smrt ili teške ozljede strujnim udarom.

- Prije nego što posegnete u vodu prekinite napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.
- Prije rada na uređaju isključite dovod električne energije.



NAPOMENA

Preporuka za redovito čišćenje:

- Uređaj čistite po potrebi, no najmanje dvaput godišnje.
- Ne upotrebjavajte agresivna sredstva za čišćenje ili kemijske otopine jer se njima može oštetiti kućište ili negativno promijeniti funkcija samog uređaja.
- Preporučena sredstva za čišćenje tvrdokornih naslaga vapnenca:
 - Sredstvo za čišćenje PumpClean tvrtke OASE.
 - Kućansko sredstvo za čišćenje bez octa i klora.
- Nakon čišćenja sve dijelove isperite čistom vodom.

Čišćenje protustrujnog ventila

Pjesak može blokirati protustrujni ventil pumpe tako da se ona ne zatvara ispravno. Protustrujni ventil potrebno je očistiti.

Preduvjet:

- Tlačno crijevo i adapter su demontirani.

Postupite na sljedeći način:

D

1. Oprezno izvucite protustrujni ventil kliještama.
2. Temeljito očistite protustrujni ventil čistom vodom.
3. Montirajte natrag obrnutim redoslijedom.
4. Prije postavljanja pumpe pustite da se nekoliko minuta pumpa čista voda (npr. u kadu) kako bi se uklonili svi ostatci pjeska. (→ Postavljanje i priključivanje)

POTROŠNI DIJELOVI

Slijedeće su komponente potrošni dijelovi koje se smiju zamijeniti samo u servisu tvrtke OASE:

- Radna jedinica

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

SKLADIŠTENJE/PREZIMLJAVANJE

Uređaj nije zaštićen od zamrzavanja. Ako je uređaj postavljen na mjestu zaštićenom od mraza, ne smije se deinstalirati. U suprotnom se mora demontirati i uskladištiti prije očekivanog mraza.

Ispravno skladištenje uređaja:

- Uređaj što više ispraznite, temeljito očistite i provjerite da nije oštećen.
- Sva crijeva, cijevi i priključke što više ispraznite.
- Uređaj temeljito očistite, provjerite da nije oštećen i po potrebi zamijenite oštećene dijelove.
- Uređaj osušite i uskladištite na mjesto zaštićeno od mraza.
- Otvorene utične spojeve zaštitite od vlage i prljavštine.

PRIČUVNI DIJELOVI

Pri upotrebi originalnih dijelova društva OASE uređaj ostaje siguran i nastavlja raditi pouzdano.

Nacrt rezervnih dijelova i rezervne dijelove možete pronaći na našoj internetskoj stranici.

ZBRINJAVANJE



Napomena

Uređaj se ne smije bacati u kućni otpad.

- Učinite uređaj neuporabljivim tako da prerežete kabel, a zatim ga zbrinite preko odgovarajućeg sustava za recikliranje otpada.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

TEHNIČKI PODATCI

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Nazivni napon	V AC		220-240	
Nazivna frekvencija	Hz		50	
Nazivna snaga	W	900		1400
Razred zaštite	–		IPX8	
Priključak tlačnog nastavka	–		G1	
Učinak	Maksimalno	l/h	3000	6500
Protočna visina	Maksimalno	m	70	
Dubina uranjanja	Maksimalno	m	20	
Dopuštena količina pijeska u transportiranoj vodi	Maksimalno	g/m³	150	
Električni kabel	Duljina	m	30	
Dimenzije	Promjer	mm	74	98
	Visina	mm	1085	778
Dimenzije		kg	12,85	11,2

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

AVERTIZARE

- Acest aparat poate fi folosit de către copii începând cu 8 ani și peste, precum și persoane cu deficiențe psihice, senzoriale sau abilități mentale, ori cu experiență redusă și cu cunoștințe reduse, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele rezultante.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Este interzisă curățarea și întreținerea curentă de către copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie să disponă de un sistem de protecție împotriva curenților vagabonzi cu o eroare de calcul a curentului de maxim 30 mA.
- Conectați aparatul numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu curent. Datele aparatului sunt menționate pe plăcuța cu date tehnice de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucțiuni.

- Pericol de deces sau de accidente grave prin electrocutare! Înainte de a băga mâna în apă, deconectați de la rețea toate aparatelor aflate în apă.
- Utilizați aparatul numai dacă în apă nu se află nicio persoană.
- Dispuneți înlocuirea imediată a unui cablu de alimentare deteriorat de către OASE, un serviciu pentru clienți autorizat sau un electrician calificat, pentru a evita pericolele date rate unei electrocutări.

INDICAȚII DE SECURITATE

Conexiunea electrică

- Caburile prelungitoare și distribuitoarele de energie electrică (de exemplu reglete de prize) trebuie să fie compatibile pentru utilizarea în aer liber (cu protecție împotriva stropilor de apă).
- Protejați conectorii împotriva umidității.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată în conformitate cu prescripțiile.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

Funcționare sigură

- Nu este permisă utilizarea aparatului în cazul în care carcasa este defectă.
- În cazul unui cablu electric defect, aparatul nu poate fi utilizat.
- Nu purtați sau nu trageți aparatul prin prindere de cablul electric.
- Pozați cablurile protejate împotriva deteriorărilor și aveți grijă ca nimeni să nu cadă peste acestea.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice asupra aparatului.
- Efectuați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. În cazul în care problemele nu pot fi soluționate, adresați-vă unui punct de service autorizat sau, în caz de incertitudine, producătorului.
- Efectuați la aparat numai lucrări care sunt descrise.

DESPRE ACEST MANUALUL DE UTILIZARE

Bine ați venit la OASE Living Water. Prin achiziționarea produsului **ProMax Pressure Well** ați făcut o alegere bună.

Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul. Toate lucrările la nivelul și cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucțiuni.

Respectarea indicațiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte și sigure.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia.

Indicații de avertizare din prezentele instrucțiuni

Indicațiile de avertizare din acest manual sunt clasificate prin cuvinte semnal care afișează gradul de periculozitate.

AVERTIZARE

- Desemnează o situație potențial periculoasă.
- În cazul nerespectării pot urma accidente mortale sau vătămări dintre cele mai grave.

INDICAȚIE

Informații care servesc la o înțelegere mai bună sau la prevenirea posibilelor prejudicii materiale sau asupra mediului.

Referințe din prezentele instrucțiuni

- A Referire la o figură, de ex. figura A.
→ Referire la un alt capitol.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vedere de ansamblu

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Urechi de fixare pentru cablu
2		Racord partea de presiune, G1
3		Conductor de racord la rețea
4		Sită parte de aspirație
5		Postament pompă
6		Cablu de fixare, 20 m

Accesoriu

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) comandă pompă, în cadrul captării apei. Pompa pornește și se oprește automat.

Utilizarea în conformitate cu destinația

ProMax Pressure Well, denumit în continuare „aparăt”, va fi utilizat exclusiv după cum urmează:

- Transport cu apă lîmpede sau apă de ploaie.
- Irrigare și udare.
- Captare de apă din butoaie de colectare a apei de ploaie sau cisterne.
- Operarea cu respectarea datelor tehnice. (→ Date tehnice)

Possible folosire greșită

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- Inadecvat pentru apă sărată.
- Inadecvat pentru apă potabilă.
- Nu utilizați în regim de funcționare de lungă durată (de exemplu funcționare continuă de recirculare).
- Nu utilizați în scopuri profesionale sau industriale.
- NU utilizați în combinație cu substanțe chimice, alimente, substanțe ușor inflamabile sau explozive
- Nu racordați la conducta de alimentare cu apă potabilă.

AMPLASAREA ȘI RACORDAREA

Racordați furtunul de presiune

Puterea de transport este optimală la un diametru interior al furtunului de 25 mm (1").

Procedați după cum urmează:

B

1. Desprindeți capacul de protecție.
2. Stabiliti legătura dintre furtunul de presiune și adaptorul de la conexiunea pe refulare.

– Recomandare: Utilizați o mufă rapidă.

Amplasarea pompei în fântâna forată sau în cuvă

C

- Prindeți cablul de fixare cu nod dublu la inele și coborăți pompa în fântâna forată sau în canal.
- Fixați pompa la o distanță de cel puțin 1,5 m față de sol cu cablul de fixare.
 - Astfel este evitată aspirarea de particule de murdărie.
- Sita părții de aspirare trebuie să se afle la cel puțin 150 mm sub nivelul apei.
- Nu trageți de conductorul de legătură la rețea.
- Începând cu 5 m adâncime a fântânii forate sau a canalului, fixați conductorul de legătură la rețea la o distanță de 5 m la cablul de fixare (siguranță contra smulgerii).

OPERARE

Pompa nu este prevăzută cu dispozitiv de comutare și un deconector integrat. Immediat ce alimentarea electrică este realizată, pompa funcționează.

Regimul automat

Prin utilizarea OASE ProMax Garden Automatic Switch, este posibilă o funcționare automată. În cadrul deschiderii dispozitivului racordat pentru consumatori (captarea apei), pompa pornește, iar după închidere, pompa se oprește.

Punerea în funcțiune a pompei

AVERTIZARE

Tensiune electrică periculoasă!
Moarte sau accidente grave prin electrocutare.

- Conectați pompa în apă mai întâi cu rețeaua electrică, dacă nu se află persoane în apă sau nu introduc mâna în apă.
- Înainte de a pătrunde în apă sau de a introduce mâna, deconectați întotdeauna tensiune de rețea a tuturor aparatelor aflate în apă.
- Conectați fișa de rețea la priză.
 - Pompa începe să pompeze.

INDICAȚIE

Dacă apa conține mult nisip turbionat (de ex. în cazul unei fântâni noi), lăsați pompa să funcționeze neîntrerupt aprox. 1 oră la debitul complet de lucru, pentru a evacua prin pompare apa care conține nisip. În caz contrar, supapa de reținere se poate bloca prin coborârea nisipului în conducta de presiune.

Scoaterea din funcțiune a pompei

- Scoateți fișa de alimentare din priză.
 - După deconectare, apa reziduală poate curge înapoi în furtun și poate ieși prin orificiul de aspirare al pompei.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

RESETAREA DEFECȚIUNII

AVERTIZARE

Tensiune electrică periculoasă!

Moarte sau accidente grave prin electrocutare.

Înainte de începerea lucrărilor:

- Deconectați aparatul și scoateți fișa de rețea și asigurați aparatul înainte de conectare.
 - Înainte de a pătrunde în apă sau de a introduce mâna, deconectați întotdeauna tensiune de rețea a tuturor aparatelor aflate în apă.
- După încheierea lucrărilor:
- Restabiliți toate premisele pentru punerea în funcționare.

Defecțiune	Cauză	Remediere
Pompa nu pornește	Alimentarea electrică întreruptă	Verificați siguranța și conexiunile cu fișă electrice
Pompa se deconectează după un timp scurt de funcționare	Protectia la suprasarcină a întrerupt pompa datorită supraîncălzirii	<ul style="list-style-type: none">• Curățare deschizătură de aspirare• Lăsați pompa să se răcească
	Fântâna este uscată	Așteptați până când fântâna are apă suficientă
Pompa pornește, dar nu transportă sau transportă insuficient	Furtun de presiune astupat	<ul style="list-style-type: none">• Montați furtunul de presiune fără îndoituri• Verificați evacuarea și curățați-o, după caz
	Deschizătura de aspirare înfundată	<ul style="list-style-type: none">• Curățare deschizătură de aspirare
	Aer în furtunul de presiune	<ul style="list-style-type: none">• Aerisire furtun de presiune
	Dacă există: Clapetă de sens încorporată greșit în furtunul de presiune sau înfundată	<ul style="list-style-type: none">• Încorporați corect clapeta de sens• Curățați clapeta de sens
	Nisipul blochează supapa de reținere	<ul style="list-style-type: none">• Curățați supapa de reținere (→ Curățați supapa de reținere)• Dacă pompa nu pornește nici acum, luați legătura cu firma OASE
	Rotorul defect sau uzat	<p>Contactați OASE</p> <ul style="list-style-type: none">• Rotorul poate fi înlocuit numai de către compartimentul de service Oase

Defecțiune	Cauză	Remediere
	Rotorul este blocat prin nisip	<ul style="list-style-type: none"> • Curătați supapa de reținere (→ Curătați supapa de reținere) • Spălați pompa cu apă fără nisip, până când tot nisipul este evacuat complet prin spălare. Dacă pompa nu pornește nici acum, luați legătura cu firma OASE – Rotorul poate fi înlocuit numai de către compartimentul de service Oase

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

AVERTIZARE

Tensiune electrică periculoasă!

Moarte sau accidente grave prin electrocutare.

- Înainte de a introduce mâna în apă, deconectați tensiune de rețea a tuturor aparatelor aflate în apă.
- Înainte de efectuarea de lucrări la nivelul echipamentului, întrerupeți energia de alimentare de la rețea.

INDICAȚIE

Recomandare de curățare regulată:

- Curătați aparatul în funcție de necesitate, dar cel puțin de 2 x pe an.
- Nu utilizați agenți de curățare sau soluții chimice agresive, deoarece astfel poate fi atacată carcasa sau influențată negativ funcționarea aparatului.
- Agenți de curățare recomandați în cazul depunerilor de calcar persistente:
 - Detergent pentru pompe PumpClean de la OASE.
 - Detergent casnic fără oțet și clor.
- După curățare clătiți temeinic toate piesele cu apă curată.

Curătați supapa de reținere

Nisipul poate blocat supapa de reținere a pompei, astfel încât aceasta nu se va închide corect. Supapa de reținere trebuie să fie curătată.

Condiția necesară:

- Furtunul de presiune și adaptorul sunt demontate.

Procedați după cum urmează:

D

1. Scoateți, cu grijă, supapa de reținere, cu ajutorul unui cheiește.
2. Curătați temeinic supapa de reținere, cu apă limpede.
3. Asamblați din nou în ordine inversă.
4. Înainte de amplasare, lăsați pompa să transporte apă limpede timp de câteva minute (de ex. într-o cuvă), pentru a îndepărta complet eventualele depuneri de nisip.(→ Amplasarea și racordarea)

CONSUMABILE

Următoarele componente sunt piese de uzură și pot fi înlocuite numai de către serviciul OASE:

- Unitate de funcționare

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

DEPOZITARE/DEPOZITARE PE TIMP DE IARNĂ

Aparatul nu este rezistent la îngheț. La amplasare în perioadă de îngheț aparatul nu trebuie dezinstalat. Altfel, aparatul trebuie dezinstalat și depozitat, dacă este posibilă apariția înghețului.

Depozitați corect aparatul în felul următor:

- Goliți cât mai bine posibil echipamentul, efectuați o curățare temeinică și verificați dacă nu există defecțiuni.
- Goliți cât mai bine posibil toate furtunurile, conductele și racordurile.
- Curățați temeinic aparatul, verificați să nu existe deteriorări și înlocuiți părțile deteriorate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și ferit de îngheț.
- Protejați contactele deschise cu fișe împotriva umidității și murdăriei.

PIESE DE SCHIMB

Cu piese originale de la OASE, aparatul se păstrează în stare sigură și funcționează în continuare ireproșabil.

Desene pentru piesele de schimb și piese de schimb găsiți pe pagina noastră de internet.

ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR



INDICAȚIE

Nu este permisă eliminarea ca deșeu menajer a acestui aparat.

- Faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablului de alimentare și eliminați-l prin sistemul de preluare prevăzut pentru aceasta.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

DATE TEHNICE

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Tensiunea măsurată	V AC		220-240	
Frecvență de calcul	Hz		50	
Putere de calcul	W	900		1400
Clasă protecție	–		IPX8	
Conexiune ștuț de presiune	–		G1	
Debit de transport	maxim	l/h	3000	6500
Înălțimea de pompare	maxim	m		70
Adâncime de imersie	maxim	m		20
Cantitate admisibilă nisip în apa de transportat	maxim	g/m³	150	
Conductor de racord la rețea	Lungime	m	30	
Dimensiuni	Diametru	mm	74	98
	Înălțime	mm	1085	778
Masa	kg	12,85	11,2	

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред може да се използва от деца от 8 -годишна възраст и нагоре, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит и познания, само ако са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба и разбират произтичащите от това опасности.
- Децата не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да е обезопасен със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.
- Свържете уреда само ако електрическите данни на уреда и електрозахранването съвпадат. Данните за уреда се намират върху заводската таблица на корпуса му, върху опаковката или в настоящото ръководство.

- Възможни са смърт или тежки наранявания от токов удар! Преди да бъркате във водата изключете цялото електрическо оборудване във водата от електрическата мрежа.
- Използвайте уреда само ако във водата няма хора.
- Повреден захранващ кабел трябва незабавно да бъде сменен от OASE, оторизиран сервис или квалифициран електротехник, за да се избегне опасността от токов удар.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Електрическо свързване

- Удължаващи кабели и токови разпределители (напр. многогнездови контакти) трябва да са подходящи за използване на открито (защитени от пръски вода).
- Пазете щепселните съединения от навлизане на влага.
- Свързвайте уреда само към монтиран според изискванията контакт.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Безопасна работа

- При дефектен корпус не експлоатирайте уреда.
- При дефектен електрически проводник уредът не бива да се използва.
- Не използвайте електрическия проводник за пренасяне на уреда и не го дърпайте.
- Полагайте проводниците по начин, който ги предпазва от увреждания и не позволява спъване в тях.
- Не извършвайте технически промени по уреда.
- Извършвайте само работи по уреда, които са описани в това ръководство. Ако проблемите не могат да бъдат отстранени, обърнете се към упълномощен филиал на клиентската служба, а при съмнения – към производителя.
- За уреда използвайте само оригинални резервни части и приспособления от окомплектовката.

ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

Добре дошли в OASE Living Water. С покупката на продукта ProMax Pressure Well Вие направихте добър избор.

Преди първото използване на уреда внимателно прочетете Ръководството и се запознайте с уреда. Всички работи по и с този уред трябва да се изпълняват в съответствие с настоящето ръководство.

Непременно спазвайте инструкциите за безопасност за правилното и безопасно ползване.

Грижливо съхранете това ръководство. При смяна на собственика, моля, предайте и ръководството.

Предупреждения в това ръководство

Предупредителните указания в това ръководство са класифицирани със сигнални думи, които показват степента на опасността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обозначава възможна опасна ситуация.
- При несъблюдаване последствията могат да бъдат смърт или тежко нараняване.

УКАЗАНИЕ

Информация, служеща за по-доброто разбиране или за предотвратяването на евентуални имуществени щети или щети за околната среда.

Препратки в това ръководство

- А Препратка към фигура, напр. фигура A.
→ Препратка към друга глава.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Преглед

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Закрепващи отвори за въже
2		Връзка напорна страна, G1
3		Електрозахранващ кабел
4		Цедка Смукателна страна
5		Крак на помпата
6		Закрепващо въже, 20 m

Принадлежности

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) управлява помпата при водоотвеждане. Помпата се включва и изключва автоматично.

Употреба по предназначение

ProMax Pressure Well, по-нататък наричан „Уредът“, може да се използва само както е описано по-долу:

- Изпомпване на чиста или дъждовна вода.
- Напояване и поливане.
- Изпомпване на вода от контейнери с дъждовна вода или цистерни.
- Експлоатация при спазване на техническите данни. (→ Технически данни)

Възможна грешна употреба

За уреда са валидни следните ограничения:

- Не е подходящо за солена вода.
- Не е подходящо за питейна вода.
- Не използвайте в режим на дългосрочна работа (напр. непрекъснат режим на циркулация във воден басейн).
- Не използвайте уреда за производствени или промишлени цели.
- Не използвайте уреда заедно с химикали, хранителни продукти, лесно запалими или взривоопасни вещества.
- Не свързвайте към водоснабдяването с питейна вода.

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

Свързване на нагнетателния маркуч

Дебитът е оптимален при вътрешен диаметър на маркуча 25 mm (1").

Процедирайте по следния начин:

В

1. Отстранете предпазната капачка.
2. Свържете напорния маркуч и адаптера с извода напорна страна.
 - Препоръка: Използвайте бързодействащ съединител.

Монтиране на помпата в тръбен кладенец или шахта

С

- Поставете закрепващото въже с двоен възел на халките и спуснете помпата в тръбния кладенец или шахтата.
- Фиксирайте помпата със закрепващото въже на разстояние минимум 1,5 m от основата.
 - По този начин се предотвратява замукването на мръсни частици.
- Цедката на смукателната страна трябва да е най-много 150 mm под повърхността на водата.
- Не носете за електрозахранващия кабел.
- От 5 m дълбочина на тръбния кладенец или шахтата фиксирайте електрозахранващия кабел на разстояние 5 m към закрепващото въже (кабелен сноп).

РАБОТА

Помпата няма вградено устройство за включване и изключване. Помпата се включва след включване на захранването.

Автоматичен режим на работа

Автоматичен режим на работа е възможен чрез използване на OASE ProMax Garden Automatic Switch. При включване на битов уред (водоотвеждане) помпата се включва, след затваряне помпата се изключва.

Пускане на помпата в експлоатация

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасно електрическо напрежение!
Смърт или тежки наранявания от токов удар.

- Свържете помпата във водата към електрическата мрежа едва след като във водата няма хора или такива не пипат във водата.
- Преди влизане или бъркане във водата изключете мрежовото напрежение на всички намиращи се във водата уреди.
- Поставете мрежовия щепсел в контакта.
 - Помпата започва да изпомпва.



УКАЗАНИЕ

Ако водата съдържа много завихрил се пясък (напр. при нови кладенци), оставете помпата да работи непрекъснато за около 1 час на пълен ход, за да изпомпите водата, съдържаща пясък. В противен случай проникналия в напорния тръбопровод пясък ще блокира помпата.

Извеждане на помпата от експлоатация

- Изтеглете щепсела от контакта.
 - След изключването в маркуча може да се върне обратно остатъчна вода и да излезе от смукателния отвор на помпата.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно електрическо напрежение!

Смърт или тежки наранявания от токов удар.

Преди започване на работа:

- Изключете уреда, изключете кабела за свързване към електрическата мрежа и обезопасете уреда от включване.
- Преди влизане или бъркане във водата изключете мрежовото напрежение на всички намиращи се във водата уреди.

Преди завършване на работа:

- Изпълнете отново всички предпоставки за пускането в експлоатация.

Неизправност	Причина	Помощ за отстраняване
Помпата не тръгва	Прекъснато електрозахранване	Проверете предпазителя и електрическите щепселни съединения
След кратко време на работа помпата изключва	Заштитата срещу претоварване е изключила помпата поради пре-гряване	<ul style="list-style-type: none">• Почистете смукателния отвор• Оставете помпата да изстине
	Кладенецът е сух	Изчакайте докато в кладенца има достатъчно вода
Помпата работи, но не изпомпва или изпомпва недостатъчно	Затворен напорен маркуч	<ul style="list-style-type: none">• Положете напорния маркуч без прегъване• Проверете изхода и при необходимост почистете
	Запущен смукателен отвор	<ul style="list-style-type: none">• Почистете смукателния отвор
	Въздух в напорния маркуч	<ul style="list-style-type: none">• Обезвъздушете напорния маркуч
	Ако има: Грешно монтиран или запущен възвратен клапан в напорния маркуч	<ul style="list-style-type: none">• Монтирайте правилно възвратния клапан• Почистване на възвратния клапан
	Пясък блокира възвратния клапан	<ul style="list-style-type: none">• Почистете възвратния клапан (→ Почистване на възвратния клапан)• Ако въпреки това помпата не се стартира, свържете се с OASE
	Работното колело е дефектно или износено	<ul style="list-style-type: none">• Свържете се с OASE• Работното колело трябва да се сменя

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Неизправност	Причина	Помощ за отстраняване
	Работното колело е блокирано от пясък	<ul style="list-style-type: none">• Почистете възвратния клапан (→ Почистване на възвратния клапан)• Изплакнете помпата с вода без пясък, докато целият пясък не бъде напълно отмит. Ако въпреки това помпата не се стартира, свържете се с OASE – Работното колело трябва да се сменя само от сервиза на Oase

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно електрическо напрежение!
Смърт или тежки наранявания от токов удар.

- Преди да бъркате във водата изключете мрежовото напрежение на всички намиращи се във водата уреди.
- Преди работа по уреда изключете напрежението от мрежата.

– Домакински почистващ препарат без съдържание на оцет и хлор.

- След почистването изплакнете основно всички части с чиста вода.

УКАЗАНИЕ

Препоръка за редовното почистване:

- Почиствайте уреда при необходимост, но най-малко 2 пъти годишно.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или химически разтвори, тъй като те могат да повредят корпуса или да се наруши функционирането на уреда.
- Препоръчани почистващи препарати при упорити варовикови отлагания:
 - Почистващ препарат за помпата PumpClean от OASE.

Почистване на възвратния клапан

Пясъкът може да блокира възвратния клапан на помпата, така че същата да не се затваря правилно. Възвратният клапан трябва да се почисти.

Предпоставка:

- Напорният маркуч и адаптерът са демонтирани.

Процедирайте по следния начин:

D

1. Внимателно издърпайте възвратния клапан с клечи.
2. Почистете основно възвратния клапан с чиста вода.
3. Сглобете отново в обратна последователност.
4. Преди монтажа оставете помпата да изпомпва водата няколко минути (напр. във вана), за да премахнете напълно остатъците от пясък.
(→ Монтаж и свързване)

СЪХРАНЕНИЕ/ЗАЗИМЯВАНЕ

Уредът не е студоустойчив. При защищен срещу замръзване монтаж уредът трябва да се демонтира. В противен случай уредът трябва да се демонтира и прибере при очаквани минусови температури.

Уредът се съхранява правилно по следния начин:

- Изпразнете уреда, доколкото е възможно, почистете го основно и го проверете за повреди.
- Изпразнете всички маркучи, тръбопроводи и връзки, доколкото е възможно.
- Почистете основно уреда, проверете за повреди, сменете повредените части.
- Съхранявайте уреда на сухо и защищено от замръзване място.
- Защитете откритите контактни съединения от влага и замърсяване.

БЪРЗО ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ

Следните компоненти са бързо износващи се части и трябва да се сменят само от OASE-сервиза:

- Работен елемент

ИЗХВЪРЛЯНЕ



УКАЗАНИЕ

Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък.

- Направете уреда неизползваем, отрязвайки кабела и го изхвърлете в съответния събирателен пункт.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

С оригинални части от OASE уредът ще продължи да функционира безопасно и надеждно.

Резервни части и схеми към тях ще откриете на нашата интернет страница.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Разчетно напрежение	V AC		220-240	
Разчетна честота	Hz		50	
Разчетна мощност	W	900		1400
Вид защита	–		IPX8	
Извод Напорен щуцер	–		G1	
Дебит	максимум	л/ч	3000	6500
Напорна височина	максимум	m	70	
Дълбочина на потапяне	максимум	m	20	
Допустимо количество пясък във водата, която трябва да се изпомпа	максимум	g/m³	150	
Електрозахранващ кабел	Дължина	m	30	
Размери	Диаметър	mm	74	98
	Височина	mm	1085	778
Тегло	kg	12,85	11,2	

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти від 8 років і старше, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями або люди з невеликим досвідом та об'ємом знань можуть користуватись цим пристадом, якщо вони при цьому знаходяться під контролем або отримали інструкції по безпечному поводженні з пристадом, з повним розумінням всіх небезпек при роботі з ним.
- Діти не можуть грatisя з пристадом.
- Дітям заборонено чистити чи обслуговувати без належного контролю з боку дорослих.
- Прилад повинен бути захищений за допомогою захисного пристрою від струму ушкодження з максимальним розрахунковим струмом 30 мА.
- Під'єднуйте пристрій лише в тому випадку, якщо електричні характеристики пристаду збігаються з характеристиками джерела струму.

Дані приладу містяться на заводській табличці, на упаковці або в цій інструкції.

- Ризик смерті або важких травм внаслідок ураження електричним струмом! Перед тим, як занурити руки у воду, відключіть від мережі електрощивлення всі пристрої, які знаходяться у воді.
- Використовуйте пристад тільки якщо в воді немає людей.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, одразу зверніться щодо заміни пошкодженого мережевого кабелю до представників OASE, авторизованого відділу технічного обслуговування клієнтів або кваліфікованого електротехнічного персоналу.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Підключення до мережі

- Подовжувачі й розподільні пристрої (наприклад, колодки) повинні бути призначені для використання на відкритому повітрі (захищені від водяних бризок).
- Штепсельні роз'єми необхідно захистити від впливу вологи.
- Підключайте пристад тільки до розетки, встановленої згідно з інструкцією.

Безпечна робота

- Забороняється використовувати пристрій у випадку пошкодження корпусу!
- При пошкодженні електричного кабелю експлуатувати пристрій заборонено.
- Забороняється тягнути або нести пристрій за електричні кабелі.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захистити їх від ушкоджень і не створювати небезпеку падіння для людей.
- Забороняється змінювати конструкцію пристрою.
- Проводьте на пристрії тільки ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо проблеми не вдається усунути, зверніться до авторизованого сервісного центру або, в разі сумнівів, до виробника.
- Для пристрою можна використовувати тільки оригінальні запасні частини й оригінальні комплектуючі вироби.

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Раді вітати вас у компанії «OASE Living Water». Придбавши дану продукцію **ProMax Pressure Well**, Ви зробили гарний вибір.

Перед першим використанням пристрою ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації і ознайомтеся з пристрієм. Всі роботи з даним пристроям та на ньому дозволяється проводити тільки при дотриманні умов цієї інструкції по експлуатації.

Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки для правильного та безпечноного використання пристроя.

Ретельно зберігайте цю інструкцію з експлуатації. У випадку зміни власника передайте їйому інструкцію з експлуатації.

Попередження, що використовуються у цій інструкції з експлуатації

Попереджувальні сигнали в цій інструкції класифікуються за допомогою сигнальних слів, які позначають розмір загрози.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Означає можливо небезпечну ситуацію.
- При недотриманні може привести до смерті або важкої травми.

ВІДЗІВКА

Інформація, що слугує кращому розумінню або запобіганню можливої шкоди майну чи навколишньому середовищу.

Примітки, що використовуються у цій інструкції з експлуатації

- А Посилання на малюнок, наприклад малюнок А.
→ Посилання на іншу главу.

ОПИС ВИРОБУ

Огляд

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Кріпильні петлі для мотузки
2		Підключення зі сторони нагнітання, G1
3		Мережевий кабель
4		Решето зі сторони всмоктування
5		Опора насоса
6		Мотузка для кріplення, 20 м

Обладнання

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) керує насосом при водозаборі. Насос вмикається та вимикається автоматично.

Використання пристрою за призначенням

ProMax Pressure Well, надалі «Пристрій», можна використовувати лише так, як описано нижче:

- Відкачування чистої або дощової води.
- Зрошення та поливання.
- Водозабір з бочок для дощової води або цистерн.
- Експлуатація з дотриманням технічних характеристик. (→ Технічні характеристики)

Можливе неправильне використання

На приклад поширюються наступні обмеження:

- Не призначено для соленої води.
- Не призначено для питної води.
- Тривала експлуатація заборонена (наприклад довготривала циркуляція води в ставку).
- Не для комерційного або промислового використання.
- Не допускати контакту з хімікатами, харчовими продуктами, легкозаймистими та вибуховими матеріалами
- Не підключати до лінії подачі питної води.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення напірного рукава

Потужність насоса оптимальна при внутрішньому діаметрові шланга 25 мм (1").

Необхідно виконати наступні дії:

В

1. Зняти захисний ковпак.
2. Підключити напірний рукав та адаптер до підключення зі сторони нагнітання.
 - Рекомендація: Використати швидкороз'ємну муфту.

Встановіть насос в свердловий колодязь або шахту

С

- Подвійним вузлом закріпити мотузку для кріплення у вушках та опустити насос у свердловинний колодязь або шахту.
- Закріпити насос мотузкою для кріплення на відстані не менше 1,5 м від землі.
 - Таким чином ми уникамо всмоктування частинок бруду.
- Решето зі сторони всмоктування має знаходитися мінімум 150 мм під поверхнею води.
- Не переносити за допомогою мережевого кабелю.
- Починаючи з глибини колодязя або шахти 5 м мережевий кабель кріпиться кожні 5 м до кріпильної мотузки (зменшення натягу).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Насос не має інтегрованого пристрою вмикання та вимикання. Насос працює, доки є електропостачання.

Автоматичний режим

Використання OASE ProMax Garden Automatic Switch робить можливим автоматичний режим. При відкритті підключеного побутового приладу (водозабір) насос вимикається, після закриття насос вимикається.

Запустити насос

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечна електрична напруга!
Смерть або важкі травми внаслідок ураження електричним струмом.

- Підключати насос у воді до електромережі лише тоді, якщо люди не стоять у воді або засовують руки у воді.
- Відключіть мережеву напругу всіх приладів, що знаходяться у воді, перед тим як заходити у воду або брати руками.

- Вставте вилку в розетку.
 - Насос починає качати.



ПРИМІТКА

Якщо вода містить багато піднятого з дна піску (наприклад в нових колодязях), дати насосу пропрацювати без перерви на повну потужність прибл. 1 годину, щоб відкачати воду з піском. Інакше зворотний клапан може заблокуватися піском, що осідає в напірній лінії.

Вивести насос з експлуатації

- Витягніть вилку.
 - Після відключення залишок води в шлангу може потекти назад і виступити через вхідний отвір насоса.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечна електрична напруга!

Смерть або важкі травми внаслідок ураження електричним струмом.

Перед початком робіт:

- Вимкніть прилад, витягніть мережевий штекер і зафіксуйте прилад від вимикання.
 - Відключіть мережеву напругу всіх приладів, що знаходяться у воді, перед тим як заходить у воду або брати руками.
- Після закінчення робіт:
- Зносу створити все передумови для введення в експлуатацію.

Виявлення та усунення несправностей	Причина	Усунення
Насос не запускається	Електророзивлення порушене	Перевірити запобіжник та електричні штепсельні з'єднання
Через короткий проміжок часу насос вимикається	Захист від перевантаження вимкнув насос через перегрів	<ul style="list-style-type: none">• Почистити вхідний отвір• Насос повинен охолонути
	Колодязь сухий	Чекати, доки в колодязі не буде досить води
Насос працює, але не качає або качає недостатньо	Напірний рукав закритий	<ul style="list-style-type: none">• Прокласти напірний рукав без перегинів• Перевірити вихід та при необхідності почистити
	Засмічений вхідний отвір	<ul style="list-style-type: none">• Почистити вхідний отвір
	Повітря в напірному рукаві	<ul style="list-style-type: none">• Видалити повітря з напірного рукава
	Якщо є в наявності: Неправильно встановлений або засмічений зворотній клапан в напірному рукаві	<ul style="list-style-type: none">• Правильно встановити зворотній клапан• Очищення зворотного клапана
	Пісок блокує зворотний клапан	<ul style="list-style-type: none">• Очистити зворотний клапан (→ Очистити зворотний клапан)• Якщо незважаючи на це насос не запускається, звернутись в OASE
	Робоче колесо з дефектом або зносилося	Звернутись в OASE

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Виявлення та усунення неправностей	Причина	Усунення
	<p>Робоче колесо заблоковано піском</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Робоче колесо може замінити лише сервісна служба Oase • Очистити зворотний клапан (→ Очистити зворотний клапан) • Промити насос водою без піску до повного вимивання піску. Якщо незважаючи на це насос не запускається, звернутись в OASE – Робоче колесо може замінити лише сервісна служба Oase

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечна електрична напруга!
Смерть або важкі травми внаслідок ураження електричним струмом.

- Перш ніж занурити руки у воду, відключіть мережеве живлення від усіх пристрій, що знаходяться у воді.
- Перед проведенням робіт на пристрії вимкніть живлення.



ВКАЗІВКА

Рекомендації щодо регулярного чищення:

- Чистити пристрій при необхідності, але щонайменше 2 рази на рік.
- Не застосовуйте агресивні мийні засоби або хімічні розчини, тому що вони можуть пошкодити корпус або негативно вплинути на функціонування пристрія.
- Рекомендовані засоби для чищення при стійкому вапняному відкладенні:
 - Фільтр насоса PumpClean від OASE.

– Побутові засоби для чищення на основі оцтової кислоти та хлору.

- Ретельно промити всі деталі чистою водою після чистки.

Очистити зворотний клапан

Пісок може заблокувати зворотний клапан насосу, так що він не закривається правильно. Зворотний клапан необхідно очистити.

Умова:

- Напірний рукав та адаптер демонтувано.

Необхідно виконати наступні дії:

D

1. За допомогою щипців обережно витягніть зворотній клапан.
2. Грунтовно почистити зворотній клапан під чистою водою.
3. Зберіть у зворотній послідовності.
4. Перед установкою прогнати по насосу чисту воду протягом кількох хвилин (наприклад у ванні), щоб остаточно видалити можливі залишки піску. (→ Встановлення та підключення)

ДЕТАЛІ, ЩО ШВИДКО ЗНОШУЮТЬСЯ

Вказані компоненти відносяться до деталей, що швидко зношуються і їх може замінити лише сервісна служба OASE:

- Турбіна

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИСТРОЮ, В Т. Ч. ВЗИМКУ

Прилад не морозостійкий. При морозостійкому встановленні не слід демонтувати прилад. Інакше в умовах очікування морозу його необхідно витягнути та зберігати.

Зберігайте пристрій відповідним способом:

- Максимально спорожнити, ретельно промити і перевірити пристрій на наявність пошкоджень.
- Максимально спорожнити усі шланги, трубопроводи та під'єднання.
- Повністю очистіть прилад. Перевірте його на наявність пошкоджень та замініть пошкоджені деталі.
- Зберігайте прилад у сухому й захищенному від морозу місці.
- Забезпечте захист відкритих роз'ємів від вологи та забруднення.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

УТИЛІЗАЦІЯ



ВКАЗІВКА

Цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами.

- Треба, відрізвши кабель, зробити пристрій непрацездатним і утилізувати через передбачену систему повторного використання.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Завдяки оригінальним частинам OASE пристрій знаходиться у безпечному стані та, крім того, працює надійно.

Зображення запасних частин та самі запасні частини можна знайти на нашому інтернет-сайті.



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Розрахункова напруга	В АС		220-240	
Розрахункова частота	Гц		50	
Розрахункова потужність	Вт	900		1400
Ступінь захисту	–		IPX8	
Підключення нагнітального патрубку	–		G1	
Продуктивність насоса	макс.	л/год	3000	6500
Висота подачі	макс.	м	70	
Глибина занурення	макс.	м	20	
Допустима кількість піску у воді, що відкачується	макс.	г/м³	150	
Мережевий кабель	Довжина	м	30	
Розміри	Діаметр	мм	74	98
	Висота	мм	1085	778
Розміри		кг	12,85	11,2

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним.
- Дети не должны играть с устройством.
- Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.
- Подключать устройство к электросети можно только в том случае, когда электрические характеристики устройства совпадают с данными электропитания. Данные устройства указаны на заводской табличке, на

упаковке или в данном руководстве.

- Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие поражения током! Прежде чем дотронуться до воды, отсоедините от электросети все приборы, находящиеся в воде.
- Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде не находятся люди.
- Поврежденная линия подключения к сети должна быть немедленно заменена силами представителя фирмы OASE или уполномоченной сервисной службы или квалифицированным специалистом-электриком, чтобы устранить опасности, связанные с электрическим ударом.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Электрическое соединение

- Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
- Защищайте штекерные соединения от влаги.
- Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Безопасная эксплуатация

- В случае неисправного корпуса эксплуатация устройства запрещена.
- В случае неисправного электрокабеля эксплуатация устройства запрещена.
- Запрещается носить или тянуть устройство за кабель
- Прокладку кабеля выполняйте с защитой от повреждений и так, чтобы через него нельзя было споткнуться.
- Выполнять технические изменения на устройстве запрещается.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в настоящем руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Используйте для устройства только оригинальные запасные части и оригинальные принадлежности.

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рады приветствовать вас в компании OASE Living Water. Приобретя данную продукцию **ProMax Pressure Well**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

Предупреждающие указания в данном руководстве

Классификация предупредительных указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые отображают степень опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обозначает возможную опасную ситуацию.
- Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам.

УКАЗАНИЕ

Информация, служащая для лучшего понимания, а также для предотвращения возможного материального ущерба или вредного воздействия на окружающую среду.

Ссылки с данном руководстве

- А Ссылка на рисунок, напр., рисунок А.
- Ссылка на другую главу.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Обзор

<input type="checkbox"/>	A	ProMax Pressure Well
1		Крепежные проушины для веревки
2		Подключение на напорной стороне, G1
3		Кабель сетевого питания
4		Сито на стороне всасывания
5		Опора насоса
6		Крепежная веревка, 20 м

Принадлежности

- OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) управляет насосом при заборе воды. Насос включается и выключается автоматически.

Использование прибора по назначению

ProMax Pressure Well, далее в тексте "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:

- Подача чистой или дождевой воды.
- Орошение и полив.
- Забор воды из емкостей для дождевой воды и цистерн.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных. (→ Технические данные)

Возможное неправильное использование

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Не предназначен для соленой воды.
- Не предназначено для питьевой воды.
- Не использовать длительное время (напр., длительная циркуляция в пруду).
- Не разрешается использование ни для производственного, ни для промышленного назначения.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легко воспламеняющимися или взрывчатыми материалами.
- Не подключать к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.

УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Подсоединение напорного шланга

Производительность оптимальна при внутреннем диаметре шланга 25 мм (1").

Необходимо выполнить следующие действия:

В

1. Снять защитный колпачок.
2. Напорный шланг и адаптер подсоединить к месту подключения на напорной стороне.
 - Рекомендация: Применяйте быстродействующую муфту.

Установить насос в буровой колодец или шахту

С

- Двойным узлом закрепить крепежную веревку в проушинах и опустить насос в буровой колодец или шахту.
- Закрепить насос на расстоянии не менее 1,5 м от дна крепежной веревкой.
 - Таким образом можно избежать всасывания частиц грязи.
- Сито на стороне всасывания должно находиться на глубине как минимум 150 мм ниже уровня воды.
- Нельзя переносить насос, держа его за электрокабель.
- Начиная от глубины 5 м в буровом колодце или шахте нужно электрокабель закрепить на крепежной веревке на расстоянии 5 м (с разгрузкой натяжения кабеля).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насос не имеет собственного выключателя. Как только включают подачу напряжения, так сразу насос начинает работать.

Автоматический режим

Благодаря использованию OASE ProMax Garden Automatic Switch возможен автоматический режим работы. При открывании подключенного бытового устройства потребления (забор воды) насос включается, после закрытия устройства насос отключается.

Пустить насос в эксплуатацию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасное электрическое напряжение!
Смерть или серьезные травмы вследствие поражения током.

- Подсоединять насос в воде к электросети только тогда, когда в воде никогда нет и никто не имеет контакта с водой.
- Прежде чем войти в воду или опустить в нее руки, обязательно отключить сетевое напряжение всех находящихся в воде устройств.
- Вставить сетевой штекер в розетку.
 - Насос начинает перекачивать.

УКАЗАНИЕ

Если вода содержит много взвешенного песка (напр. в новом колодце), то насосу нужно дать поработать прим. 1 час непрерывно на полную мощность, чтобы откачать содержащую песок воду. В противном случае оседающий в напорном шланге песок может блокировать обратный клапан.

Вывести насос из эксплуатации

- Вынуть сетевой штекер из розетки.
 - После отключения возможно вытекание остатков воды через шланг из входного отверстия насоса.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное электрическое напряжение!

Смерть или серьезные травмы вследствие поражения током.

Перед началом работ:

- Выключить прибор, вынуть сетевые штекеры и принять меры по защите прибора от несанкционированного включения.
- Прежде чем войти в воду или опустить в нее руки, обязательно отключить сетевое напряжение всех находящихся в воде устройств.

После завершения работ:

- Снова создать все условия для ввода в эксплуатацию.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не запускается	Электропитание прервано	Проверить предохранитель и электрические штекерные соединения
После непродолжительной работы насос отключается	Устройство защиты от перегрузки выключило насос в результате перегрева	<ul style="list-style-type: none">• Почистить входное отверстие• Дать насосу охладиться
	Колодец сухой	Подождать, пока в колодце будет достаточно воды
Насос работает, но не качает или качает недостаточно	Напорный шланг закрыт	<ul style="list-style-type: none">• Проложить напорный шланг без изгибов• Проверить и при необходимости почистить выпускное отверстие
	Входное отверстие засорено	<ul style="list-style-type: none">• Вычистить входное отверстие
	Воздух в напорном шланге	<ul style="list-style-type: none">• Удалить воздух из напорного шланга
	Если есть в наличии: Обратный клапан в напорном шланге неправильно установлен или засорен	<ul style="list-style-type: none">• Правильно установить обратный клапан• Почистить обратный клапан
	Песок блокирует обратный клапан	<ul style="list-style-type: none">• Почистить обратный клапан (→ Почистить обратный клапан)• Если насос по-прежнему не работает, обратитесь на фирму OASE

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
	Рабочее колесо с дефектом или износилось	<p>Обратитесь на фирму OASE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рабочее колесо должен заменять только сотрудник сервисной службы фирмы Oase
	Рабочее колесо заблокировано песком	<ul style="list-style-type: none"> • Почистить обратный клапан (→ Почистить обратный клапан) • Насос промыть чистой водой, чтобы вымыть из него все остатки песка. Если насос по-прежнему не работает, обратитесь на фирму OASE – Рабочее колесо должен заменять только сотрудник сервисной службы фирмы Oase

ОЧИСТКА И УХОД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное электрическое напряжение!
Смерть или серьезные травмы вследствие поражения током.

- Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключить сетевое питание от всех приборов, находящихся в воде.
- До проведения работ на устройстве отключите сетевое питание.

воздействовать на функционирование прибора.

- Рекомендуемое чистящее средство при стойких отложениях извести:
 - Очиститель насоса PumpClean OASE.
 - Бытовое моющее средство без содержания хлора и уксуса.
- После очистки тщательно промыть все детали чистой водой.

УКАЗАНИЕ

Рекомендации по регулярной очистке:

- чистку прибора осуществлять по необходимости, но не реже 2 раз в год.

- Ни в коем случае не применять агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут разрушить корпус или отрицательно

Почистить обратный клапан

Песок может блокировать обратный клапан насоса, что приводит к неправильному его закрыванию. Обратный клапан нужно почистить.

Исходное условие:

- Напорный шланг и адаптер демонтированы.

Необходимо выполнить следующие действия:

D

1. Обратный клапан вынуть осторожно плоскогубцами.
2. Обратный клапан хорошо промыть чистой водой.
3. Сборку выполнять в обратной последовательности.
4. Перед установкой насоса дайте ему перекачать несколько минут чистую воду (напр. в ванной), чтобы окончательно вымыть остатки песка.
(→ Установка и подсоединение)

ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Следующие компоненты являются изнашивающимися деталями, которые подлежат замене сервисной службой фирмы OASE:

- Рабочий узел

ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ/ХРАНЕНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Прибор не защищен от мороза. При морозостойкой установке не нужно демонтировать прибор. В противном случае при ожидаемых заморозках его нужно демонтировать и убрать на хранение.

Правильное хранение устройства:

- Максимально опорожнить устройство, основательно прочистить и проверить на наличие повреждений.
- Максимально опорожнить шланги, трубопроводы и соединения.
- Тщательно очистить устройство, проверить на наличие повреждений, заменить поврежденные детали.
- Хранить прибор в сухом виде, не допуская его замерзания.
- Открытые штекерные соединения защитить от влаги и грязи.

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN

УТИЛИЗАЦИЯ



УКАЗАНИЕ

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором!

- Выведите устройство из работы, обрезав его кабель, и утилизируйте через предусмотренную для этого систему возврата.

ЗАПЧАСТИ

Благодаря оригинальным запчастям фирмы OASE устройство безопасно и надежно в работе.

Рисунки и списки запчастей вы найдете на нашей интернет-странице.



www.oase-livingwater.com/zapasnye-chasti-di

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ProMax Pressure Well			3000/18	6500/10
Расчетное напряжение		В перемен. тока	220-240	
Расчетная частота		Гц	50	
Расчетная мощность		Вт	900	1400
Класс защиты		–	IPX8	
Подключение напорного патрубка		–	G1	
Производительность	макс.	л/ч	3000	6500
Высота подачи	макс.	м	70	
Глубина погружения	макс.	м	20	
Допустимое количество песка в перекачиваемой воде	макс.	г/м³	150	
Кабель сетевого питания	Длина	м	30	
Габариты	Диаметр	мм	74	98
	Высота	мм	1085	778
Вес		кг	12,85	11,2

⚠ 警告

- 如果有监督人或经指导已获得有关安全使用设备的知识，了解由此可能产生的风险，本机可以由 8 岁以上的儿童，以及肢体、感官或心智能力较低或缺乏经验和知识的成人操作。
- 切勿让儿童玩耍本产品。
- 在无人监督的情况下不得让儿童进行清洁和用户维护工作。
- 该设备必须由最大设计故障电流为 30mA 的漏电断路器提供保护。
- 只有当设备的电气数据和电源的电气数据一致时，才允许连接设备。设备数据位于设备的铭牌、包装上或在该说明书中。
- 电击可导致死亡或重伤。放入水中之前，将水中的所有电子设备与电网分开。
- 只有在水里无人时才能运行设备。
- 受损的电源线必须由 OASE、授权的客户服务部或具备资格的专业电工立即进行更换，以免发生触电危险。

安全说明

电气连接

- 延长电缆和电源分配器（如接线板）必须适合露天使用（防溅）。
- 防止插座连接器受潮。
- 只能将设备连接到按规定安装的插座上。

安全操作

- 外壳损坏时，不能运行设备。
- 电线损坏时，不能运行设备。
- 不要用设备的电源线牵拉设备。
- 敷设电线时保护其不受损坏并且注意，不要绊倒任何人。
- 请勿在设备上进行任何技术更改。
- 只能在设备上进行本说明书中所述的工作。如果无法解决问题，请联系已授权的客服点，若仍有疑问，请咨询制造商。
- 只能使用设备的原装配件和备件。

关于本手册

欢迎您购买欧亚瑟活水 (OASE Living Water) 公司产品。购买本产品，**ProMax Pressure Well**是您的正确选择。

首次使用本设备之前请仔细阅读本使用说明书并熟悉本设备。所有在本设备上的工作以及用本设备从事的工作都必须按照本说明书进行。

请务必遵守安全注意事项，以便正确及安全地使用设备。

请妥善保管本使用说明书。转让设备时请连同本使用说明书一起转交。

本说明书中的警告信息

使用表明危险程度的信号词，将本手册中的警告说明进行分类。



警告

- 表示潜在危险，
- 若不遵守，可能导致死亡或重伤。



提示

便于理解或预防可能的财产损失或环境损害的信息。

本说明书中的注意事项

- A 引用插图，如图 A
- 引用另一章。

产品介绍

概况

□ A ProMax Pressure Well	
1	绳索的固定环
2	压力侧接头，G1
3	电源线
4	吸入侧滤网
5	泵座
6	固定绳，20 m

配件

- 抽水时 OASE ProMax Garden Automatic Switch (44538) 控制水泵。水泵自动接通、关断。

按规定使用

ProMax Pressure Well, “设备”，仅允许在以下情况下使用：

- 抽送清洁水或雨水。
- 灌溉和浇水。
- 从雨水桶或蓄水池中抽取水。
- 必须在遵守技术数据的前提下运行。
(→ 技术数据)

可能的误用

以下限制条件适用于本设备：

- 不适合咸水。
- 不适合饮用水。
- 不能用于长时间操作 (如在池塘里连续循环操作)。
- 禁止用于商业或者工业目的。
- 禁止与化学物质、食品、易燃或者易爆物质一起使用。
- 不可连接到饮用水供应。

安装和连接

连接压力软管

流速在软管内径为25毫米 (1") 时最佳。

步骤如下：

B

1. 拔掉保护帽。

2. 将压力软管和适配器与压力侧接头连接。

– 建议：使用快速接头。

在钻井或竖井中安装泵

C

- 通过双节点将固定绳固定到环上，然后将泵放入钻井或竖井中。
- 使用固定绳将泵固定，保持泵离地距离至少 1.5 m。
 - 以此防止吸入地面脏污颗粒。
- 吸入侧滤网必须置于水下至少 150 mm。
- 禁止由电源线承重。
- 从钻井或竖井深度达 5 m 起，将电源线固定在固定绳上 5 m 处 (消除应力)。

运行

泵没有集成的开关设备。在接通电源后，泵将直接运行。

自动模式

使用 OASE ProMax Garden Automatic Switch 可进行自动运行。连接的耗水装置（抽水）打开时，泵接通，耗水装置关闭时，泵关断。

运行泵



警告

危险电压！

触电导致重伤或死亡。

- 只有在确定没有人站在水中或接触水的情况下，才能将水中泵与电源连接。
- 在入水或将手伸入水中之前断开水中所有设备的电源。
- 将电源插头插入插座。
 - 泵开始输送。



提示

如果水中含有大量沙粒（例如新井中），持续运行泵约 1 小时，使水充分流通，以泵出含沙水。否则压力管路中沉降的沙粒会堵塞止回阀。

停止运行泵

- 拔出电源插头。
 - 关闭后，软管中的剩余水可能回流并通过泵的吸入口流出。

故障排除

⚠ 警告

危险电压！

触电导致重伤或死亡。

开始工作之前：

- 关闭设备，拔下电源插头，采取措施防止启动设备。
- 在入水或将手伸入水中之前断开水中所有设备的电源。

结束工作之后：

- 恢复开机的所有前提条件。

故障	原因	对策
泵不运转	供电中断	检查保险装置及插座连接
泵短暂运行后关闭	过载保护装置因过热将泵关闭	<ul style="list-style-type: none">• 清洗吸入口• 使泵冷却
	井中无水	等待直至井中有足够水
泵运行时不输送或输送不足	压力软管已锁闭	<ul style="list-style-type: none">• 无扭结地敷设压力软管• 检查流出口，必要时进行清洗
	吸入口阻塞	<ul style="list-style-type: none">• 清洗吸入口
	压力软管中有空气	<ul style="list-style-type: none">• 排出压力软管中的空气
	如果存在： 压力软管中的止回阀安装错误或阻塞	<ul style="list-style-type: none">• 正确安装止回阀• 清理止回阀
	沙粒堵塞止回阀	<ul style="list-style-type: none">• 清理止回阀 (→ 清理止回阀)• 若清理后泵仍无法运行，请联系 OASE 相关部门
	滚轮已损坏或磨损	<ul style="list-style-type: none">• 联系 OASE 相关部门• 滚轮只能由 Oase 服务部门进行更换
	滚轮被沙粒塞住	<ul style="list-style-type: none">• 清理止回阀 (→ 清理止回阀)• 用清水（不含沙）冲洗泵直至清除所有沙粒。若清理后泵仍无法运行，请联系 OASE 相关部门- 滚轮只能由 Oase 服务部门进行更换

清洁和保养

⚠ 警告

危险电压！

触电导致重伤或死亡。

- 在将手伸入水中之前，断开水中所有设备的电源。
- 在设备上进行工作之前关闭电源。

💡 提示

建议定期清洁：

- 根据需要，但至少每年 2 次清洁该设备。
- 请勿使用腐蚀性清洁剂或化学溶剂，因为它们可能会损坏外壳或损害设备的功能。
- 对于顽固积垢建议采用的清洁剂：
 - OASE 出产的 PumpClean 泵器清洗剂。
 - 不含酸和氯的家用清洁剂。
- 清洁完毕后，用清水彻底冲洗所有部件。

清理止回阀

沙粒可能堵塞泵的止回阀，使其不能正常关闭。必须清理止回阀。

前提：

- 拆卸压力软管和适配器。

步骤如下：

D

1. 小心地用钳子夹出止回阀。
2. 用清水彻底清洁止回阀。
3. 再以相反顺序重新组装。
4. 安装水泵之前先输送几分钟清水（例如向水盆中），以彻底清除可能的沙粒残留物。（→ 安装和连接）

磨损件

以下组件是易损件，只能由 OASE 服务人员更换：

- 运转单元

存放/过冬

该泵不防冻。若是防冻安装则必将设备拆卸。否则，在预计有霜冻时必须将设备拆卸并存放好。

这样正确存放设备：

- 将设备尽可能排空，进行彻底清洗并检验是否有损坏。
- 尽可能排空所有的软管、管道和接头。
- 彻底清理机器，检查是否损坏，如有损坏部件则对其进行更换。
- 设备需干燥不冷冻存放。
- 防止打开的插座连接受潮和脏污。

丢弃处理



提示

本设备不得按生活垃圾进行废弃处理。

- 剪断电线使本设备无法再使用，并通过专门的回收系统进行废弃处理。

备件

使用 OASE 原厂零件可保持设备的安全性和持续的运行可靠性。

备件图纸和备件均可在我们的网站上获取。



www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di

技术数据

ProMax Pressure Well		3000/18	6500/10
额定电压	V AC	220-240	
额定频率	Hz	50	
额定功率	W	900	1400
防护等级	–	IPX8	
压力套管接头	–	G1	
输送量	最大	l/h	3000 6500
输送高度	最大	m	70
浸入深度	最大	m	20
待输送水中允许的沙含量	最大	g/m³	150
电源线	长度	m	30
尺寸	直径	mm	74 98
	高度	mm	1085 778
重量	kg	12,85	11,2

DE
EN
FR
NL
ES
PT
IT
DA
NO
SV
FI
HU
PL
CS
SK
SL
HR
RO
BG
UK
RU
CN



CE

OASE GmbH · www.oase-livingwater.com

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany